

Robot Nettoyeur de Piscine LIBERTY

LIBERTY™ 600

Manuel d'utilisateur original



LIBERTY 600

Robot Nettoyeur de Piscine Sans Fil

Instructions d'utilisation

Contenu

Consignes de Sécurité

1. Commencer	5
1.1 Contenu de la boîte	5
1.2 Première utilisation.....	5
1.3 Retirer le robot de la piscine	6
1.4 Nettoyage du panier de filtration.....	6
1.5 Caractéristiques et indications.....	7
1.6 Recommandations pour la charge.....	8
2. Spécifications	8
2.1 Robot.....	8
2.2 Conditions de l'eau.....	8
2.3 Chargeur de batterie.....	8
3. Nettoyage des marches par jet	9
4. Nettoyage périodique	9
4.1 Nettoyage de l'hélice et du jet pour marches.....	10
5. Guide de l'utilisateur de l'application Maytronics One™	11
5.1 Premiers pas avec l'application Maytronics One™	11
6. Activer le nettoyeur de piscine à l'aide de votre téléphone portable	11
6.1 Guide des fonctionnalités de l'application Maytronics One™	11
6.2 Choisissez le mur de retour automatique.....	12
7. Dépannage de l'application Maytronics One™	12
8. Dépannage du robot nettoyeur de piscine	13
9. Stockage hors saison	14
10. Contactez le service client Maytronics	14

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

Veillez respecter strictement les **AVERTISSEMENTS** suivants:



1. Si le chargeur est endommagé, y compris s'il tombe dans l'eau, déconnectez-le rapidement et en toute sécurité de la prise de courant. N'utilisez pas un chargeur qui a été endommagé.
2. Retirez le robot nettoyeur de piscine de la piscine avant de permettre aux personnes d'entrer dans la piscine.
3. Lors de l'examen du robot nettoyeur de piscine, assurez-vous que ce dernier est éteint.
4. Chargez la batterie uniquement dans la plage de température comprise entre 6°C et 35°C.
5. Maintenez le robot nettoyeur de piscine hors de portée des enfants ou des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu un encadrement ou des instructions. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants.
6. Utilisez uniquement le chargeur de batterie d'origine.
7. Le chargeur de batterie doit être alimenté par un disjoncteur différentiel (RCD) à courant résiduel de fonctionnement nominal ne dépassant pas 30 mA.
8. Utilisez uniquement un câble d'alimentation d'origine, en toutes circonstances. Si le cordon d'alimentation est endommagé, arrêtez d'utiliser le chargeur de batterie et contactez le centre de service pour réparation. N'utilisez pas de rallonge pour connecter le chargeur de batterie à l'alimentation électrique ; prévoyez une prise au bon endroit.
9. N'UTILISEZ PAS le robot nettoyeur de piscine et/ou sa batterie/son bloc d'alimentation en cas de dommages mécaniques du robot nettoyeur de piscine et/ou de sa batterie.
10. Pour éviter tout risque d'incendie et de brûlures, NE PAS ouvrir, écraser, chauffer ou brûler le boîtier de batterie.

Veillez vous assurer que les **ATTENTION** suivantes sont mises en œuvre:



1. Pour une protection continue contre un éventuel choc électrique, placez le chargeur de batterie à au moins 11 cm au-dessus du sol.
2. Placez le chargeur de batterie à au moins 3 m du bord de la piscine pendant le fonctionnement.
3. Lors du nettoyage de la turbine, connectez le et utilisez l'outil de sécurité de la turbine. Voir paragraphe 4.1.
4. Gardez les mains et les doigts loin de la zone du moteur de la turbine et du mécanisme de la courroie d'entraînement pour éviter toute blessure.
5. Veillez à éviter toute lésion dorsale lorsque vous soulevez le robot nettoyeur de piscine.
6. N'utilisez pas le robot nettoyeur de piscine si vous avez ajouté du floculant liquide ou tout autre clarifiant à l'eau de la piscine. Ces substances obstruent et endommagent les filtres du robot.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



La batterie au lithium-ion de ce produit n'est pas remplaçable. Elle doit être recyclée dans des recycleurs de batteries électroniques certifiés qui acceptent les batteries. Les batteries ne doivent PAS être jetées à la poubelle ou déposées dans les poubelles de recyclage municipales. Ne démontez pas la batterie.



Risque Pales de roue



ATTENTION!





Lire instructions d'utilisateur avant l'entretien

Ce produit est conforme à la directives UE 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/30/UE, RoHS et REACH. Pour toute information, veuillez nous contacter à www.maytronics.com/contact-us en et sollicitez la déclaration de conformité UE.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

1. COMMENCER

1.1 Contenu de la boîte

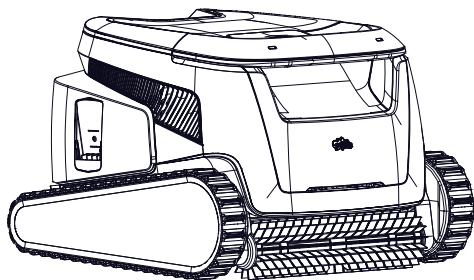

Panneaux de filtre supplémentaires



Panier de filtration



Chargeur



Cliqueur




Crochet de récupération




Outil de sécurité pour le nettoyage de l'hélice


1.2 Première utilisation

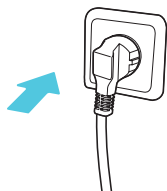


1. Branchez le chargeur sur une prise murale.

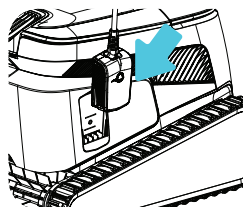


2. Connectez le chargeur au robot.

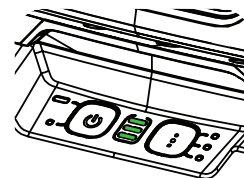


3. Chargez la batterie à 100 % (3 barres vertes).

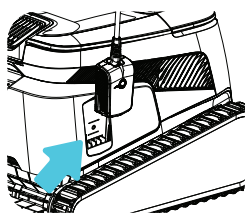

4. Débranchez le chargeur.

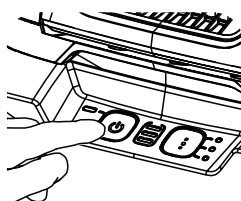

5. Appuyez sur le bouton d'alimentation.

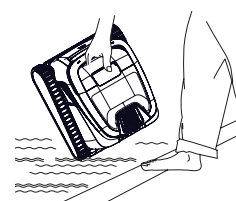


6. Placez le robot dans la piscine. Il commencera à nettoyer dans les 30 secondes.

1.3 Retirer le robot de la piscine


ClickUp™

Après le cycle de nettoyage, secouez le Cliquez dans l'eau pendant plus de 3-5 secondes, et le robot grimpera le long du mur préféré. Si le LIBERTY est en plein cycle, secouez le Cliquez pendant 3-5 secondes pour arrêter le cycle. Secouez-le à nouveau, et le robot grimpera le mur pour être retiré. Cette fonction dispose d'une autonomie en mode veille jusqu'à 14 jours.

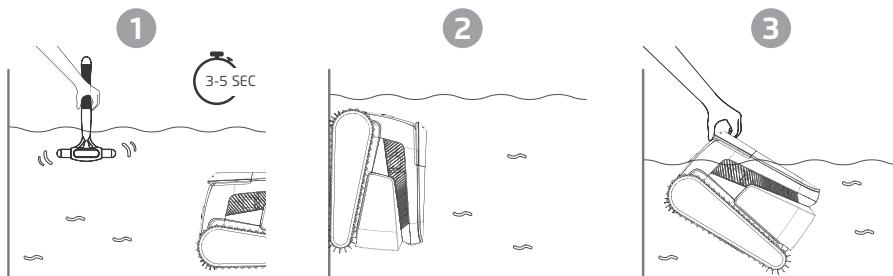

Veuillez noter : L'utilisation du Cliquez en **mode Éco** pour retirer le robot de la piscine annulera les cycles programmés. Relancez le **mode Éco** avant de replacer le robot dans la piscine.


Crochet de récupération - Tirez le robot jusqu'à la ligne d'eau avec le crochet, puis saisissez-le avec la main pour le retirer de l'eau.

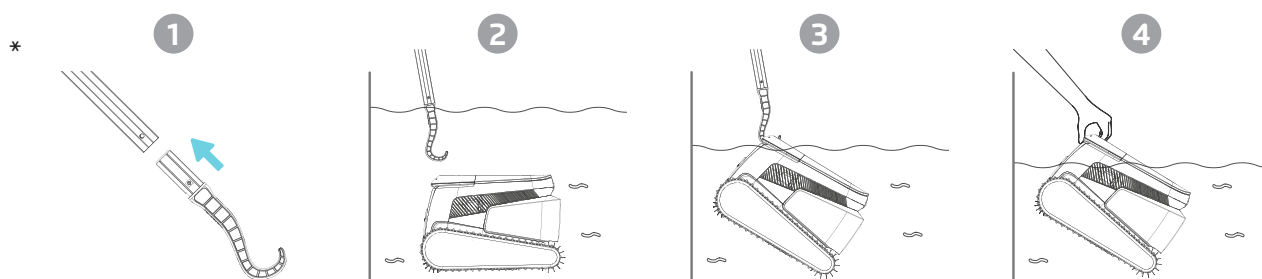

* Perche standard, non incluse


1.4 Nettoyage du panier de filtration

Pour éviter que les débris ne durcissent sur le filtre, nous recommandons vivement de rincer rapidement le filtre immédiatement après avoir retiré le robot de la piscine.

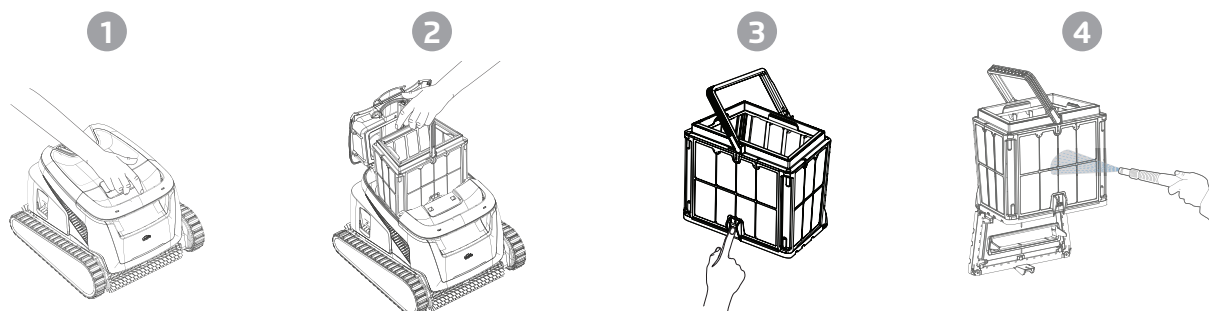

Utilisez les panneaux ultra-fins pour des cycles plus détaillés mais plus courts. Les panneaux de filtre fins (translucides) retiennent les gros débris comme les feuilles et le sable. Ils nécessitent moins d'énergie pour faire passer l'eau à travers. Les panneaux ultra-fins (opaques, ondulés) capturent les débris ultra-fins tels que les limons et les particules minuscules. Ils nettoient mieux l'eau mais consomment plus d'énergie pour faire passer l'eau, ce qui réduit la durée des cycles de nettoyage.

1.5 Caractéristiques et indications

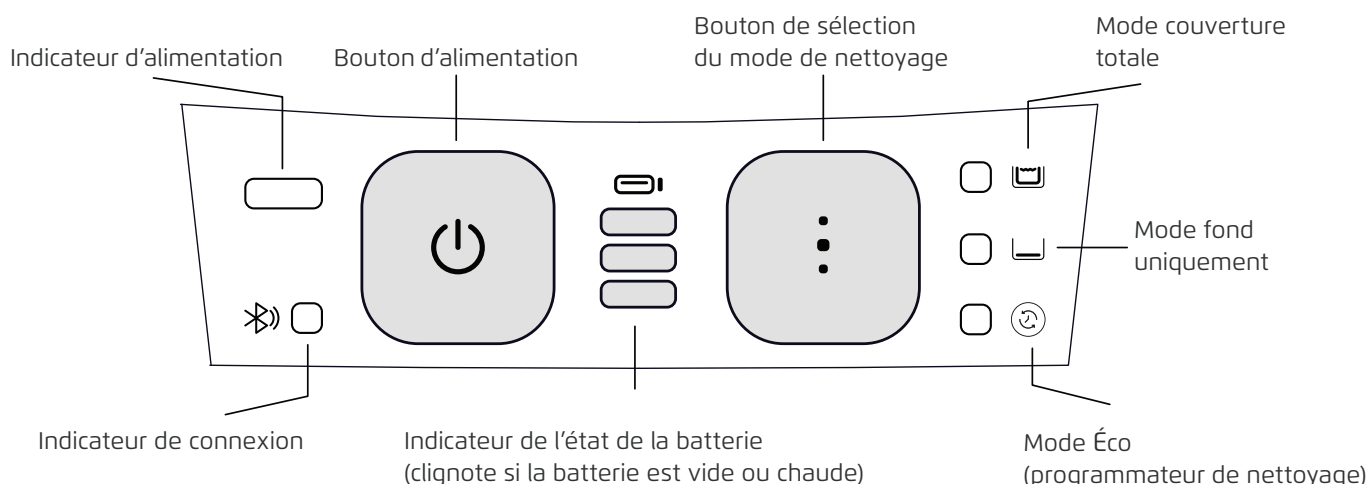

Sélection du mode de nettoyage

Utilisez le sélecteur de mode de nettoyage pour choisir facilement entre trois modes de nettoyage. Le mode sélectionné restera actif jusqu'à ce que vous le changiez.

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que la LED s'allume.

2. Appuyez sur le bouton de sélection du mode de nettoyage pour choisir le mode souhaité :

Mode couverture totale : Nettoie le fond, les parois, la ligne d'eau, les marches et les plages immergées d'au moins 32 cm de profondeur pendant 3 heures.

Mode uniquement fond : Nettoie uniquement le fond de la piscine pendant 3 heures.



Mode Éco (programmeur de nettoyage)

Plusieurs cycles plus courts avec une seule charge de batterie. Le mode Éco peut maintenir ta piscine propre jusqu'à 2 semaines. Le paramètre par défaut est de trois cycles d'une heure tous les trois jours pendant une semaine. Pour l'adapter à tes besoins, il existe encore plus d'options de programmation dans l'application mobile Maytronics One™.



Retour automatique (Homing)

Le LIBERTY 600 sélectionne par défaut un mur préféré où il se gare à la fin d'un cycle de nettoyage, y compris entre les cycles du mode Éco. Vous pouvez modifier ce mur préféré dans l'application.



Nettoyage des escaliers par jet

Le LIBERTY 600 assure une couverture de nettoyage maximale en détectant et en nettoyant efficacement les escaliers et les zones peu profondes. Le nettoyage de ces zones est automatiquement inclus dans le mode de nettoyage couverture totale et dans le mode Éco par défaut.



Application mobile Maytronics One™

Vous pouvez personnaliser les paramètres du robot, tels que les horaires du mode Éco et le stationnement au pied du mur de votre choix. Tu peux aussi vérifier l'état de la batterie, consulter le dernier cycle de nettoyage, résoudre les problèmes et commander des accessoires ou des pièces détachées. Téléchargez l'application Maytronics One™, inscrivez-vous et suivez les instructions de l'application pour associer votre robot. Vous pouvez le connecter et le configurer via l'application Maytronics One™ lorsque le robot est hors de l'eau. Pour l'appairer, activez le Bluetooth® sur votre téléphone et maintenez le bouton d'alimentation du robot enfoncé pendant 3 secondes. Sélectionnez le robot dans la liste des connexions Bluetooth® de votre téléphone. En option, vous pouvez également vous connecter via Wi-Fi® pour accéder à des fonctionnalités supplémentaires telles que des contrôles de statut à distance, des mises à jour automatiques et un service client simplifié.



android



Apple

1.6 Recommandations pour la charge

- Nous recommandons de charger le robot immédiatement après l'avoir retiré de l'eau pour qu'il soit prêt à l'emploi lorsque vous en aurez besoin.
- Lorsque la batterie est faible, l'indicateur de statut de la batterie clignotera pour signaler qu'elle doit être chargée.
- Chargez le robot à l'ombre jusqu'à ce que vous voyiez 3 barres vertes sur l'indicateur de batterie (jusqu'à 4h30).
- Le chargeur est résistant aux éclaboussures, mais des jets d'eau puissants, comme de fortes pluies ou un tuyau, ainsi que l'immersion dans des flaques ou la piscine, peuvent l'endommager. Placez-le en hauteur dans un endroit protégé.
- Le robot peut être chargé lorsqu'il est mouillé après avoir été retiré de la piscine. Cependant, assurez-vous que le chargeur ne tombe pas dans l'eau.

2. SPÉCIFICATIONS

2.1 Robot

Plage de profondeur de l'eau : 0,4 m - 3 m

Protection du moteur : IPX8

Batterie Lithium-ion | 9600mAh | 25,5Vdc | 245,28Wh

Communication radio :

Bluetooth® 5.0 - 2402-2480 MHz - Puissance maximale 2,1 mW

Wi-Fi® - 2412-2484 MHz - Puissance maximale 99mW

2.2 Conditions de l'eau

Utilisez le robot nettoyeur de piscine uniquement dans les conditions d'eau suivantes :

- Chlore : 4 ppm max.
- pH : 7,0 – 7,8
- Température : 5°C – 35°C
- NaCl : 5000 ppm max.

2.3 Chargeur de batterie

- Protection : IP55 Résistant aux éclaboussures - Ne pas immerger ou exposer à des jets puissants ou à de fortes pluies.
- Sortie : 34 VCC


3. NETTOYAGE DES MARCHES PAR JET

Nettoyage des marches


Le LIBERTY 600 optimise la couverture de nettoyage en identifiant et en nettoyant correctement les marches ainsi que les zones peu profondes ou les plages immergées. Cela se fait automatiquement en mode de Nettoyage Complet ainsi que dans les Modes Éco 1/2 semaine ou 1 semaine. Le mode Éco de 2 semaines nettoie uniquement le fond. Il ne nettoie pas les marches.

4. NETTOYAGE PÉRIODIQUE

Démontez les 2 panneaux filtrants ultra-fins du panier en suivant les étapes suivantes :

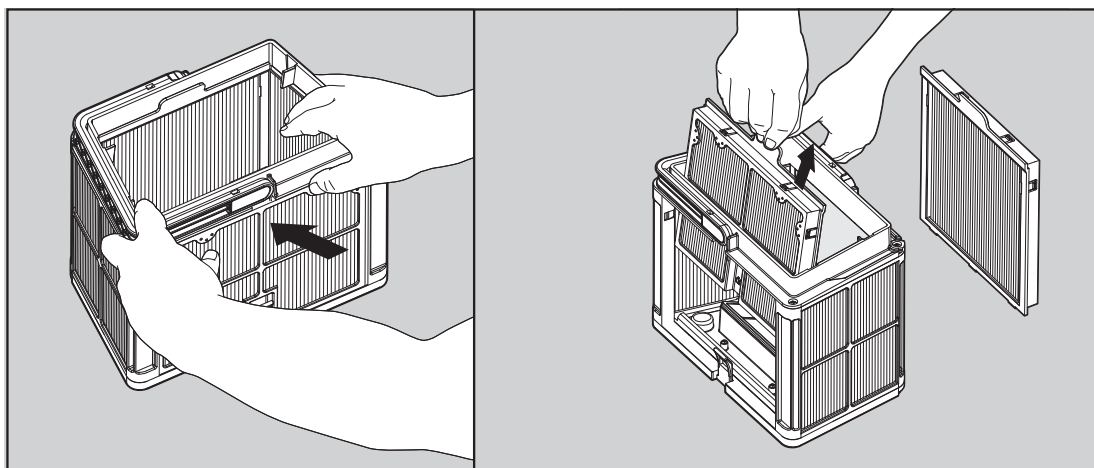


Démontez les 2 panneaux à l'aide de vos pouces.

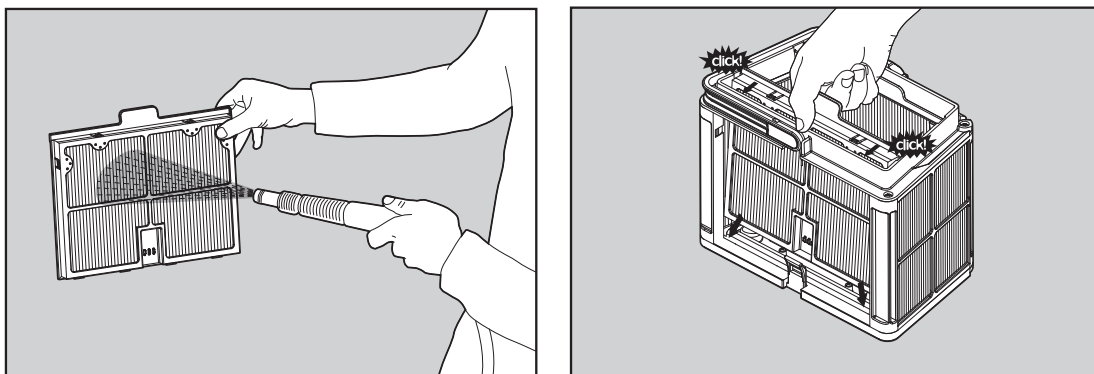

Nettoyez les panneaux filtrants au jet d'eau.

Assemblez les panneaux filtrants.

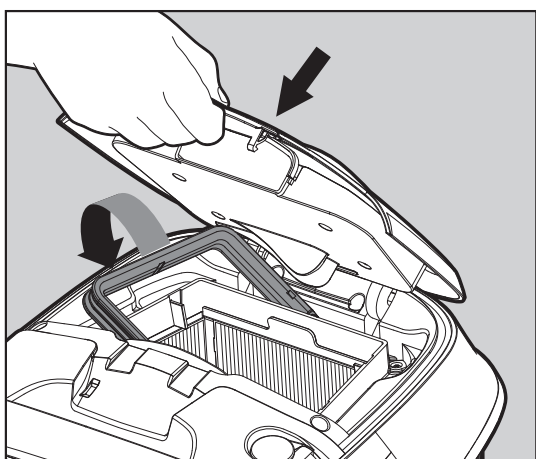


Insérez le panier-filtre propre et fermez le couvercle du filtre.


4.1 Nettoyage de l'hélice et du jet pour marches

Les cheveux et autres débris peuvent rester coincés dans la turbine, ce qui empêche le robot de bien fonctionner. Nettoyez régulièrement la turbine pour améliorer les performances du robot.


ATTENTION: Assurez-vous de connecter le chargeur pour éteindre le robot et insérer l'outil de sécurité pour le nettoyage de la turbine.

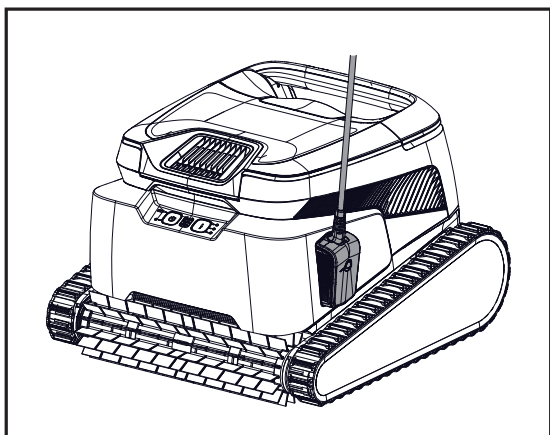


1. Pour éteindre le robot, branche-le au chargeur. Gardez le robot éteint pendant tout le processus.

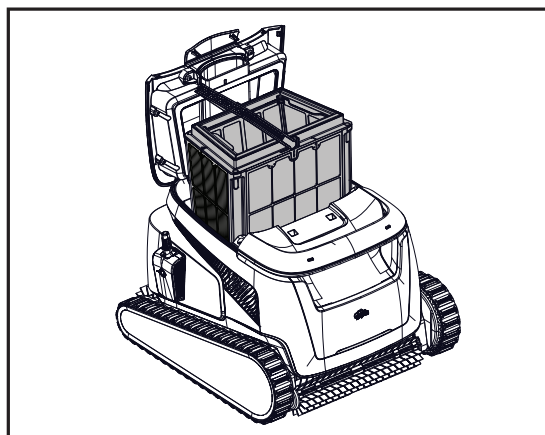


2. Ouvrez le couvercle et retirez le panier-filtre.

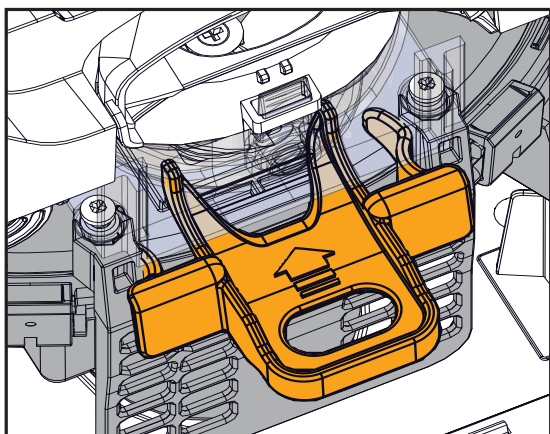


3. Insérez l'outil de sécurité de la turbine entre le plastique transparent et au-dessus du moteur noir.

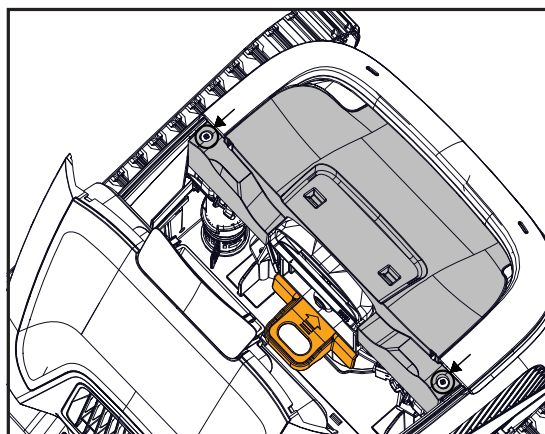

4. Retirez les 2 vis et enlevez le couvercle.

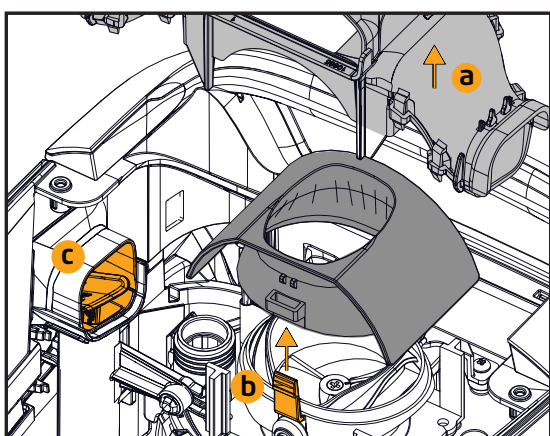

- 5. a. Retirez le collecteur d'échappement.
- b. Pressez les deux languettes sur les côtés pour retirer le capuchon du servo.
- c. Vérifiez et nettoyez les débris du tuyau du jet pour marches.

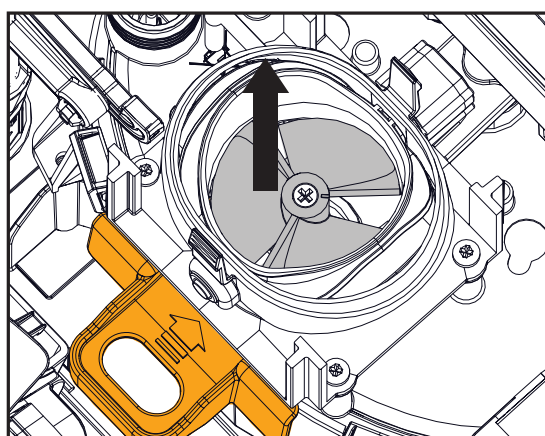

6. Retirez **soigneusement** les débris et les cheveux. Utilisez des pincettes ou une pince. Les pales de la turbine sont coupantes. Si nécessaire, retirez la vis de la turbine et soulevez soigneusement mais fermement la turbine pour nettoyer les débris.

- 7. Remettez doucement la turbine, le capuchon de la turbine, le collecteur d'échappement et le couvercle. Assurez-vous de ne pas casser le plastique lors de l'insertion des vis.
- 8. Retirez l'outil de sécurité.
- 9. Remettez le panier-filtre et fermez le couvercle.

5. GUIDE DE L'UTILISATEUR DE L'APPLICATION Maytronics One™

Fonctionnalités de l'application : Vous pouvez personnaliser les paramètres du robot, comme les horaires du Mode Éco et l'option Retour automatique (Homing) pour le stationner au mur de votre choix. Tu peux aussi vérifier l'état de la batterie, consulter le dernier cycle de nettoyage, résoudre les problèmes et commander des accessoires ou des pièces détachées.

Options de connexion : Dans un premier temps, le robot se connecte à votre téléphone via Bluetooth®, puis au Wi-Fi® pour accéder à des fonctionnalités supplémentaires, comme les mises à jour automatiques, un service client plus fluide et des vérifications à distance de l'état du robot.

Notez que lorsque le robot est dans l'eau, l'application ne peut pas le contrôler ni communiquer avec lui. Pour vous reconnecter, retirez le robot de l'eau et appuyez sur le bouton Marche/Arrêt ou connectez le chargeur.

5.1 Premiers pas avec l'application Maytronics One™

1. Assurez-vous que Bluetooth® est activé sur votre smartphone.
2. Téléchargez l'application.
3. Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant 3 secondes pour lancer l'appairage.
4. Lancez l'application, inscrivez-vous et saisissez le code de validation envoyé à votre e-mail.
5. Suivez les instructions dans l'application pour vous connecter via Bluetooth®.
6. Connectez-vous au Wi-Fi® pour profiter de plus de fonctionnalités.
7. Après avoir retiré le robot de l'eau, pour rétablir la connexion entre le robot et l'application, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt ou connectez le chargeur. Il se reconnectera également automatiquement une heure après avoir retiré le robot à l'aide du Cliquez.
8. Jusqu'à 1 utilisateur peut se connecter simultanément via Bluetooth®, mais jusqu'à 5 utilisateurs peuvent se connecter au robot via Wi-Fi®. Vous pouvez dissocier les utilisateurs non pertinents dans les paramètres.

6. ACTIVER LE NETTOYEUR DE PISCINE À L'AIDE DE VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE

6.1 Guide des fonctionnalités de l'application Maytronics One™



Démarrer le nettoyeur de piscine via l'application

Appuyez sur **Démarrer le nettoyage** et placez le robot dans l'eau. Vous recevrez une notification lorsque le cycle sera terminé si vous démarrez le nettoyeur de piscine via l'application.



Programmeur de nettoyage en Mode Éco

Pour garder la piscine propre pendant 1 à 2 semaines avec une seule charge, sélectionnez le Mode Éco et laissez le robot dans la piscine. Vous pouvez sélectionner l'horaire de nettoyage Mode Éco qui vous convient dans l'application. À la fin de la période programmée, retirez le nettoyeur de piscine pour rincer le panier-filtre et recharger la batterie.

Il existe 3 Modes Éco :

Demi-semaine (nettoyage complet) : 2 sessions de 90 min toutes les 72 heures

Semaine complète (nettoyage complet) : 3 sessions de 60 min toutes les 72 heures

2 semaines (fond uniquement) : 6 sessions de 40 min toutes les 48 heures



Mode de nettoyage

Choisissez le cycle selon les besoins de votre piscine.

Couverture complète : Nettoie le fond, les parois, la ligne d'eau et les marches de la piscine.

Fond : Nettoie uniquement le fond de la piscine.

Programmeur de nettoyage en Mode Éco : Voir la section "Mode Éco" ci-dessus. Choisissez votre programme préféré dans l'application.

Mode ultra propre : Nettoyage intensif avec une aspiration plus puissante, mais cycle plus court.




Notification d'erreur du robot

En cas d'erreur, l'écran d'accueil de l'application affichera la dernière erreur. Appuyez dessus et l'application vous guidera pour résoudre le problème.

Compatibilité de l'application :


- Apple (iOS) – version 10 et ultérieure – iPhone, iPad, iPod
- Android – système d'exploitation version 5 et ultérieure

6.2 Choisissez le mur de retour automatique

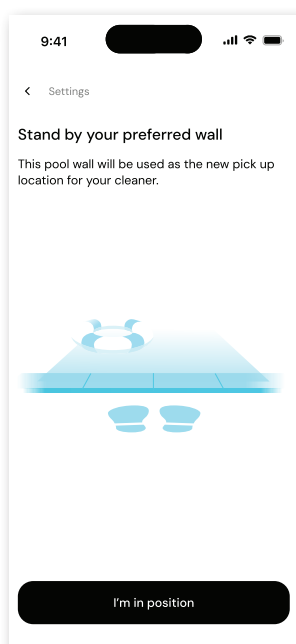

À la fin du cycle de nettoyage du robot, **souvenez-vous du mur où le robot s'est arrêté et a attendu d'être retiré.** C'est actuellement le mur de retour automatique (Homing) où le robot est configuré pour attendre d'être retiré.

Si vous souhaitez changer le mur de retour automatique (Homing), tenez-vous à côté du mur de piscine préféré, face à la piscine. Appuyez sur les 3 points de l'écran d'accueil pour accéder aux paramètres. Sélectionnez << **Retour automatique** >>. Appuyez sur << **Je suis en position**>>.

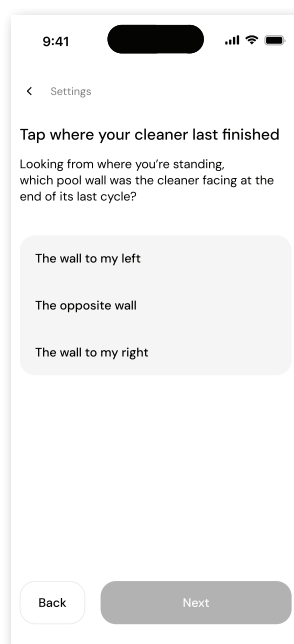

Sélectionnez le mur où le robot a terminé son dernier cycle. Si la piscine n'est pas rectangulaire, sélectionnez approximativement l'endroit où le robot s'est arrêté.

REMARQUE : Cette fonctionnalité utilise une boussole. Le robot se dirigera vers l'emplacement approximatif sélectionné en fonction de la boussole.

7. DÉPANNAGE DE L'APPLICATION Maytronics One™

Symptôme	Raison possible	Action corrective
Impossible de coupler l'application Maytronics One™ au robot nettoyeur de piscine.	- Le Bluetooth® sur l'un de vos appareils est désactivé ou n'est pas en mode de couplage. - Le téléphone mobile est trop éloigné du robot. - La localisation du téléphone mobile est désactivée. Vous n'avez pas donné les autorisations requises lors de l'installation de l'application.	- Désactivé et réactivez le Bluetooth® sur votre téléphone mobile. Pour iOS – Accédez aux paramètres → Bluetooth®. - Rapprochez-vous du robot. - Activer la localisation du téléphone mobile. - Vérifiez que le chargeur du robot est bien connecté et que le Bluetooth® de votre téléphone mobile recherche les appareils à proximité. - Essayez de désinstaller et de réinstaller l'application Maytronics One™ et accordez toutes les autorisations. S'il ne trouve toujours pas votre robot, essayez de redémarrer votre téléphone mobile. - Si aucune des solutions de dépannage ci-dessus ne vous aide, contactez support@maytronics.fr
Le Wi-Fi® ne reste pas connecté. Il fonctionne via Bluetooth® lorsque vous êtes près du robot, mais perd souvent la connexion Wi-Fi®.	- Le routeur Wi-Fi® alterne entre les fréquences 2,4 et 5 GHz, ce qui entraîne une déconnexion lorsque le 2,4 GHz est perdu. - Le signal Wi-Fi® est trop faible pour maintenir une connexion.	- L'appareil se connecte uniquement à la fréquence Wi-Fi® standard 2,4 GHz. Si vous avez un routeur bi-bande ou multi-bande, pour éviter les problèmes de connectivité, séparez et attribuez des noms différents aux réseaux 2,4 et 5 GHz. Consultez votre fournisseur d'accès Internet ou recherchez des instructions en ligne pour votre marque de routeur spécifique. - Si le signal près de l'alimentation n'est pas assez fort pour diffuser facilement une vidéo en ligne, envisagez d'installer un amplificateur Wi-Fi® 2,4 GHz.

Symptôme	Action corrective
Le robot ne s'allume pas depuis l'application.	- Assurez-vous que le robot est chargé avec les trois LED vertes. - Après l'avoir allumé, placez-le dans l'eau. Il est conçu pour ne pas fonctionner hors de l'eau.

8. DÉPANNAGE DU ROBOT NETTOYEUR DE PISCINE

Symptôme	Raison possible	Action corrective
Le robot ne démarre PAS.	- Un objet est coincé dans les chenilles ou les roues. - Un objet ou des cheveux sont coincés dans la turbine. - Le robot n'est pas complètement chargé. - Le robot est hors de l'eau. - La LED rouge d'erreur est allumée.	- Retirez soigneusement l'objet des chenilles ou des roues. - Nettoyer la turbine (voir paragraphe 4.1). - Chargez la batterie à 100% -3 barres vertes. - Placez le robot dans l'eau dans les 30 secondes après son démarrage. - Consultez l'application pour le message d'erreur et le dépannage. - Si aucune des solutions de dépannage ci-dessus ne vous aide, contactez support@maytronics.fr
Le robot se déplace en rond.	- Panier-filtre obstrué. - Debris coincés dans le boîtier de la turbine ou le couvercle de la turbine. - Un objet est coincé dans les chenilles ou les roues. - Le revêtement de la piscine est trop lisse pour ce modèle de robot. - L'accumulation d'algues ou l'eau de la piscine ne répond pas aux spécifications.	- Nettoyez le panier-filtre. Il doit être blanc et propre au toucher. S'il est marron ou vert, nettoyez-le avec un tuyau. S'il reste brun, il est peut-être temps de remplacer le filtre. - Nettoyer la turbine (voir paragraphe 4.1). - Retirez soigneusement l'objet des chenilles ou des roues. - Corriger les conditions de la piscine et de l'eau.
Le robot ne charge pas correctement.	- La prise de courant murale ne fonctionne pas. - Un objet ou de la saleté empêche une bonne connexion entre le chargeur et le robot. - Le robot est trop chaud ou trop froid pour être chargé correctement. - Il n'a pas été chargé depuis suffisamment de temps.	- Le chargeur affiche une LED verte lorsqu'il reçoit de l'électricité depuis la prise murale. Testez la prise avec un autre appareil ou essayez de charger le robot à partir d'une prise qui fonctionne. - Assurez-vous que les connexions du chargeur sont propres sur le robot et le chargeur. - Chargez à l'ombre ou à l'intérieur. En été, essayez de recharger la nuit. - Cela peut prendre jusqu'à 4h30 pour une charge complète.
Le robot ne tourne pas ou se déplace dans une seule direction.	Debris coincés dans le boîtier de la turbine ou le couvercle de la turbine.	Nettoyer la turbine (voir paragraphe 4.1).
Le robot bouge mais ne nettoie pas la piscine.	- Panier-filtre obstrué. - Debris coincés dans le boîtier de la turbine ou le couvercle de la turbine.	- Nettoyez le panier-filtre. Il devrait être blanc. S'il est marron ou vert, nettoyez-le avec un tuyau. - Nettoyer la turbine (voir paragraphe 4.1).
Le robot ne grimpe pas sur les murs.	- Le filtre est trop plein pour permettre une propulsion adéquate du jet vers le haut du mur. - Des debris sont coincés dans le boîtier de la turbine. - La surface de la piscine est trop glissante. - Algues sur les murs. - Niveau de pH inapproprié.	- Nettoyez le filtre et assurez-vous qu'il n'y a rien de coincé dans la turbine. Le filtre doit être blanc. S'il est marron ou vert, nettoyez-le avec un tuyau. - Nettoyer la turbine (voir paragraphe 4.1). - Envisagez d'acheter une « Brosse combinée » dans votre centre de service local. - Vérifiez les conditions et paramètres de l'eau. Des niveaux inappropriés peuvent permettre la croissance d'algues, rendant les murs glissants. Si c'est le cas, ajustez les niveaux et frottez les murs.
Le robot n'attend pas à la ligne d'eau à mon arrivée. Il se trouve près d'un mur.	À la fin de chaque cycle, le robot attend au fond près de son mur de base.	- En secouant le Cliquez dans l'eau pendant plus de 3-5 secondes, le robot montera et attendra pendant 1 minute. - La fonction ClickUp™ est disponible jusqu'à 14 jours après un cycle normal de 3 heures, si la batterie était entièrement chargée au démarrage. - Après le mode Éco ou si la batterie n'était pas entièrement chargée au démarrage, la fonction ClickUp™ est disponible pendant au moins 2 jours. - Si le robot n'est pas retiré après 1 minute d'attente, il redescendra et se tournera vers un autre mur. La prochaine fois que vous utiliserez le Cliquez dans l'eau, le robot montera sur un mur différent.

Si ce guide de dépannage n'a pas résolu votre problème, contactez le service client : support@maytronics.fr

9. STOCKAGE HORS SAISON

Avant le stockage hors saison - nous recommandons de charger la batterie à environ 50 % (2 barres vertes sur le panneau indicateur de batterie).

Plage de température de stockage recommandée : -10°C / 40°C.

Stocker le robot dans un endroit chaud endommagera probablement la batterie.

Après un stockage hors saison, chargez le robot au maximum.

10. CONTACTEZ LE SERVICE CLIENT MAYTRONICS :

Amérique du Nord

- ☎ US 1-888-365-7446
- ☎ Canada 1-855-634-8572
- ✉ customersupport@maytronicsus.com

France

- ☎ +33 (0)4 42 98 14 90
- ✉ support@maytronics.fr

Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud

- ☎ 1 300 693 657
- ✉ infoau@maytronics.com

Reste du monde / QG de Maytronics

- ☎ 00 800 69694141 (numéro sans frais)
- ☎ 00 972 77 96 14 204 (appel international)
- ✉ wecare@maytronics.com