

Robotic Zwembadreiniger LIBERTY

LIBERTY™ 600

Originele gebruikershandleiding



LIBERTY 600

Snoerloze Robotic Pool Cleaner

Gebruiksaanwijzing

Inhoud

Veiligheidsinstructies

1. Aan de Slag	5
1.1 Wat Zit Er in de Doos	5
1.2 Eerste Gebruik	5
1.3 De robot uit het zwembad halen	6
1.4 Reinigen van de filtermand	6
1.5 Functies en Indicatoren	7
1.6 Aanbevelingen voor Opladen	8
2. Specificaties	8
2.1 Robot.....	8
2.2 Watercondities.....	8
2.3 Batterijoplader	8
3. Jet-Cleaning Stappen	9
4. Periodieke Reiniging	9
4.1 Reinigen van de Rotor en Jet-Cleaning Stappen	10
5. Maytronics One™ App Gebruikershandleiding	11
5.1 Aan de Slag met de Maytronics One™ App.....	11
6. De Zwembadreiniger Activeren met je Mobiele Telefoon	11
6.1 Maytronics One™ App Functiehandleiding	11
6.2 Kies automatisch de thuismuur	12
7. Probleemoplossing Maytronics One™	12
8. Probleemoplossing voor Robotische Zwembadreiniger	13
9. Opslag Buiten het Seizoen	14
10. Neem Contact Op met Maytronics Klantenservice	14

LEES EN VOLG ALLE **INSTRUCTIES OP** Houdt u strikt aan de volgende **WAARSCHUWINGEN:**



1. Als de oplader beschadigd is, bijvoorbeeld na in het water vallen, ontkoppel hem dan snel en veilig van het stopcontact. Gebruik geen beschadigde oplader.
2. De robot zwembadreiniger moet uit het zwembad worden verwijderd voordat u mensen toestaat het zwembad in te gaan.
3. Ontroleer dat de robot zwembadreiniger is UIT geschakeld voordat u de robot zwembadreiniger onderzoekt.
4. Laad de accu alleen op als het temperatuurbereik tussen 6°C en 35°C is.
5. Houd de robot zwembadreiniger buiten het bereik van kinderen of personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of die een gebrek aan ervaring en kennis hebben, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen. Schoonmaken en onderhoud mag niet door kinderen worden gedaan.
6. Gebruik alleen de originele acculader.
7. De accu oplader moet worden geleverd via een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale reststroom van maximaal 30 mA.
8. Gebruik altijd alleen het originele netsnoer. Als het netsnoer beschadigd is, mag de accu oplader niet worden gebruikt en moet het service centrum voor de reparatie worden geraadpleegd. Gebruik geen verlengsnoer om de acculader op de stroomtoevoer aan te sluiten; zorg voor een goed geplaatst stopcontact.
9. GEBRUIK de robot zwembadreiniger en/of de accu / voeding NIET in geval van mechanische schade aan de robot zwembadreiniger en/of de accu.
10. Om het risico van brand en brandwonden te voorkomen, mag u de behuizing van de accu NIET openen, pletten, verhitten of verbranden.

Zorg ervoor dat de volgende **VOORZORGSMATREGELEN** worden toegepast:



1. Voor continue bescherming tegen mogelijke elektrische schokken, plaatst u de accu oplader ten minste 11 cm boven de grond.
2. Plaats de accu oplader tijdens werking op minstens 3 m van de rand van het zwembad.
3. Gebruik bij het reinigen van de waaier de veiligheidsgereedschap voor waaier. Zie sectie 4.1.
4. Om letsel te voorkomen, houd uw handen en vingers uit de buurt van de motor van het rotorblad en het aandrijfriem mechanisme.
5. Pas op dat u bij het optillen van de robot zwembadreiniger rugletsel voorkomt.
6. Gebruik de robot zwembadreiniger niet als u een vloeibaar vlokmiddel of ander zuiveringsmiddel aan het zwembadwater hebt toegevoegd. Deze stoffen blokkeren en beschadigen de filters van de robot.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



De Lithium-Ion accu in dit product kan niet worden vervangen. Accu's moeten worden gerecycled bij gecertificeerde recyclingbedrijven die batterijen accepteren. Accu's mogen NIET weggegooid worden in de prullenbak of in gemeentelijke recyclebakken. Haal de batterij niet uit elkaar.



Gevaar voor waaierbladen



WAARSCHUWING




Lees de gebruikershandleiding voordat u onderhoud uitvoert

Dit product is in overeenstemming met de EU-richtlijnen 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/30/EU, RoHS en REACH. Voor meer informatie, treed met ons in contact op www.maytronics.com/contact-us-en en vraag naar de EU-conformiteitsverklaring.


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

1. AAN DE SLAG


1.1 Wat zit er in de doos

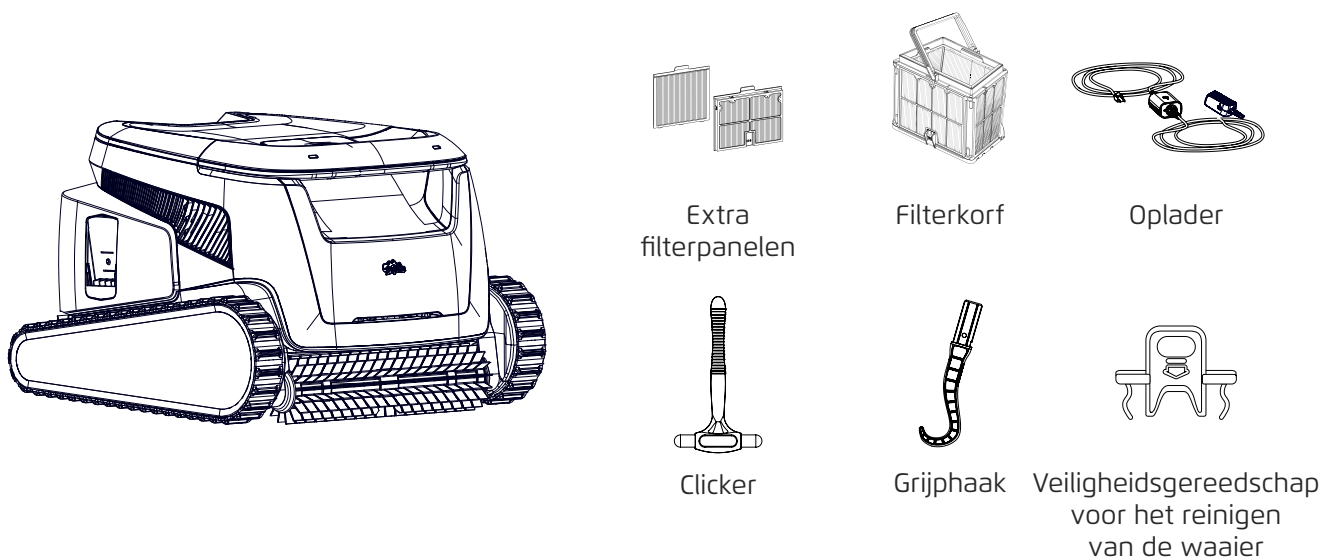


1.2 Eerste gebruik

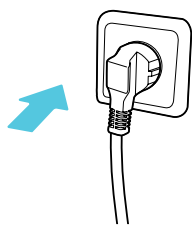


1. Sluit de oplader aan op een stopcontact.

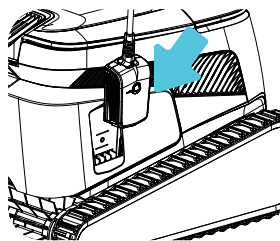


2. Verbind de oplader met de robot.

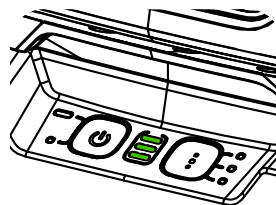


3. Laad de accu op tot 100% (3 groene balkjes).

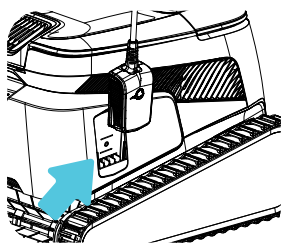

4. Ontkoppel de oplader.

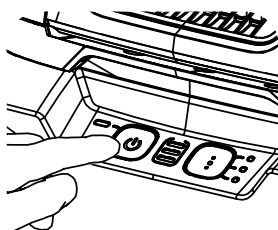

5. Druk op de aan/uit-knop.

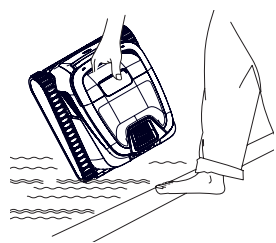


6. Plaats de robot in het zwembad. Het zal binnen 30 seconden beginnen met reinigen.

1.3 De robot uit het zwembad halen


ClickUp™

Na de reinigingscyclus, schud de Clicker meer dan 3 - 5 seconden in het water en de robot klimt naar de voorkeursmuur. Als de LIBERTY tijdens een cyclus bezig is, schud de Clicker 3 seconden om de robot te pauzeren. Schud nogmaals, en de robot klimt omhoog om eruit gehaald te worden. De functie heeft genoeg batterij om standby te blijven tot 14 dagen.

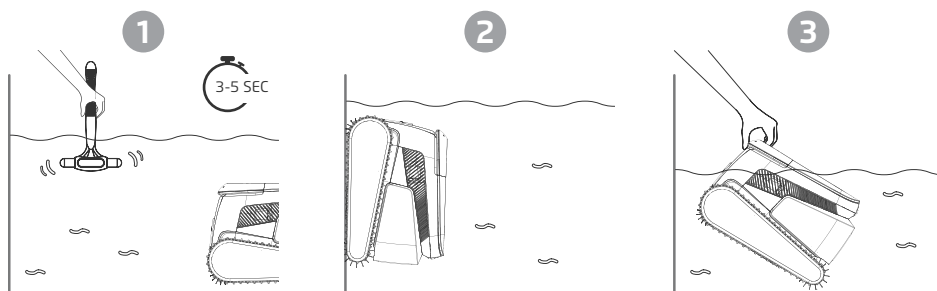

Let op: Het gebruik van de Clicker in **Eco-modus** om de robot uit het zwembad te halen, annuleert geplande cycli. Stel **Eco-modus** opnieuw in voordat je de robot terug in het zwembad plaatst.


Grijphaak - Trek de robot naar de waterlijn en til hem vervolgens met de hand uit het water.

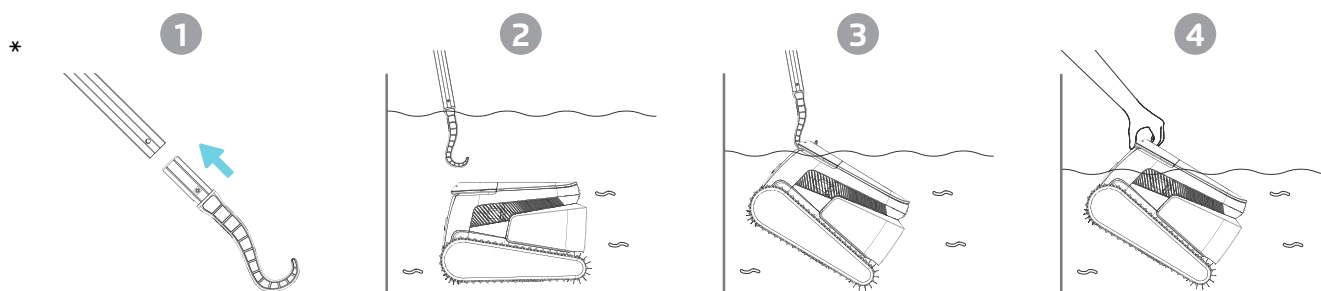

* Standaard steel niet inbegrepen.


1.4 Reinigen van de filtermand

Om te voorkomen dat vuil hard wordt in de filter, raden we aan de filter direct na het verwijderen van de robot uit het zwembad snel te spoelen.

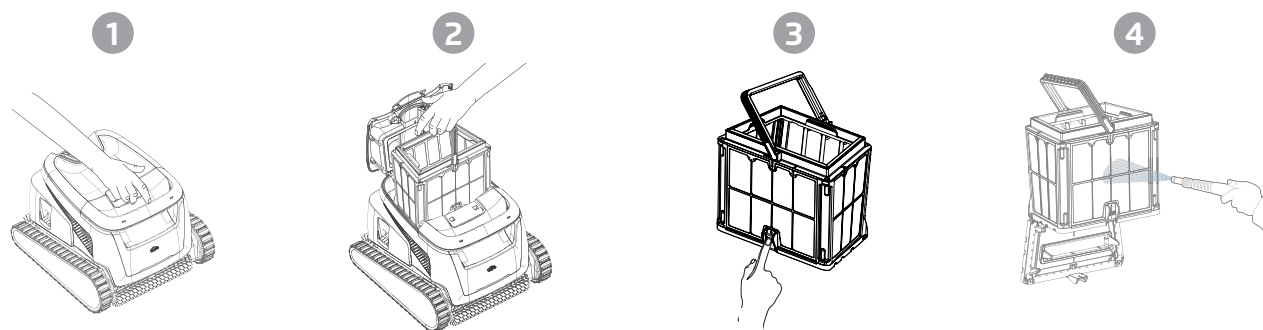

Gebruik de ultrafijne panelen voor grondigere maar kortere cycli. De fijne (transparante) filterpanelen vangen grove vuildeeltjes zoals bladeren en zand op. Ze vereisen minder energie om het water erdoorheen te laten stromen. De ultrafijne (ondoorzichtige, gegolfde) panelen vangen ultrafijne vuildeeltjes zoals slib en kleine deeltjes op. Ze maken het water schoner, maar gebruiken meer energie om het water erdoorheen te laten stromen, waardoor de reinigingscycli worden verkort.

1.5 Functies en Indicatoren

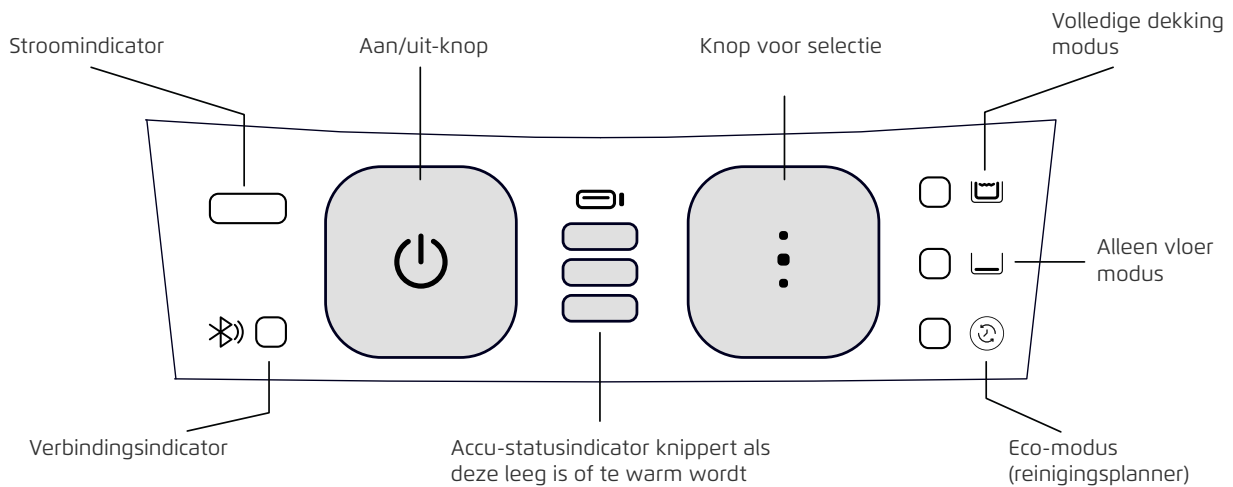

Selectie van reinigingsmodus

Gebruik de reinigingsmodus-selector om eenvoudig een van de drie reinigingsmodi te kiezen. De door jou gekozen modus blijft actief totdat je deze wijzigt.

1. Druk op de aan/uit-knop om de robot te activeren totdat de LED oplicht.
2. Druk op de knop voor selectie reinigingsmodus om je gewenste modus te kiezen:

Volledige dekking modus: Reinigt de bodem, wanden, waterlijn, traptreden en zonneterrassen vanaf een diepte van minimaal 32 cm gedurende 3 uur.

Alleen vloer modus: Reinigt alleen de zwembadvloer gedurende 3 uur.



Eco-modus (reinigingsplanner)

Meerdere kortere cycli op één batterij-lading. De Eco-modus kan je zwembad tot wel 2 weken schoonhouden. De standaardinstelling is drie 1-uur cycli om de drie dagen gedurende één week. Om aan je behoeften aan te passen, zijn er meer planningsopties in de mobiele app Maytronics One™.



Automatisch naar huis

De LIBERTY 600 kiest standaard een voorkeursmuur waar het altijd parkeert aan het einde van een reinigingscyclus, inclusief tussen Eco-moduscycli. Je kunt de voorkeursmuur wijzigen in de app.



Reinigen van traptreden


De LIBERTY 600 zorgt voor maximale schoonmaakdekking door automatisch trappen en ondiep water te detecteren en effectief schoon te maken. Dit gebeurt automatisch in de modus "Volledige Dekking" en in de standaardinstelling van de Eco-modus.



Maytronics One™ mobiele app

Met de Maytronics One™-app kun je de instellingen van de robot aanpassen, zoals Eco-modusschema's en Homing om te parkeren bij een door jou gekozen muur. Controleer de filter- en batterystatus. Bekijk reinigingsgeschiedenis. Los problemen op en bestel accessoires of onderdelen. Hoe te koppelen: Download de app, meld je aan en volg de instructies. Activeer Bluetooth® op je telefoon. Druk op de aan/uit-knop van de robot en houd deze 3 seconden ingedrukt. Selecteer de robot in de Bluetooth®-instellingen van je telefoon.

Optioneel: Je kunt ook verbinding maken via Wi-Fi® voor extra functies zoals statuschecks op afstand, automatische updates en betere klantenservice.



1.6 Aanbevelingen voor Opladen

- Wij raden aan de robot onmiddellijk op te laden na verwijdering uit het zwembad, zodat hij klaar is wanneer je hem nodig hebt.
- Wanneer de batterij bijna leeg is, knippert het batterijstatuslampje, wat aangeeft dat de batterij moet worden opgeladen.
- Laad de robot op in de schaduw totdat je 3 groene balkjes ziet op het batterijstatuspaneel (tot 4,5 uur).
- De oplader is spatwaterdicht, maar sterke waterstralen zoals zware regen of een slang, en onderdompeling in plassen of het zwembad kunnen schade veroorzaken. Plaats de oplader boven de grond op een \ beschermde locatie.
- De robot kan nat worden opgeladen na verwijdering uit het zwembad. Zorg er echter voor dat de oplader niet in contact komt met water of erin valt.

2. SPECIFICATIES

2.1 Robot

Waterdieptebereik: 0,4 m - 3 m

Motorbescherming: IPX8

Batterij: Lithium-ion | 9600mAh | 25,44VDC | 245,28Wh

Radiocommunicatie:

Bluetooth® 5.0 - 2402-2480 MHz - Maximale vermogen 2,1mW

Wi-Fi® - 2412-2484 MHz - Maximale vermogen 99mW

2.2 Watercondities

Gebruik de robotic zwembadreiniger alleen onder de volgende watercondities:

- Chloor: maximaal 4 ppm
- pH: 7,0 – 7,8
- Temperatuur: 5°C – 35°C
- NaCl: maximaal 5000 ppm

2.3 Batterijoplader

- Bescherming: IP55 Spatwaterdicht - Niet onderdompelen of blootstellen aan sterke waterstralen of zware regen.
- Uitgang: 34 VDC

3. JET-CLEANING STAPPEN


Trapreiniging

LIBERTY 600 maximaliseert de reinigingsdekking door trappen en ondiepe of zonnige plateaus te herkennen en correct schoon te maken. Dit gebeurt automatisch in de Full Coverage-reinigingsmodus en in de 1/2 week- of 1 week Eco-modi.


De 2-weken Eco Modus is alleen voor de vloer. Het reinigt de trappen niet.

4. PERIODIEKE REINIGING - AANBEVOLEN ONGEVEER ÉÉN KEER PER MAAND


Verwijder de 2 ultrafijne filterpanelen uit het mandje door de volgende stappen te volgen:

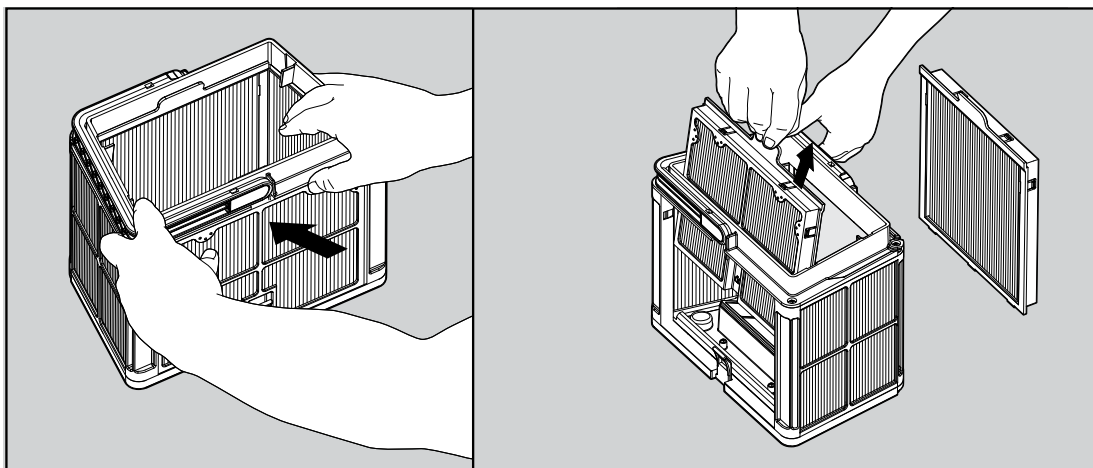


Gebruik je duimen om de 2 panelen los te maken.

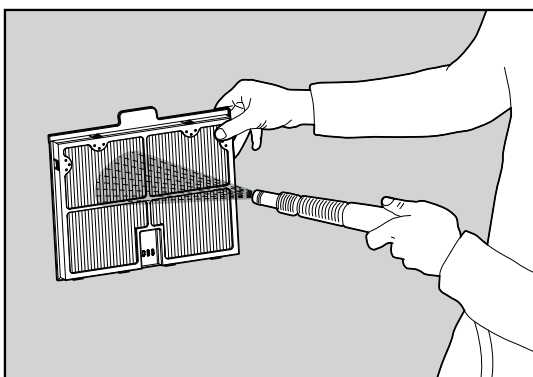

Reinig de filterpanelen met een tuinslang.

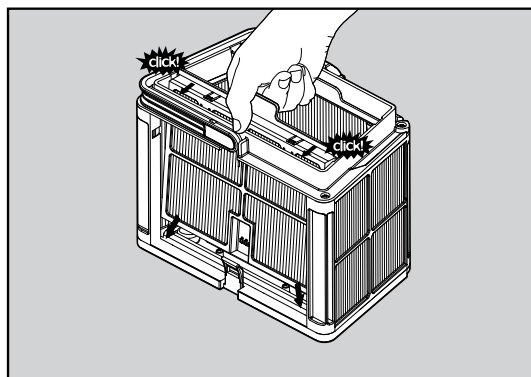

Monteer de filterpanelen opnieuw.

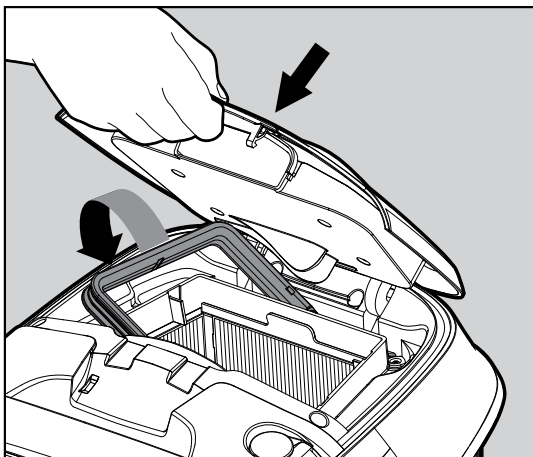


Plaats het schone filtermandje terug en sluit de filterklep.


4.1 Reinigen van de Rotor en Jet-Cleaning Stappen

Haar en ander vuil kunnen vast komen te zitten in de rotor, waardoor de robot minder goed werkt. Reinig de rotor regelmatig om de prestaties van de robot te verbeteren.


LET OP: Zorg ervoor dat je de oplader aansluit om de robot uit te schakelen en gebruik het veiligheidsgereedschap voor de reiniging van de rotor.

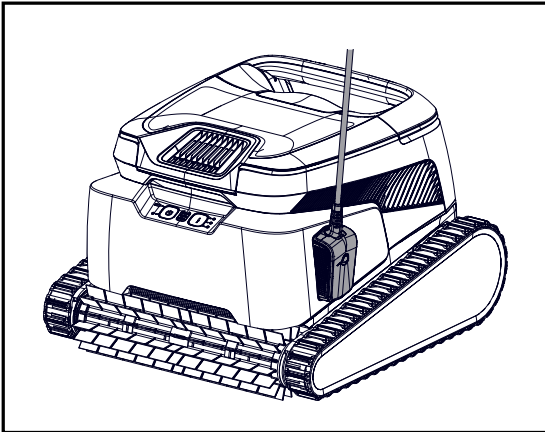


1. Om de robot uit te zetten, sluit je hem aan op de lader. Houd de robot uitgeschakeld tijdens dit proces.

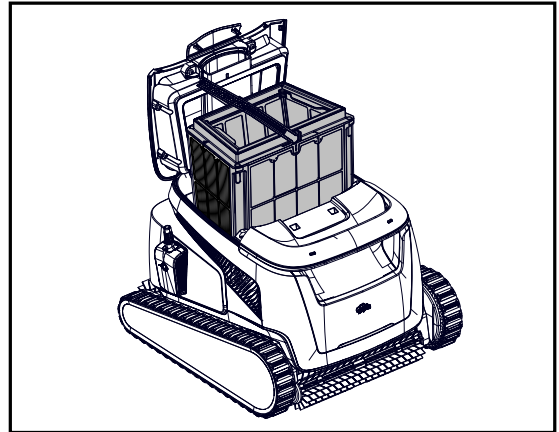


2. Open het deksel en verwijder het filtermandje.

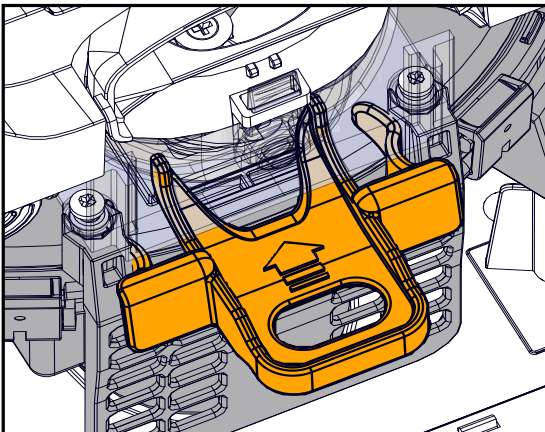


3. Steek het veiligheidsgereedschap voor de rotor tussen het doorzichtige plastic en boven de zwarte motor.

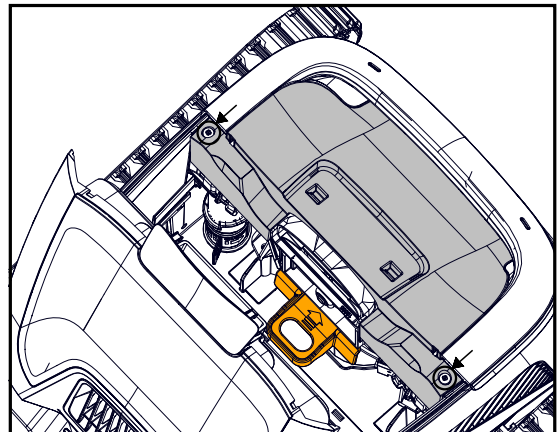

4. Verwijder de 2 schroeven en haal de afdekking eraf.

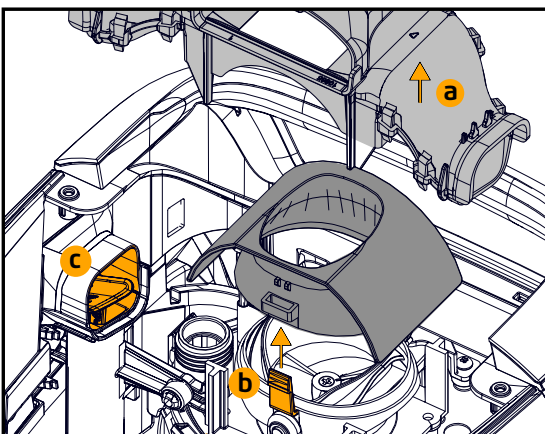

5. a. Verwijder het uitlaatspruitstuk.
- b. Knijp de twee tabs aan de zijkanten samen om de servokap te verwijderen.
- c. Controleer en reinig vuil uit de Jet-Cleaning pijp.

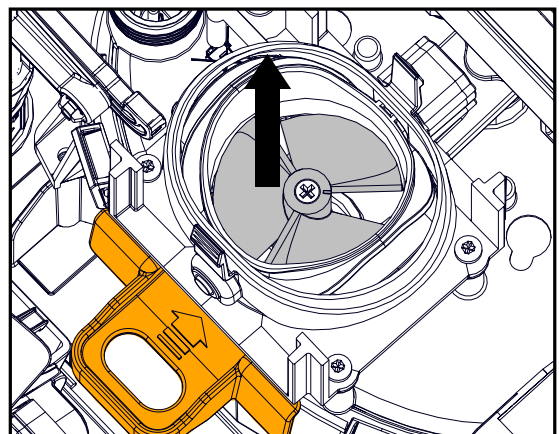

6. Verwijder voorzichtig vuil en haar. Gebruik een pincet of tang. De rotorbladen zijn scherp. Indien nodig verwijder je de rotorschroef en til je de rotor voorzichtig maar stevig op om het vuil te verwijderen.

7. Plaats de rotor, rotorkap, uitlaatspruitstuk en afdekking voorzichtig terug. Zorg ervoor dat het plastic niet breekt bij het vastdraaien van de schroeven.
8. Verwijder het veiligheidsgereedschap.
9. Plaats het filtermandje terug en sluit het deksel.

5. Maytronics One™ App GEBRUIKERSHANDLEIDING

App-functies: Je kunt de instellingen van de robot aanpassen, zoals Eco Mode-schema's en Homing om bij een gewenste wand te parkeren. Je kunt ook de batterijstatus controleren, de laatste reinigingscyclus bekijken, problemen oplossen en accessoires of onderdelen bestellen.

Verbindingsopties: De robot maakt eerst verbinding met je telefoon via Bluetooth®, en daarna via Wi-Fi® voor extra functies zoals automatische updates, soepelere klantenservice en externe statuscontroles.

Let op: wanneer de robot in het water is, kan de app de robot niet bedienen of ermee communiceren

Om opnieuw verbinding te maken, haal je de robot uit het water en druk je op de aan-/uitknop of sluit je de oplader aan.

5.1 Aan de Slag met de Maytronics One™

1. Zorg ervoor dat Bluetooth® is ingeschakeld op je smartphone.
2. Download de app.
3. Houd de aan-/uitknop 3 seconden ingedrukt om het koppelingsproces te starten.
4. Start de app, meld je aan en voer de verificatiecode in die naar je e-mail is verzonden.
5. Volg de instructies in de app om verbinding te maken via Bluetooth®.
6. Verbind via Wi-Fi® voor meer functies.
7. Na het verwijderen uit het water: om de verbinding tussen de robot en de app opnieuw tot stand te brengen, druk je op de aan-/uitknop of sluit je de oplader aan. De robot maakt ook automatisch verbinding een uur nadat hij met de Clicker uit het water is gehaald.
8. Tot 1 gebruiker kan tegelijkertijd verbinding maken via Bluetooth®, maar tot 5 gebruikers kunnen verbinding maken met de robot via Wi-Fi®. Je kunt overbodige gebruikers ontkoppelen via de instellingen.

6. DE ZWEMBADREINIGER ACTIVEREN MET JE MOBIELE TELEFOON

6.1 Maytronics One™ App Functiehandleiding



De Zwembadreiniger Starten via de App

Tik op **Start Cleaning** en plaats de robot in het water. Je ontvangt een melding wanneer de cyclus is voltooid, als je de reiniger via de app start.



Eco Mode Reinigingsplanner

Om je zwembad 1-2 weken schoon te houden met één oplaadbeurt, selecteer je Eco Mode en laat je de robot in het zwembad. In de app kun je kiezen welk Eco Mode-reinigingsschema je wilt gebruiken. Aan het einde van de ingeplande periode haal je de robot uit het zwembad om het filtermandje te spoelen en de batterij op te laden.

De 3 Eco Modes zijn:

Halve week (volledige dekking): 2 sessies van 90 min. elke 72 uur

Volledige week (volledige dekking): 3 sessies van 60 min. elke 72 uur

2 weken (alleen bodem): 6 sessies van 40 min. elke 48 uur



Reinigingsmodus

Kies de cyclus die het beste bij jouw zwembad past:

Volledige Dekking: Reiniging van zwembadbodem, wanden, waterlijn en trappen.

Bodem: Alleen reiniging van de zwembadbodem. Eco Mode Reinigingsplanner: Zie "Eco Mode"

hierboven. Kies je gewenste schema in de app. Ultra Clean Mode: Intensieve reiniging met sterkere zuigkracht, maar een kortere cyclus.




Foutmelding Robot

Als er een fout optreedt, wordt dit op de startpagina van de app weergegeven. Tik op de foutmelding, en de app begeleidt je bij het oplossen van het probleem.

De app is compatibel met de volgende slimme apparaten:


- Apple (iOS): versie 10 en hoger – iPhone, iPad, iPod
- Android: versie 5 en hoger

6.2 Kies Voorkeursparkeerzide

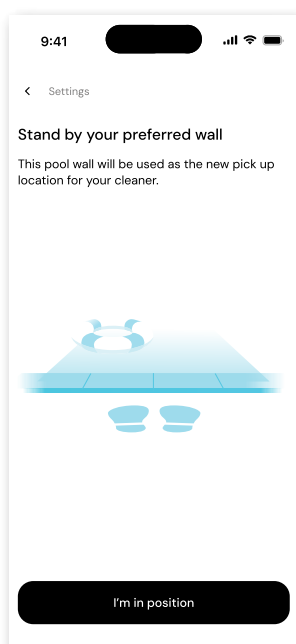

Aan het einde van de reinigingscyclus onthoudt de robot bij welke wand hij is gestopt en heeft gewacht om uit het zwembad gehaald te worden. Dit is de huidige Homing-wand waar de robot is ingesteld om te wachten.

Als je de Homing-wand wilt wijzigen, **ga dan naast de gewenste zwembadwand staan**, met je gezicht naar het zwembad gericht. Tik op de 3 stippen op het startscherm voor instellingen. Selecteer "Automatisch naar huis". Tik op **"I'm in position"**.

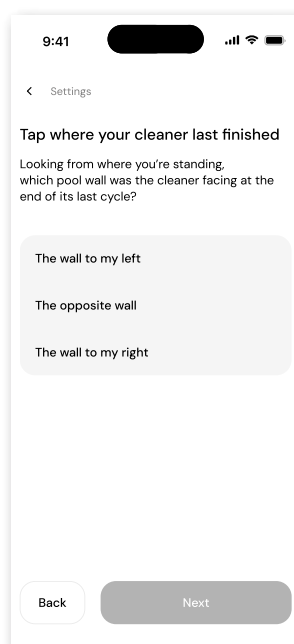

Selecteer de wand waar de robot zijn laatste cyclus heeft beëindigd. Als het zwembad niet rechthoekig is, selecteer ongeveer waar de robot heeft geparkeerd.

OPMERKING: Deze functie werkt met een kompas. De robot zal zich oriënteren op de geschatte locatie die volgens het kompas is geselecteerd.

7. PROBLEEMOPLOSSING Maytronics One™

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Correctieve actie
Kan de Maytronics One™ app niet koppelen aan de zwembadrobot.	- De Bluetooth® op een van uw apparaten staat UIT of staat niet in de koppelingsmodus. - De mobiele telefoon bevindt zich te ver van de robot. - Locatie van mobiele telefoon is UIT. U heeft niet de vereiste rechten gegeven bij het installeren van de app.	- Schakel Bluetooth® uit en weer in op uw smartphone. Voor iOS – Ga naar instellingen → Bluetooth®. - Kom dichterbij de robot. - Zet de locatie van uw mobiele telefoon AAN - Controleer of de oplader van de robot goed is aangesloten en of de Bluetooth® van uw mobiele telefoon zoekt naar apparaten in de buurt. - Probeer de Maytronics One™ app te verwijderen en opnieuw te installeren, en geef alle rechten. Als uw robot nog steeds niet wordt gevonden, kunt u proberen uw mobiele telefoon opnieuw op te starten. - Als geen van de bovenstaande probleemoplossing helpt, neem contact op met wecare@maytronics.com
Wi-Fi® blijft niet verbonden. Het werkt via Bluetooth® in de buurt van de robot, maar verliest vaak Wi-Fi®-verbinding.	- De Wi-Fi®-router schakelt tussen 2.4 en 5 GHz-frequenties, wat de verbinding verbreekt wanneer de 2.4 GHz verloren gaat. - Het Wi-Fi®-signaal is te zwak om een stabiele verbinding te behouden.	- Het apparaat verbindt alleen met de standaard 2.4 GHz Wi-Fi®-frequentie. Als je een dual- of quad-band router hebt, splits en geef afzonderlijke namen aan de 2.4 en 5 GHz-netwerken om verbindingsproblemen te voorkomen. Raadpleeg je internetprovider of zoek online instructies voor jouw specifieke routermerk. - Als het signaal bij de voeding niet sterk genoeg is om eenvoudig een online video te streamen, overweeg dan het installeren van een 2.4 GHz Wi-Fi®-extender.

Symptoom	Corrigerende actie
Robot gaat niet AAN vanuit de app.	- Zorg ervoor dat de robot is opgeladen met alle drie de LED's groen. - Nadat u hem AAN hebt gezet, plaatst u hem in het water. Het is ontworpen om niet te werken

8. PROBLEEMOPLOSSING VOOR ROBOTISCHE ZWEMBADREINIGER

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Correctieve actie
De robot start NIET	• Er zit een voorwerp vast in de rupsbanden of wielen. • Er zit een voorwerp of haar vast in de waaier. • De robot is niet volledig opgeladen. • De robot is uit het water. • De rode foutindicator-LED brandt.	• Verwijder het voorwerp voorzichtig van rupsbanden of wielen. • Reinig de waaier (zie paragraaf 4.1). • Laad de batterij op tot 100% -3 groene balken. • Plaats de robot binnen 30 seconden na het starten in het water. • Controleer de app op foutmeldingen en probleemoplossing. • Als geen van de bovenstaande probleemoplossing helpt, neem dan contact op met wecare@maytronics.com
De robot beweegt in cirkels.	• Verstopte filtermand. • Vuil zit vast in het rotorblad of het rotorblad. • Er zit een voorwerp vast in de rupsbanden of wielen. • Het oppervlak van het zwembad is te glanzend voor dit robotmodel. • Algenaangroei of zwembadwater voldoet niet aan de specificaties.	• Reinig het filtermandje. Het filter moet wit en schoon aanvoelen. Als het bruin of groen is, reinig het met een tuinslang. Als het bruin blijft, is het misschien tijd om het filter te vervangen. • Reinig de rotor. (Zie sectie 4.1). • Verwijder voorzichtig het object uit de sporen of wielen. • Corrigeer de zwembad- en watercondities.
De robot laadt niet goed op.	• Het stopcontact werkt niet. • Een voorwerp of vuil verhindert een goede verbinding tussen de oplader en de robot. • De robot is te warm of te koud om goed op te laden. • Het apparaat is niet lang genoeg opgeladen.	• De oplader heeft een groen LED-lampje wanneer deze elektriciteit ontvangt van het stopcontact. Test het stopcontact met een ander apparaat of probeer de robot op te laden via een werkend stopcontact. • Zorg ervoor dat de aansluitingen van de lader op de robot en de lader zelf schoon zijn. • Opladen in de schaduw of binnenshuis. Als het zomer is, probeer dan 's nachts op te laden. • Het kan tot 4.5 uur duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
De robot draait niet of beweegt slechts in één richting.	• Vuil zit vast in het rotorblad of het rotorblad.	• Reinig de rotor. (Zie sectie 4.1).
De robot beweegt maar maakt het zwembad niet schoon.	• Verstopte filtermand. • Vuil zit vast in het rotorblad of het rotorblad.	• Reinig de filtermand. Het zou wit moeten zijn. Als het bruin of groen is, maak het dan schoon met een slang. • Reinig de rotor. (Zie sectie 4.1).
De robot klimt niet tegen de muren op.	• Het filter is te vol om een goede straal aandrijving langs de muur mogelijk te maken. • Er zit vuil vast in het rotorhuis. • Het zwembadoppervlak is te glad. • Algen op muren. • Ongepast pH-niveau.	• Reinig het filter en zorg ervoor dat er niets vastzit in de waaier. Het filter moet wit zijn. Als het bruin of groen is, maak het dan schoon met een slang. • Reinig de rotor. (Zie sectie 4.1). • Overweeg een "Combined Brush" te kopen bij je lokale servicecentrum. • Controleer het chemische niveau in het water. Onjuiste niveaus kunnen de groei van algen mogelijk maken, waardoor de wanden glad worden. Pas in dat geval de niveaus aan en schrob de wanden.
Robot wacht niet bij de waterlijn toen ik aankwam. Het staat vlakbij een muur.	• Aan het einde van elke cyclus wacht de robot op de vloer naast zijn thuiswand.	• Wanneer je de Clicker meer dan 3 seconden in het water schudt, klimt de robot omhoog en wacht hij 1 minuut. • De ClickUp™ is tot 14 dagen beschikbaar na een normale cyclus van 3 uur, als de batterij bij aanvang volledig was opgeladen. • Na de Eco Mode, of als de batterij niet volledig was opgeladen bij aanvang, is de ClickUp™ minimaal 2 dagen beschikbaar. • Als de robot niet binnen 1 minuut wordt opgepakt, zal hij naar beneden klimmen en zich naar een andere wand keren. De volgende keer dat je de Clicker in het water gebruikt, zal de robot naar een andere wand klimmen.

Als deze gids voor het oplossen van problemen uw probleem niet heeft opgelost, neemt u contact op met de klantenservice: **wecare@maytronics.com**

9. OPSLAG BUITEN HET SEIZOEN

Vóór opslag buiten het seizoen raden wij aan de accu tot ongeveer 50% op te laden (2 groene balken in het accu-indicatorpaneel).

Aanbevolen opslagtemperatuurbereik: -10°C - 40°C.

Als u de robot op een warme locatie opbergt, wordt de batterij waarschijnlijk beschadigd.

Laad de robot na opslag buiten het seizoen volledig op.

10. NEEM CONTACT OP MET MAYTRONICS KLANTENSERVICE

Noord Amerika

- ☎ US 1-888-365-7446
- ☎ Canada 1-855-634-8572
- ✉ customersupport@maytronicsus.com

Frankrijk

- ☎ +33 (0)4 42 98 14 90
- ✉ support@maytronics.fr

Australië, NZ, Zuid-Afrika

- ☎ 1 300 693 657
- ✉ infoau@maytronics.com

Rest van de wereld / Maytronics HQ

- ☎ 00 800 69694141 (gratis nummer)
 - ☎ 00 972 77 96 14 204
- (internationaal telefoongesprek)
- ✉ wecare@maytronics.com