


AI-GESTUURDE DRAADLOZE ZWEMBADREINIGINGSROBOT GEBRUIKSAANWIJZING

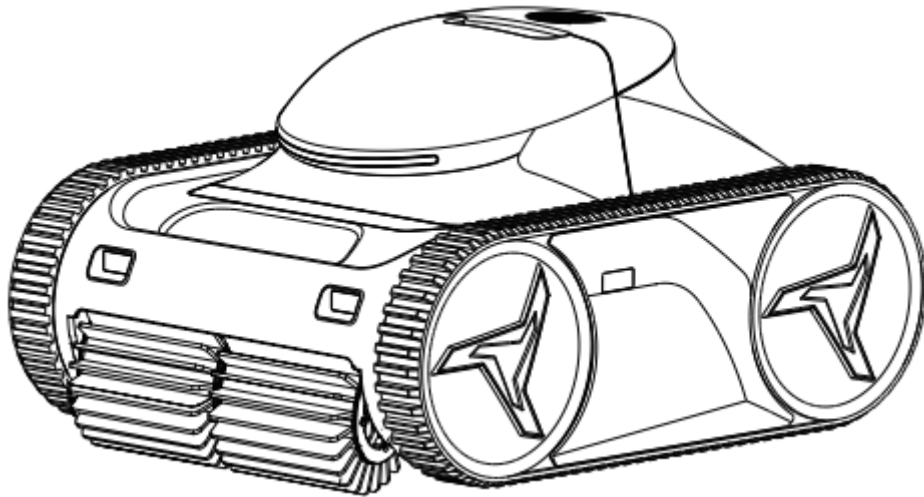

X30/45/60/80


**BEDANKT VOOR UW AANKOOP VAN DE X30/45/60/80 AI-GESTUURDE DRAADLOZE
ZWEMBADREINIGINGSROBOT**

Lees deze handleiding aandachtig voordat u de robot
installeert of gebruikt, en bewaar deze voor later gebruik.

★ ★ TIPS ★ ★


Hoe krijg ik het beste reinigingsresultaat ?

Plaats de robot in de hoek van het zwembad om snel het hele zwembadoppervlak te reinigen.


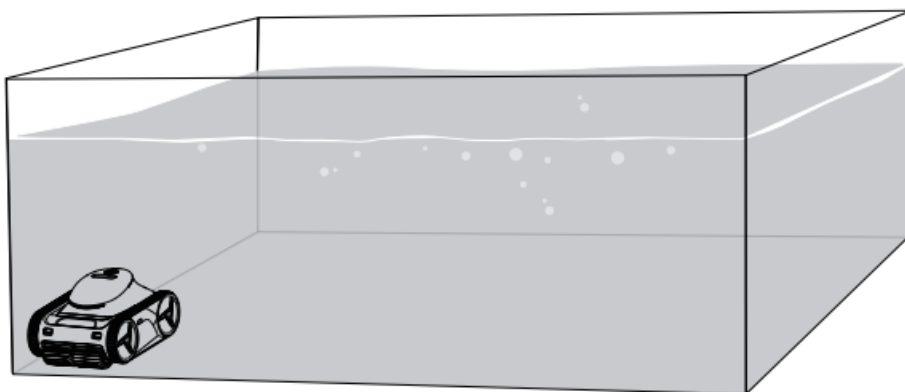


Hoe verwijder ik water uit de robot ?

Plaats de robot op de rand van het zwembad en laat het water eruit wegvloeden.

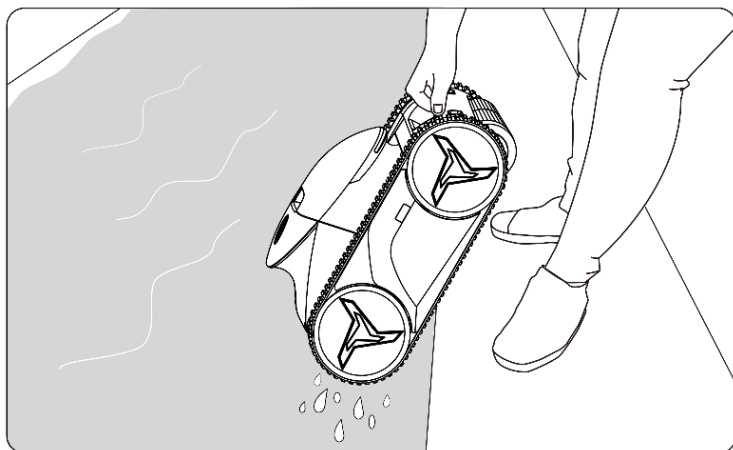


Hoe maak ik de filterbak open ?

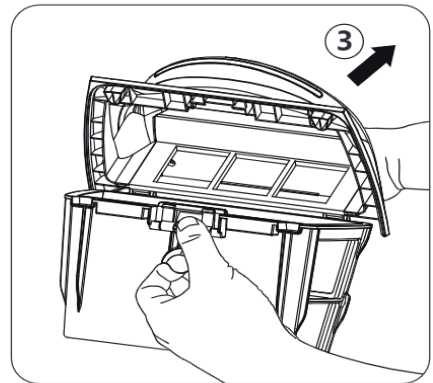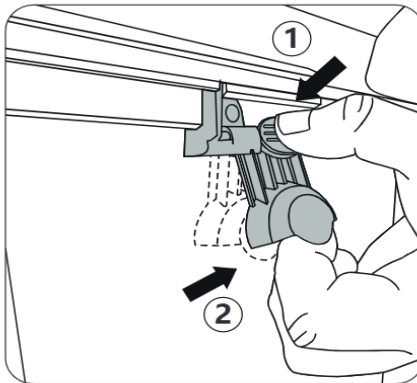


⚠ Om de accu te beschermen, moet u de robot om de 3 maanden volledig opladen en de magneetkap terugplaatsen als u de robot langer dan 14 dagen niet gebruikt.

⚠ Laad de robot niet buitenshuis op.

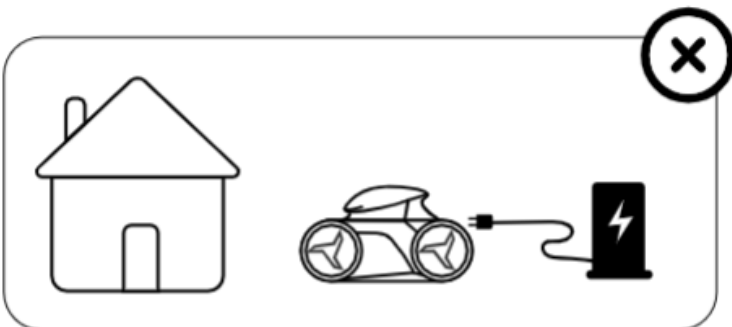

⚠ Stel de robot niet langdurig bloot aan de zon.

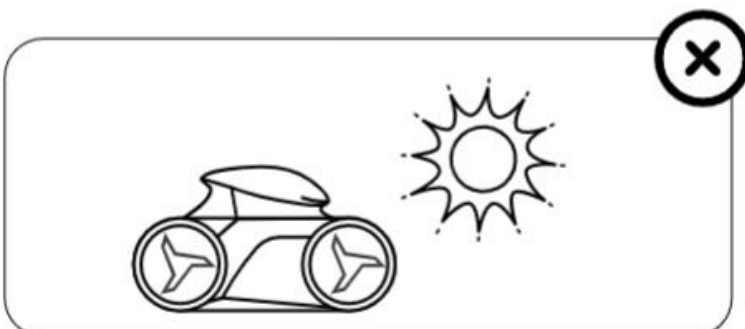



WAARSCHUWINGEN

Op deze pagina vindt u informatie om de robot veilig te bedienen en om gevaren en schade aan de robot of andere eigendommen te voorkomen.

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

- Lees de instructies voordat u de robot gebruikt.
- De robot is ontworpen om voor zwembadreiniging; gebruik hem niet voor andere doeleinden.
- Houd de robot buiten het bereik van kinderen of van personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens, tenzij zij onder toezicht staan of instructies krijgen.
- De robot moet worden geïnstalleerd, bediend en onderhouden zoals aangegeven in deze handleiding.
- De robot moet worden geïnstalleerd volgens de richtlijnen van de fabrikant en in overeenstemming met de relevante vereisten van de lokale of nationale installatievoorschriften. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet naleven van de installatie-, gebruiks- of onderhoudsinstructies.
- Bij onjuiste installatie of verkeerd gebruik kan de robot ernstige letsels of materiële schade veroorzaken.
- Ga niet in het zwembad terwijl de robot zich in het water bevindt.

WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIK

- Gebruik alleen de bij de robot geleverde wegneembare voedingseenheid om de accu op te laden. Aangeraden wordt de voeding op ten minste 3,5 m van de rand van het zwembad te plaatsen.
- Koppel de robot los van de voeding en zet de magneetkap terug op zijn plaats voordat u onderhoud aan de robot uitvoert.
- Bedien de robot niet met koude, natte handen om gevoelloosheid te voorkomen.
- Probeer bij storingen niet de robot zelf te repareren of de motorbehuizing open te maken, maar roep de hulp van uw dealer in.
- Als u tijdens het opladen een ongewone geur of iets abnormaals opmerkt, koppel dan de voeding onmiddellijk los en neem contact op met uw dealer.
- Gebruik bij onderhoud en reparatie alleen door de fabrikant geleverde originele reserveonderdelen.

ALGEMENE BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Max. waterdiepte (m)	Watertemperatuur (°C)	pH	NaCl (ppm)	Chloor (ppm)
1-2,5	4-35	7,0-7,8	Max. 5000	Max. 4

Opmerking: Een watertemperatuur beneden 15°C kan de duurvermogenstijd van de robot aantasten.

- De robot wordt aanbevolen voor privézwembaden.
- Als het water minder dan 40 cm diep is, stopt de robot automatisch om de motor te beschermen.
- In bodemreinigingsmodus beklimt de robot de wand van het zwembad niet als de helling groter is dan 30°.
- Gebruik de robot niet tijdens een chloorshockbehandeling.
- Gebruik de robot niet als het onweert of stormt.
- Stel de robot niet langdurig bloot aan regen of direct zonlicht.



VOORZORGSMATREGELEN

- Houd de robot bij de rand van het zwembad om het water eruit te laten weglopen. Til de robot daarna langzaam uit het zwembad om rugletsel te voorkomen.
- Maak de filterkorf schoon na elke reinigingscyclus.
- Til de robot niet uit het water door aan een rupsband te trekken.



HERINNERING

- Als de accu van de robot voor minder dan 30% opgeladen is, reinigt hij alleen de bodem van het zwembad.
- Werkwijze om de robot op te bergen:
 - a. Zorg ervoor dat de robot volledig droog is voordat u hem opbergt. Zo voorkomt u schade aan de robot, de motoren of de inwendige structuur.
 - b. Maak de filterkorf na elk gebruik grondig schoon en laat geen vuil of afval in de filterkorf opdrogen.
 - c. Als u de robot lange tijd niet gebruikt, moet u de oplaadkabel netjes opbergen zodat die niet in de knoop kan raken.
- Optimale opslagtemperatuur tussen -10 en 45°C en relatieve vochtigheidsgraad bij opslag tussen 30% en 70%.


Inhoudsopgave

HOOFDSTUK 1. PRODUCTOVERZICHT	1
1.1 Verpakkingsinhoud	1
1.2 Technische gegevens	2
1.3 Gebruiksklaar maken	3
HOOFDSTUK 2. WERKING.....	4
2.1 Overzicht bedieningspaneel.....	5
2.2 Bediening via het robotscherm.....	6
2.3 Reinigen van de filterkorf	7
2.4 Opladen van de robot	7
2.5 Koppelen met wifi	8
HOOFDSTUK 3. ONDERHOUD.....	9
3.1 Filteronderhoud.....	9
3.2 Onderhoud van de waaier.....	9
3.3 Vervangen van versleten borstels	11
3.4 Vervangen van versleten rupsbanden.....	12
HOOFDSTUK 4. PROBLEEMOPLOSSING.....	13

Hoofdstuk 1. PRODUCTOVERZICHT

1.1 Verpakkingsinhoud

In de verpakking van de robot zijn de volgende items bijgeleverd. Neem contact op met uw dealer als er iets ontbreekt of beschadigd is.

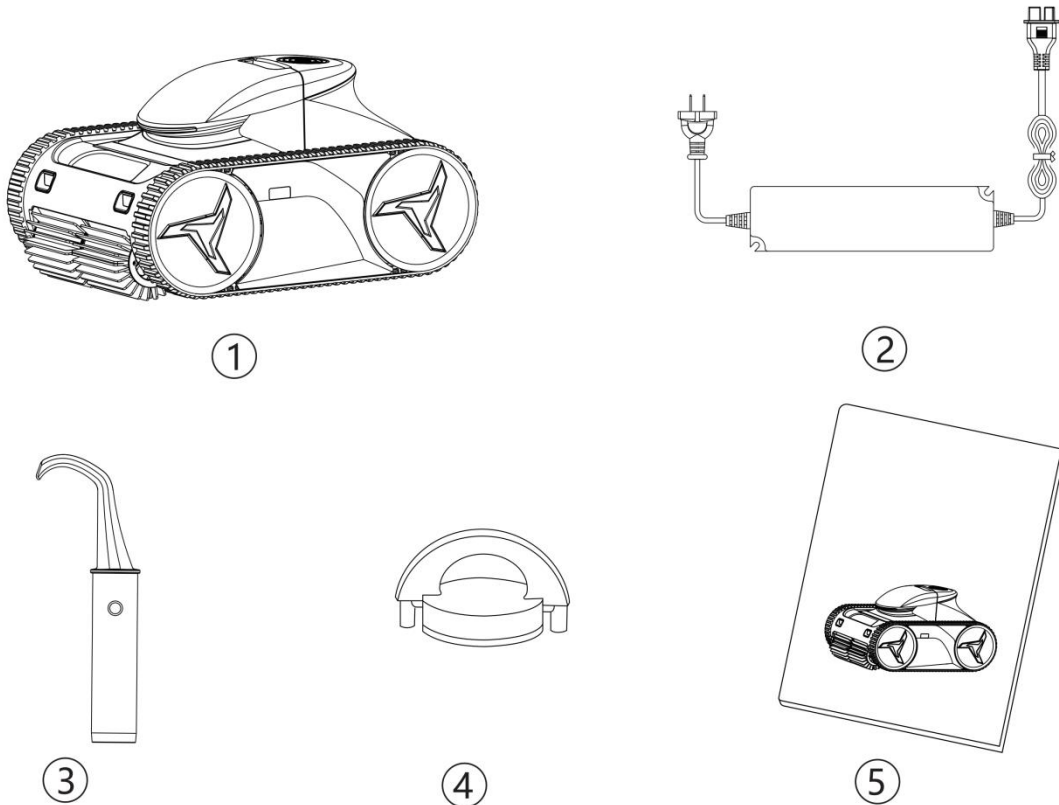

① Robot ② Oplader ③ Haak ④ Magneetkap*2 ⑤ Gebruiksaanwijzing

Opmerking:

1. Verwijder de magneetkap ④ om de robot te gebruiken of op te laden. Plaats de magneetkap terug op de onderkant van de robot om de accu te beschermen als u de robot langer dan 14 dagen niet gebruikt.
2. Als de robot niet werkt, plaats dan de magneetkap ④ gedurende 2 seconden terug. Neem vervolgens de magneetkap ④ weg en start de robot opnieuw.

1.2 Technische gegevens


Model	X80	X60	X45	X30
Richtwaarde duurvermogen*: Bodemreinigingsmodus				
Duurvermogenstijd	8,0 uur	6,0 uur	4,5 uur	3,0 uur
Richtwaarde duurvermogen*: Bodem-, wand- en waterlijnreiniging				
Duurvermogenstijd	4,5 uur	3,5 uur	2,5 uur	2,0 uur
Oplaadtijd	8,0 uur	6,0 uur	4,5 uur	3,0 uur
Accu	14,0Ah (352 Wh)	10,4 Ah (262 Wh)	7,8 Ah (196 Wh)	5,2 Ah (131 Wh)
Optimale temperatuur zwembadwater	4-35°C			
Reinigingsmodus	Alleen bodem; bodem / wand / waterlijn			
Optie voor meerdere cycli	0,5 uur / 1,0 uur / 2,0 uur / volledige werkcyclus			
AI-gestuurde timer	Reinigen om de 24 uur / 48 uur / 72 uur			
App	Ja			
Filtercapaciteit	3,2 l			
Filtratienauwkeurigheid	100 µm			
Pompdebiet	22-15 (m³/h)	20-15 (m³/h)		
Vermogen in bedrijf	30-110 W			
Bewegingssnelheid	12 m/min.			
Aantal motoren	3			
Ingangsvermogen oplader	100-240 VAC ~ 50/60 Hz			
Voltage / amperage in bedrijf	25,2V / 1,2 A			
Vermogen oplader	72,5 W			
Netto- / brutogewicht robot	12,0 / 17 kg	12,0 / 17,0kg	11,5 / 16,5 kg	11,5 / 16,5 kg
Robotafmetingen (l x b x h)	495 x 395 x 265 mm			
Verpakkingsafmetingen (l x b x h)	580 x 448 x 330 mm			

* Richtwaarde De hierboven vermelde bedrijfstijd is gebaseerd op een bodemreinigingscyclus van telkens 2 uur in een linerzwembad.


Opmerking: De fabrikant behoudt zich het recht voor deze gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

1.3 Gebruiksklaar maken

- ① Verwijder de magneetkap van de onderkant van de robot en berg die goed op.

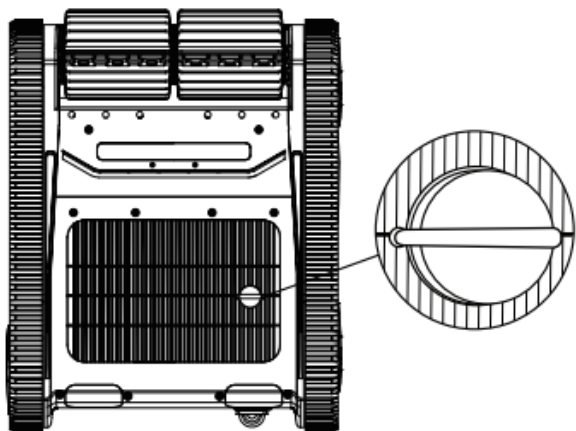

- ② Verwijder de sluitdop van de stekker. Zet de sluitdop van de stekker terug zodra de accu volledig opgeladen is.

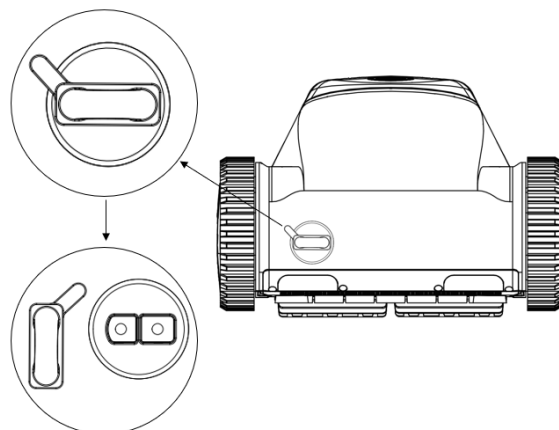


- ③ Sluit de robot met de bijgeleverde oplader aan op de netvoeding (100-240 V).


Accu met 3 groene balkjes: acculading = 100%

Laad de robot volledig op vóór het eerste gebruik.

*Aanbevolen oplaadtemperatuur: 6 tot 35°C.

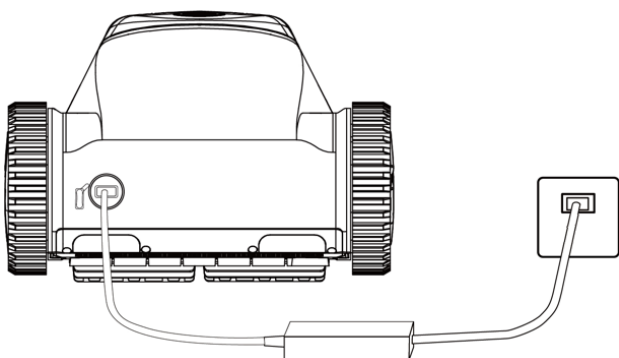

- ④ Installeer de bijgeleverde haak op de stang (stang niet bijgeleverd).

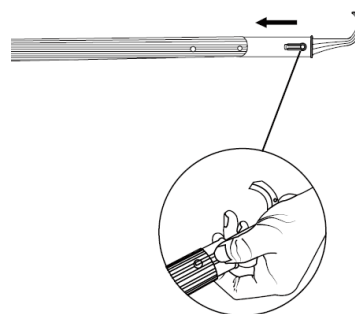

Hoofdstuk 2. WERKING




VOORZICHTIG

Volg deze richtlijnen om letsels of schade aan de robot te voorkomen:


- Plaats de robot na het reinigen op een koele, droge plaats uit de buurt van direct zonlicht.
- Ga voorzichtig te werk wanneer u de robot uit het zwembad haalt en laat het water eruit weglopen voordat u hem optilt.

BELANGRIJK

- Laat de robot binnen 3 minuten na het instellen in het water zakken, anders schakelt hij automatisch in slaapstand.
- Reinig de filterkorf na elke reinigingscyclus. Reinig het oppervlak van de filterbak niet rechtstreeks met uw handen.
- De robot heeft een veiligheidsfunctie die hem automatisch stopt als hij niet in een zwembad met water wordt geplaatst.
- Draai de robot in alle richtingen om lucht uit de robot te laten ontsnappen voordat hij in het water gaat. Zie de onderstaande afbeelding.

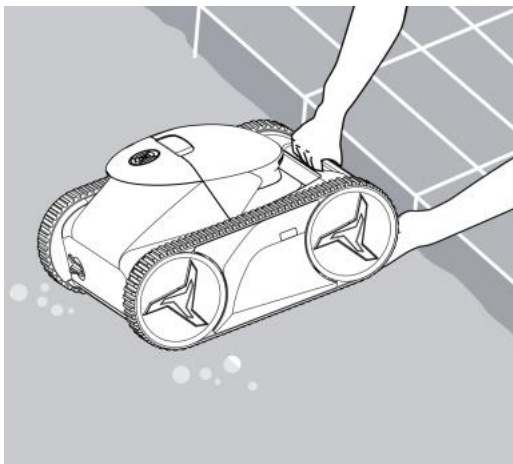

2.1 Overzicht bedieningspaneel

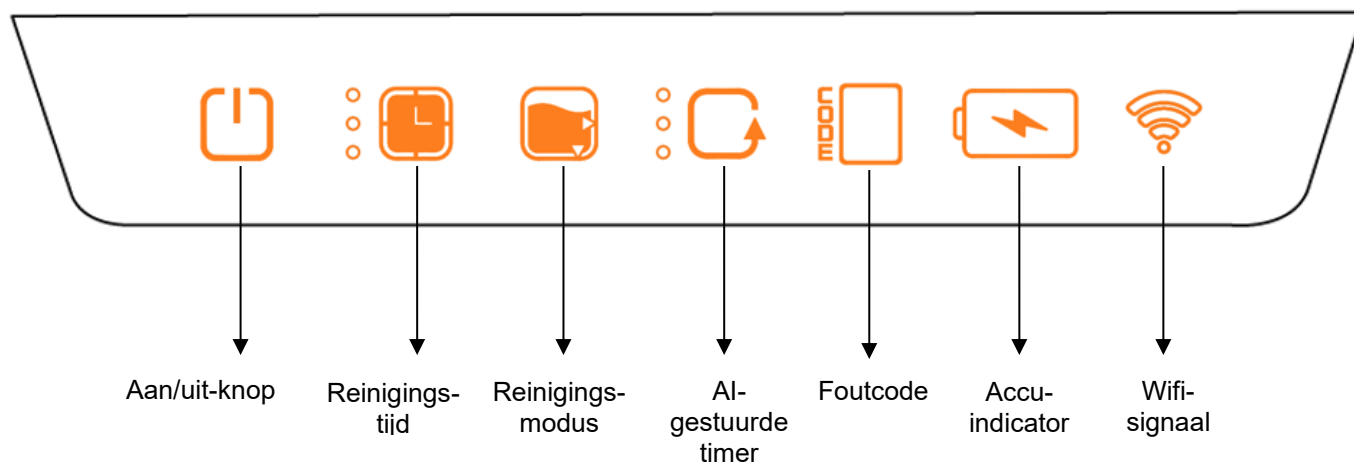

Toets	Pictogram	Weergavestatus	Beschrijving
Hoofdschakelaar		Knippert groen	Status instelprocedure
		Brandt groen	Bedrijfsstatus / inspectiestatus onder water
Reinigingstijd		1 lampje brandt groen	Reinigingstijd: 0,5 uur
		2 lampjes branden groen	Reinigingstijd: 1,0 uur
		3 lampjes branden groen	Reinigingstijd: 2,0 uur
		Alle lampjes uit	Reinigen tot accu bijna leeg is
Reinigingsmodus		Driehoekig lampje onderaan brandt groen	Bodemreinigingsmodus
		Beide driehoekige lampjes branden groen	Algemene reinigingsmodus (bodem, wand en waterlijn)
AI-gestuurde timer		1 lampje brandt groen	Reinigen om de 24 uur
		2 lampjes branden groen	Reinigen om de 48 uur
		3 lampjes branden groen	Reinigen om de 72 uur
		Alle lampjes uit	AI-gestuurde timer niet nodig
Foutcode		1	Aandrijving links defect
		2	Aandrijving rechts defect
		3	Waterpomp defect
		4	Communicatiefout bedieningspaneel
		5	Infraroodsensor defect

		6	Watersensor defect
Acculampje (niet-oplaadstatus)		1 lampje brandt groen	Accu voor 20 tot 50% opgeladen
		2 lampjes branden groen	Accu voor 50 tot 75% opgeladen
		3 lampjes branden groen	Accu voor 75 tot 100% opgeladen
Accu bijna leeg		1 lampje knippert rood	Accu voor 15 tot 20% opgeladen
Acculampje (oplaadstatus)		1 lampje knippert groen	Accu voor 0 tot 50% opgeladen
		1 lampje brandt groen, 1 lampje knippert groen	Accu voor 50 tot 75% opgeladen
		2 lampjes branden groen, 1 lampje knippert groen	Accu voor 75 tot 100% opgeladen
		3 lampjes branden groen	Accu voor 100%
Wifi-signaal		Knippert groen	Verbinding maken met netwerk
		Lampje brandt groen	Verbonden met netwerk
		Lampje knippert rood	Verbinding maken mislukt

2.2 Bediening via het robotscherm

1. 3 seconden ingedrukt houden om de robot in te schakelen. Als  knippert, kunt u de robot instellen. 

Druk na het instellen nogmaals op  om te bevestigen. Zet de robot in het water zodra u klaar bent. De robot begint automatisch te reinigen zodra hij de bodem raakt. Als de robot 3 minuten nadat  begint te knipperen niet wordt bediend, stopt de robot en schakelt hij in slaapstand.

*Opmerking: Bij het instellen van de AI-gestuurde timer zijn twee scenario's mogelijk: 


(Neem bv. de instelling "Reinigen om de 24 uur" in de AI-gestuurde timer)

- a. Druk eenmaal op  en zet de robot in het water. De robot start onmiddellijk. Na één reinigingscyclus schakelt de robot in slaapstand. Na 24 uur wordt de robot automatisch uit de slaapstand gehaald.
- b. Houd  3 seconden ingedrukt en zet de robot dan in het water. De robot schakelt in slaapstand. Na 24 uur wordt de robot automatisch uit de slaapstand gehaald en begint hij het zwembad te reinigen.

2. Als de accu tijdens de reinigingscyclus voor minder dan 15% opgeladen is, blijft  rood knipperen terwijl de robot zich opstelt aan de rand van het zwembad. Na 5 minuten schakelt hij in slaapstand.


2.3 Reinigen van de filterkorf

Na een reinigingscyclus stelt de robot zich automatisch op aan de rand van het zwembad. Gebruik de haak om de handgreep vast te pakken en til de robot uit het water. Laat het water uit de robot weglopen en maak de filterkorf schoon zoals hieronder afgebeeld:

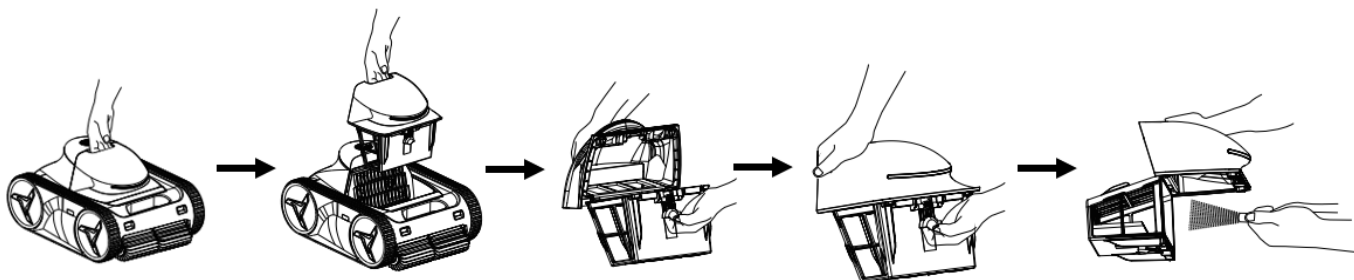


Opmerking:

Draag rubberen handschoenen bij het reinigen van de filterkorf om letsel te voorkomen.

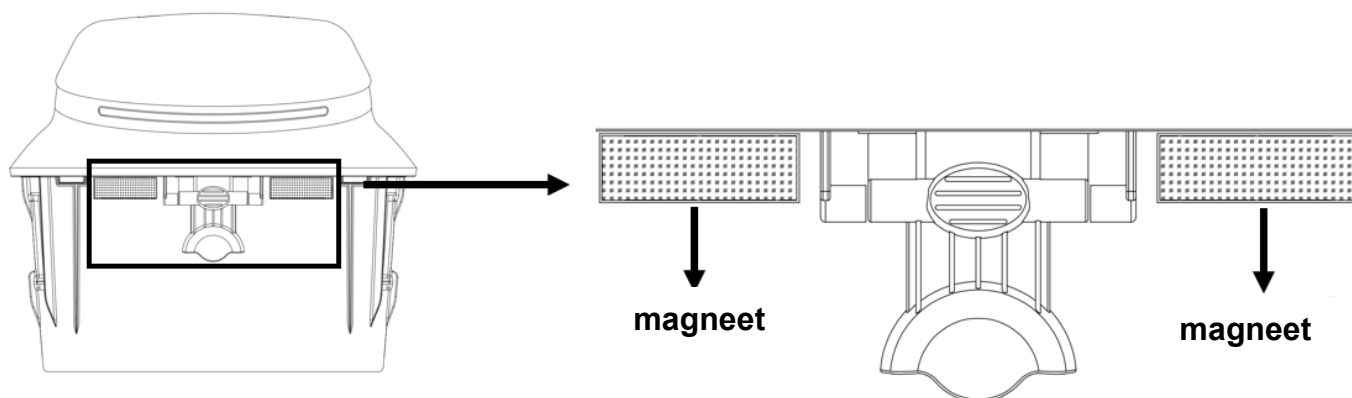

2.4 Opladen van de robot

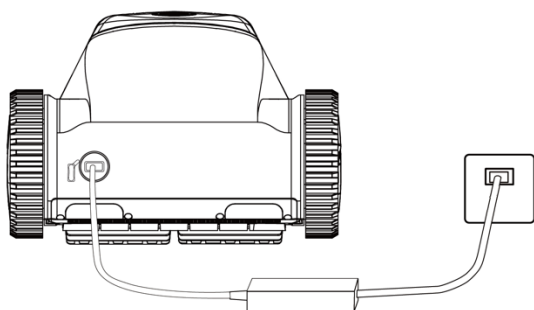

1. Steek de netadapter in het stopcontact en controleer of het controlelampje groen is.
2. Open de sluitdop van de stekker op de robot om de netadapter aan te sluiten.

3. Als de drie balkjes van het lampje groen branden, is de accu volledig opgeladen.
4. Controleer vóór het opladen of de oplaadaansluiting droog is.
5. Koppel de oplader na het opladen los om de accu te beschermen.
6. Sluit de oplaadstekker aan voordat de robot wordt gebruikt.
7. Als u de robot langdurig opslaat, moet u de accu minstens om de drie maanden volledig opladen om die te beschermen.

Opmerking: Gebruik ALLEEN de originele bijgeleverde netadapter.

2.5 Koppelen met wifi

*Let op!

1. Schakel bluetooth en wifi in voordat u verbinding maakt met de app.
2. Zorg ervoor dat het aangesloten wifi-netwerk een frequentie van 2,4 GHz heeft en dat het wifi-signaal voldoende sterk is.
3. Geef de app toegang tot bluetooth.
4. Controleer of  knippert terwijl verbinding met de app wordt gemaakt.

Houd  3 seconden ingedrukt. De robot geeft daarna een pieptoon en schakelt in koppelingsmodus. 
begint te knipperen.

Start de app "AI-BOT" om de robot te zoeken en met uw netwerk te koppelen. Zodra de robot gekoppeld is, geeft hij drie pieptonen.  gaat groen branden als de robot met het netwerk verbonden is.

Met de app kunt u de robot instellen via wifi of bluetooth.

Als de robot zich in het zwembad bevindt, kunt u hem niet met de app instellen. (De reden hiervoor is dat de overdracht van radiosignalen in water fysiek beperkt is).

Opmerking: Download de app "AI-BOT" in iOS App Store / Google Play Store.



Hoofdstuk 3. ONDERHOUD



WAARSCHUWING

1. Om elk risico op elektrische schokken te voorkomen en ook andere gevaren uit te sluiten die kunnen leiden tot ernstig letsel, moet u de netadapter loskoppelen van de stroombron voordat u reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
2. Plaats vóór elk onderhoud de magneetkap terug om letsel door een draaiende waaier te voorkomen.


3.1 Filteronderhoud

1. Maak de filter regelmatig grondig schoon voor betere reinigings- en klimprestaties. Als u dat niet doet, kunnen de reinigings- en klimprestaties afnemen door een volle filterkorf of verstopte filter.
2. Maak de verstopte filter jaarlijks schoon met zachtzuur reinigingsmiddel. Draag tijdens het reinigen geschikte beschermingsmiddelen.


3.2 Onderhoud van de waaier

Als u een verminderde zuigkracht of klimprestatie vaststelt, voer dan een visuele inspectie van de robot uit om na te gaan of er haar of ander vuil vastzit op de waaier of de waaieras en verwijder dit.

***Vóór elk onderhoud van de waaier MOET u de magneetkap terugplaatsen.**

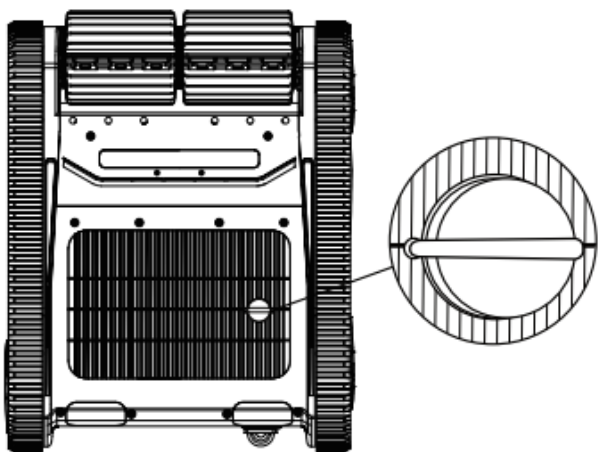

Ga als volgt te werk:

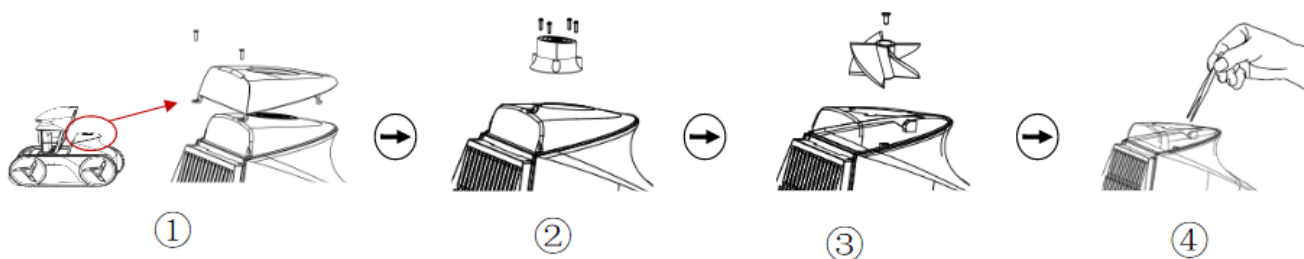


- ① Neem de filterbak uit, verwijder de bevestigingsschroeven van het deksel van de instroomring en neem het deksel weg.
- ② Verwijder de bevestigingsschroeven van de deflector en neem de deflector weg.
- ③ Verwijder de waaierschroef en neem de waaier weg. Opmerking: Draag handschoenen bij het wegnemen van de waaier om letsel door scherpe randen te voorkomen.
- ④ Verwijder vuil van de waaier en monteer alle bovengenoemde onderdelen weer in de juiste volgorde.

Opmerking: Als u problemen ondervindt met het onderhoud van de waaier, neem dan contact op met de dealer voor assistentie.

3.3 Vervangen van versleten borstels


Verwijder de versleten borstels en plaats de nieuwe borstels als volgt:

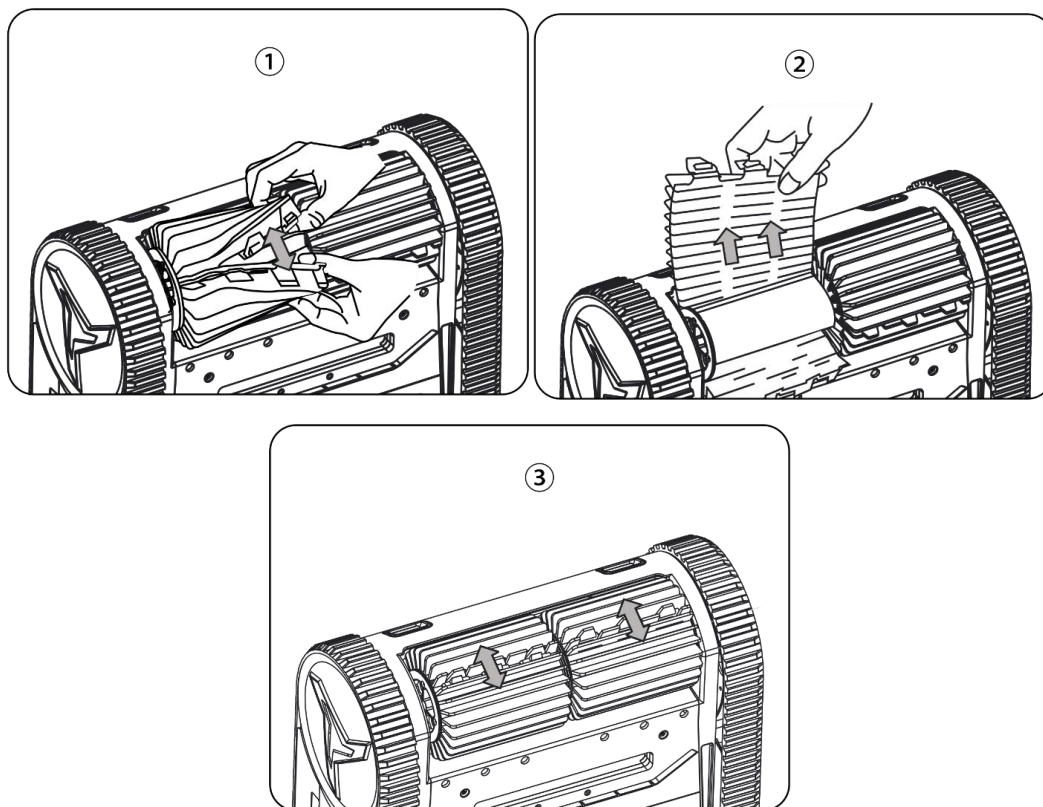



- ① Trek de lipjes uit de gaten en verwijder de borstels.
- ② Plaats de kant zonder lipjes onder de borstelhouder.
- ③ Rol de borstel om zijn steun, schuif de lipjes in de bevestigingsgaten en trek aan het uiteinde van elk lipje tot de rand door de gleuf gaat.

3.4 Vervangen van versleten rupsbanden

Verwijder de versleten rupsbanden als volgt:

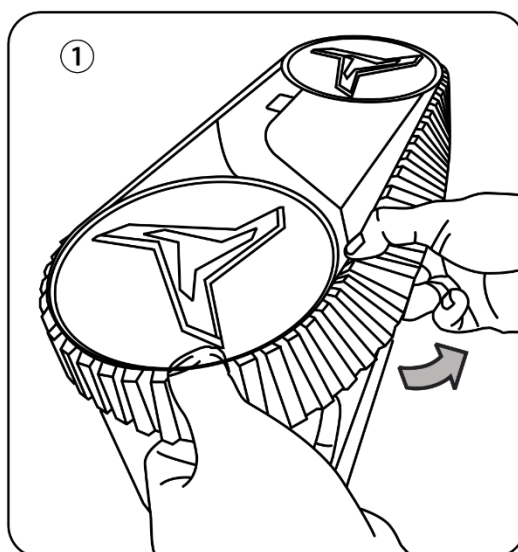

Plaats de nieuwe rupsbanden als volgt:

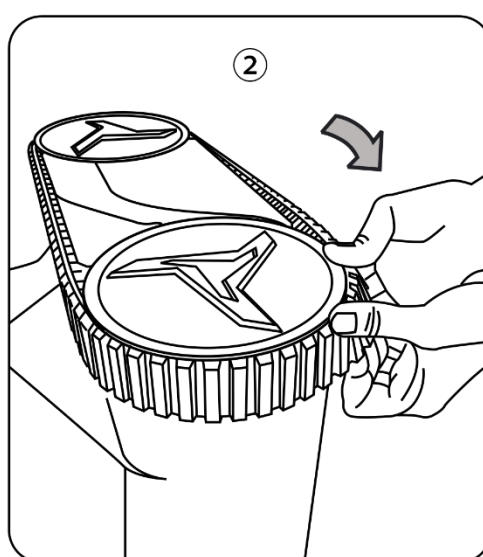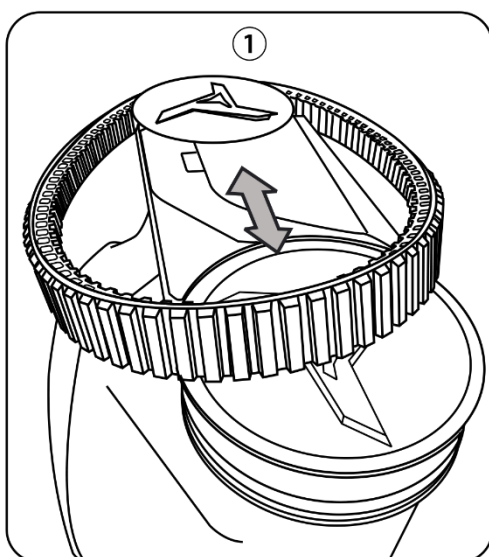

Hoofdstuk 4. PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Opladen mislukt	Vuil op de elektrode van de oplaadkop (geen defect)	Verwijder het vuil
	De onderste magneetkap is niet verwijderd (geen defect)	Verwijder de magneetkap
	De oplaadset is beschadigd	Vervang de oplaadset
Storing bij inschakelen	De magneetkap is niet verwijderd (geen defect)	Verwijder de magneetkap
	Watervlekken op het robotscherm of bediening met natte handen (geen defect)	Maak het scherm en uw handen droog en probeer het opnieuw
	Bedieningsfout (geen defect)	Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt
	Geen accuspanning (geen defect)	Laad de robot volledig op
Robot werkt niet (beweegt niet, zuigt geen vuil op)	Accu bijna leeg (geen defect)	Laad de robot volledig op
	Robot buiten water (geen defect)	Controleer of de robot onder water is en of de controlelampjes branden
	Aan/uit-knop niet ingedrukt na het voltooien van instellingen (geen defect)	Druk op de aan/uit-knop na het instellen van de robot en zorg ervoor dat de controlelampjes branden voordat u de robot in het water plaatst
	Filterkorf vol (geen defect)	Maak de filterkorf leeg
Robot beweegt maar zuigt geen vuil op	De waaier zit vast	Mogelijk zit er te veel vuil in de geleidering, waardoor de waaier niet kan draaien. (Plaats vóór gebruik de magneetkap terug om letsel door een draaiende waaier te voorkomen)
	Filterkorf vol (geen defect)	Maak de filterkorf leeg
	Watertoevoer verstopt (geen defect)	Verwijder de filterkorf en maak de waterinlaat schoon
	Accu bijna leeg (geen defect)	Laad de robot volledig op
Robot zuigt vuil	De aandrijfmotor is vastgelopen	Neem voor vervanging contact op met de dealer

op maar beweegt niet	De rupsband is van de geleider geschoven en zit vast (geen defect)	Keer de robot om en rol de rupsband naar voren en naar achteren totdat die weer op de geleider komt te zitten
	Rupsband beschadigd	Vervang de rupsband
	Schrobber loopt vast (geen defect)	Maak de schrobber schoon
	De robot is gestopt door een obstakel en wordt automatisch uitgeschakeld om hem te beschermen (geen defect)	Verwijder het obstakel en start de robot opnieuw
	Filterkorf vol (geen defect)	Maak de filterkorf leeg
De robot beklimt de wanden niet	De bodemreinigingsmodus is actief (geen defect)	Schakel de robot in algemene reinigingsmodus
	De waaier zit vast	Mogelijk zit er te veel vuil in de geleidering, waardoor de waaier niet kan draaien. (Plaats vóór gebruik de magneetkap terug om ietsel door een draaiende waaier te voorkomen)
	Filterkorf vol (geen defect)	Maak de filterkorf leeg
	Waterinlaat verstopt (geen defect)	Verwijder de filterkorf en maak de waterinlaat schoon
De robot reinigt niet goed	Accu bijna leeg (geen defect)	Laad de robot volledig op
	De waaier zit vast	Verwijder vuil of haren uit de geleidering
	Filterkorf vol (geen defect)	Maak de filterkorf leeg
	Waterinlaat verstopt (geen defect)	Verwijder de filterkorf en maak de waterinlaat schoon
	Schrobber beschadigd	Vervang de schrobber
	Filterkorf beschadigd	Vervang de filterkorf
Ongebruikelijke non-stopwerking	Softwarefout	Plaats de magneetkap 5 seconden terug, verwijder hem en start de robot opnieuw
Foutcode	1. Aandrijving links defect 2. Aandrijving rechts defect 3. Waterpomp defect 4. Communicatiefout	Start de robot opnieuw terwijl de magneetkap geplaatst is om na te gaan of de code verdwijnt; als dat niet het geval is, neem dan contact op met de dealer

	bedieningspaneel	
	5. Infraroodsensor defect	
	6. Watersensor defect	

Opmerking:


1. Gebruik de robot niet als er mensen of dieren in het zwembad zijn.
2. De oplader **MOET WORDEN LOSGEKOPPELD** vóór elk onderhoud aan de robot.
3. Neem contact op met de dealer als u problemen ondervindt die niet in de probleemoplossingsgids staan.
4. Wanneer een storing optreedt of de accu voor minder dan 15% opgeladen is, stopt de robot doorgaans aan de rand van het zwembad.
5. Als er een fout optreedt, start de robot dan opnieuw door de magneetkap aan de onderkant van de robot terug te plaatsen.
6. Als de robot niet goed functioneert, verschijnt de foutcode op het bedieningspaneel (zie 2.1) en knippert de  aan/uit-knop op het bedieningspaneel rood. Druk op de  aan/uit-knop om de foutmelding te wissen. Als de fout zich blijft voordoen, raadpleeg dan de probleemoplossingsgids.

Voor gebruik binnenshuis



Alleen voor gebruik binnenshuis met elektrische voeding.

Recycling

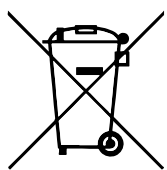

De robot heeft een lithium-ion-accu die gerecycleerd moet worden door een erkend recyclagebedrijf.

Door accu's en producten met accu's te recycleren, draagt u zorg voor het milieu en de volksgezondheid.



Haal de accu NIET uit elkaar en gooi deze NIET weg met het huishoudelijk afval of in een gewone vuilnisbak.

Uitsluitingen van garantie

De garantie vervalt in de volgende gevallen:

- Onjuiste bediening van de robot door niet-naleving van de juiste instructies.
- Schade veroorzaakt aan de robot door verkeerd gebruik of anders dan door een fabricagefout.

- Onderhoud of reparatie van de zwembadreinigingsrobot door een niet-erkende dealer of servicemonteur.
- Beschadiging van de accuverzegeling door een niet-erkende servicemonteur.
- Overbelasting van de accu door gebruik van een niet-goedgekeurde stroomadapter.
- Bedieningsstoring veroorzaakt door gebruik van niet-erkende accessoires.