



ZWEMBADREINIGER VOOR INGEBOUWD ZWEMBAD

DRAADLOZE REINIGER



INHOUD

Veiligheidsmaatregelen en gebruiksvoorwaarden

Paklijst

Productoverzicht

Specificaties

Gebruikershandleiding

Onderhoud

Indicatielampjes

Probleemoplossing

Opslag buiten het seizoen

After-sales service

Garantie



VEILIGHEID-VOORZORGSMATREGELEN EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Lees de gebruiksaanwijzing door voordat u de reiniger voor het eerst gebruikt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

1. Gebruik alleen de originele oplaadadapter. Gebruik in ieder geval geen verlengkabel.
2. Houd tijdens het opladen een veilige afstand tot brandbare stoffen.
3. Laad de reiniger niet op en gebruik deze niet als u een storing opmerkt. Neem in geval van een storing contact op met uw klantenservice.
4. Het wordt niet aanbevolen om de reiniger onmiddellijk na gebruik op te laden. Het verdient de voorkeur om minimaal 20 minuten te wachten voordat u de batterij oplaadt, om te voorkomen dat de batterij automatisch wordt uitgeschakeld en de temperatuur wordt geregeld.
5. Gebruik de robot niet als er mensen of dieren in het zwembad zijn.
6. Als de oplaadpoort niet volledig is vastgeschroefd, plaats de reiniger dan niet in het water.

Deze reiniger is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze toezicht hebben gekregen of instructies hebben gekregen over het gebruik van de reiniger door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met de stofzuiger spelen.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant worden vervangen.

Voer al het verpakkingsmateriaal op de juiste manier af, in overeenstemming met de geldende regelgeving.

Uit de buurt van kinderen en huisdieren houden.

Deze reiniger bevat batterijen die niet door de gebruiker kunnen worden vervangen, maar alleen door een erkende technische dienst (neem contact op met uw verkoper).

Gooi gebruikte batterijen weg of recycleer ze in overeenstemming met de plaatselijke administratieve voorschriften. Raadpleeg indien nodig een professioneel recyclingbedrijf.

Om de levensduur van het product te behouden, dient u alle behandelingsproducten te gebruiken in overeenstemming met de aanbevolen doseringen.


Gebruik de robot alleen in de volgende wateromstandigheden:

Chloor Max. 4 ppm

PH 7,0-8,8


Temperatuur 6 -35°C

Minimale diepte: 0,5 m Maximale diepte: 3 m

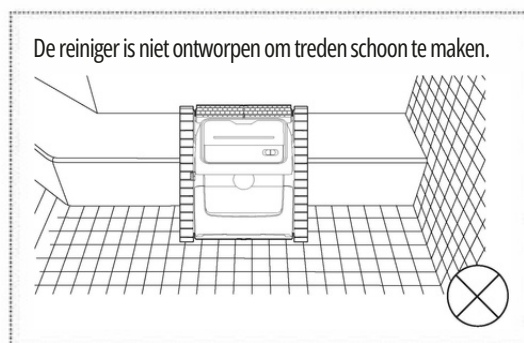


Zonneplanken of treden die zich minder dan 50 cm onder het wateroppervlak bevinden, kunnen ervoor zorgen dat de robot vastloopt. Bij een zwembad met een helling van minimaal 25° kan het zijn dat de robot niet meer naar boven kan als hij zich op het diepste punt bevindt.

PAKLIJST

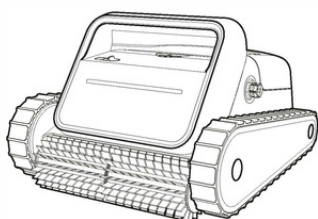

Zwembadreiniger x 1

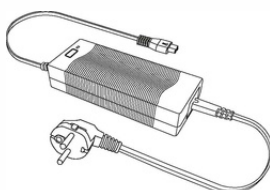

Oplader x 1




Ophaalhaak x 1



Gebruikershandleiding x 1

PRODUCTOVERZICHT

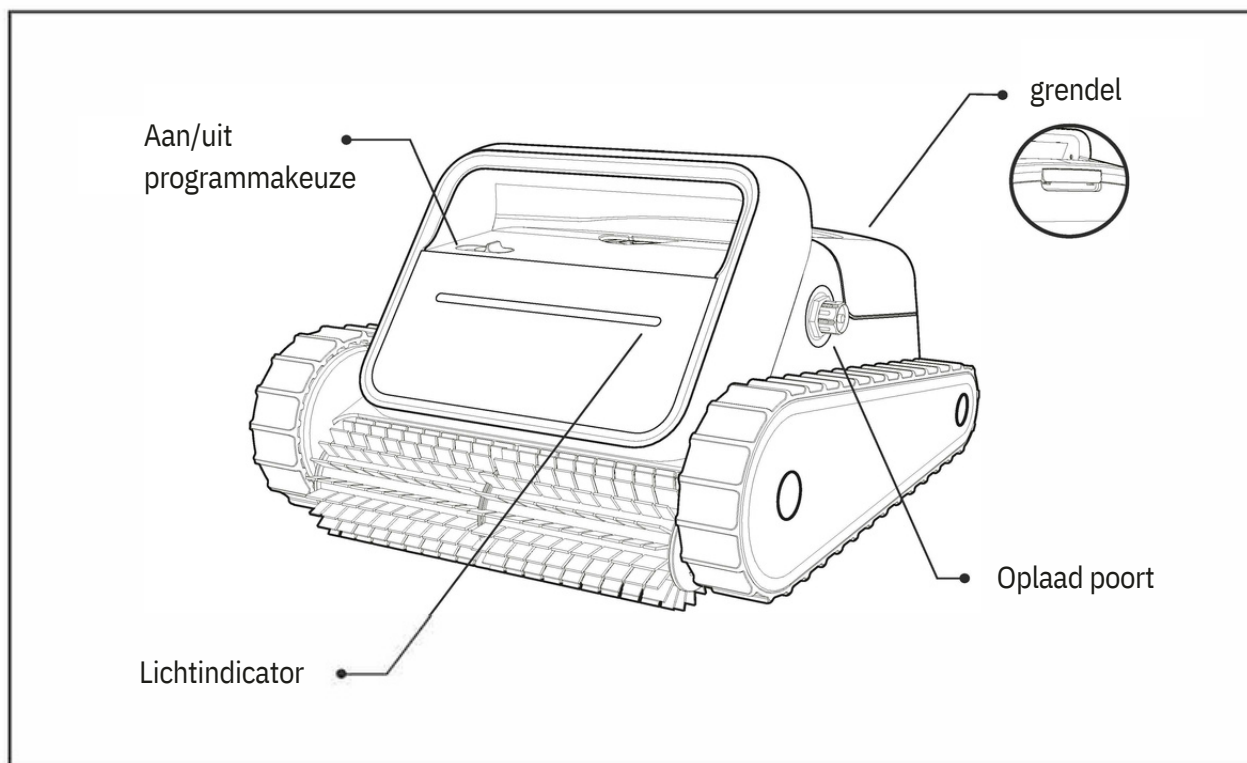


SPECIFICATIES

MAX. GROOTTE ZWEMBAD	14x6m	MOTORKRACHT	188 W-18m3/u
MAX.DIEPTE	3m	IP MOTORBESCHERMING TARIEF	IP68
MIN.DIEPTE	0.5m	CAPACITEIT VAN FILTER	4L
ACCUCAPACITEIT	10000 mAh	AFMETINGEN ROBOT	D41,6 x 139,2 x H27,8 cm
AUTONOMIE	tot 3u30	GEWICHT	8,3 kg
VOLLEDIGE LAADTIJD	3u30 / 4u	AANTAL MOTOREN	3
ACCUSPANNING	24Volt	RIJSNELHEID	11 m/min

HANDLEIDING

Laad uw stofzuiger op

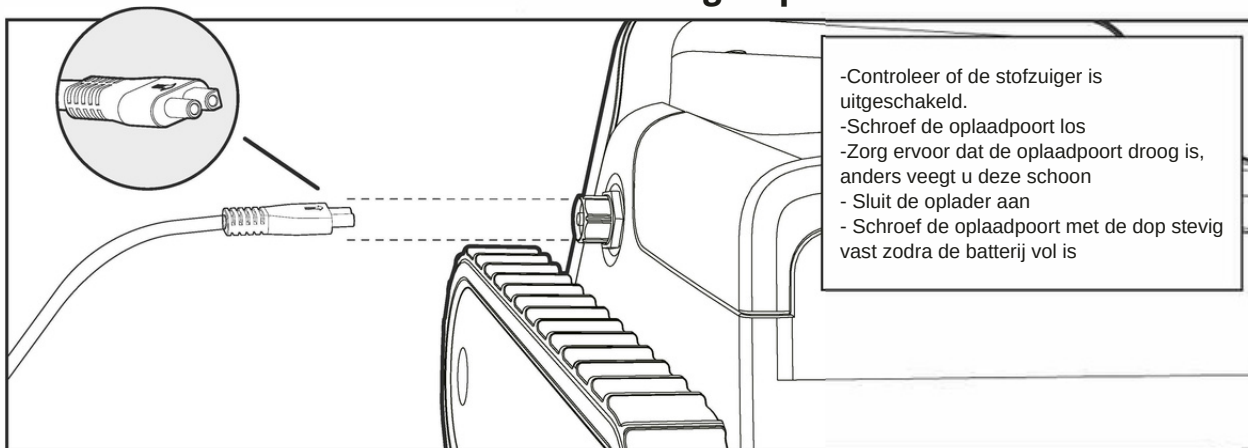


Laad uw stofzuiger beschermd tegen de zon op.


Aanzetten en in het zwembad leggen

Houd het stil op een vlakke vloer

Selecteer de reinigingsmodus

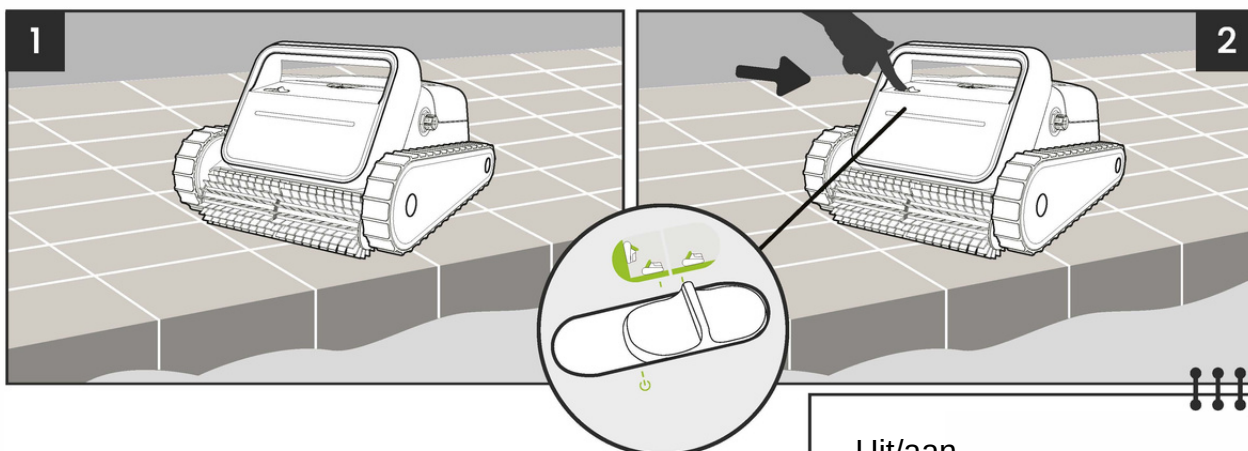

Verplaats de stofzuiger niet voordat de gele LED-lampjes knipperen

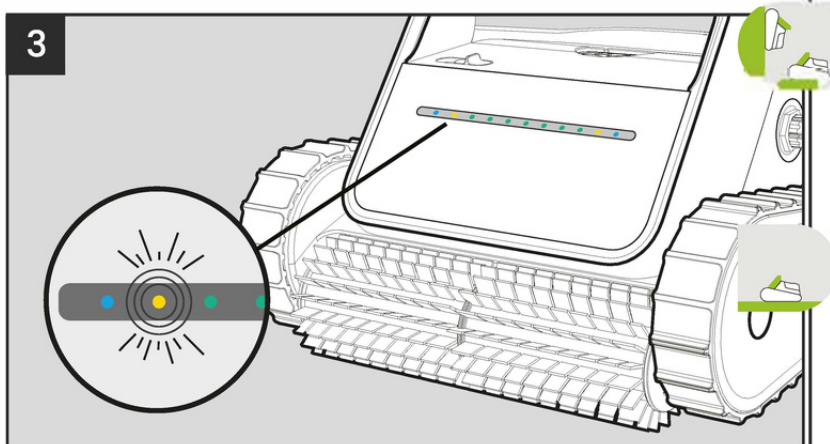


Uit/aan


1- Standaard Reinigingsmodus:
De zwembad reiniger zal de bodem, zijkanten en waterleidingen reinigen. Deze cyclus is ideaal voor een diepe zwembadreiniging.

2- Alleen vloermodus:
Als u uw zwembad regelmatig schoonmaakt en alleen de vloer wilt reinigen, kunt u de Floor Only-modus gebruiken voor de dagelijkse schoonmaak.

Zodra de gele LED-lampjes beginnen te knipperen, gaat u in het midden van de lange lengte van uw zwembad staan, met de achterkant van uw robot tegen de muur. Plaats de reiniger in het water en houd hem een paar seconden lang in het water, zodat de opgesloten lucht vrijkomt. Houd de stofzuiger tijdens dit proces stabiel en kantel hem niet.

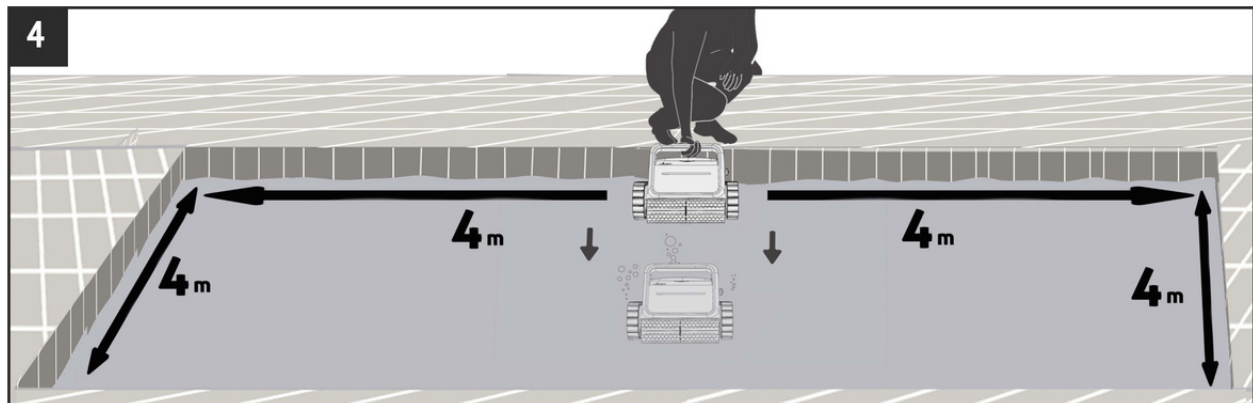


Laat los. Eenmaal beneden duurt het ongeveer 1-2 minuten om de zelftest te voltooien en de cyclus te starten.

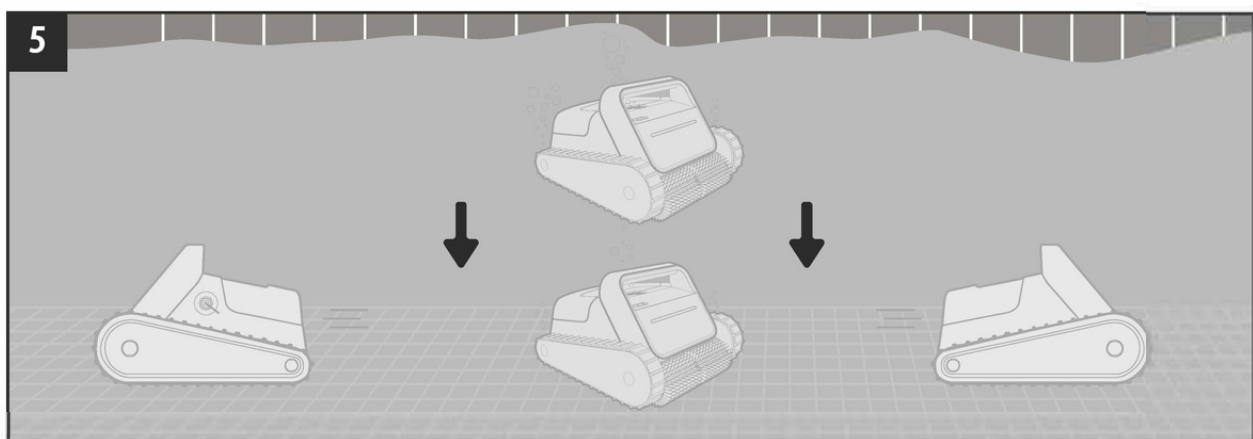


Uit het water halen


De zwembadreiniger stopt automatisch tegen een muur, aan het einde van de cyclus of wanneer hij niet meer voldoende batterij heeft.

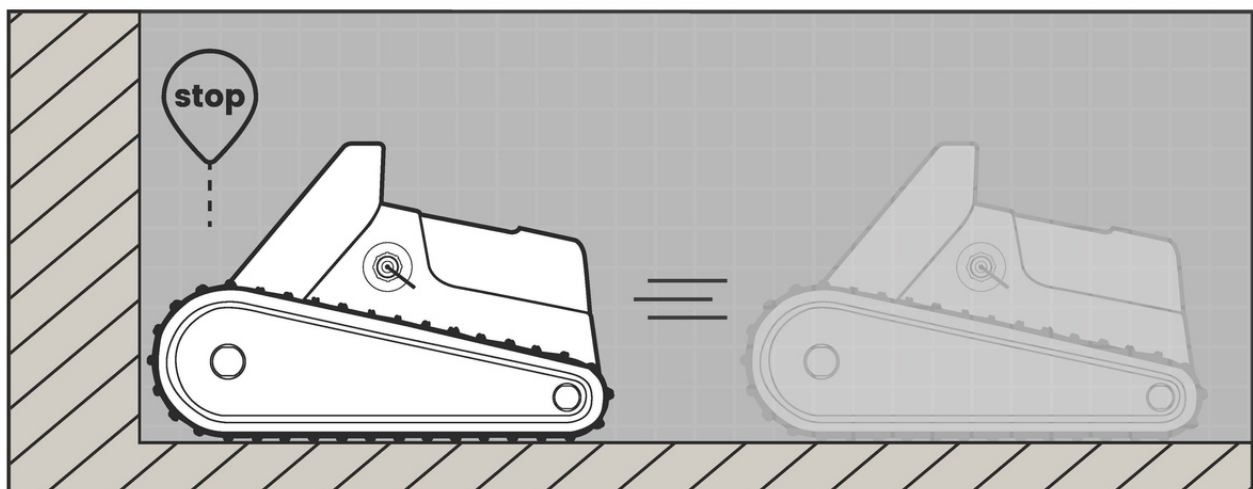


Trek de stofzuiger omhoog met behulp van de haak (meegeleverd) die is bevestigd aan een telescoopsteel voor zwembaden (niet inbegrepen). De haak is compatibel met verschillende standaard telescopische stokken voor zwembaden.

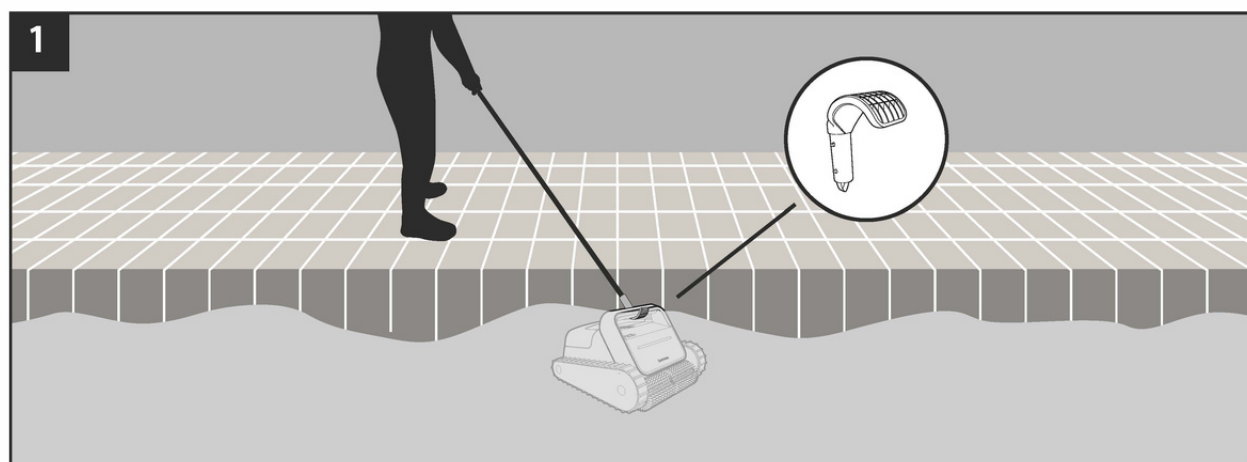


Haal hem uit het water en schakel hem uit door de knop terug te zetten in stand Laat de reiniger niet in het zwembad liggen als deze niet wordt gebruikt.

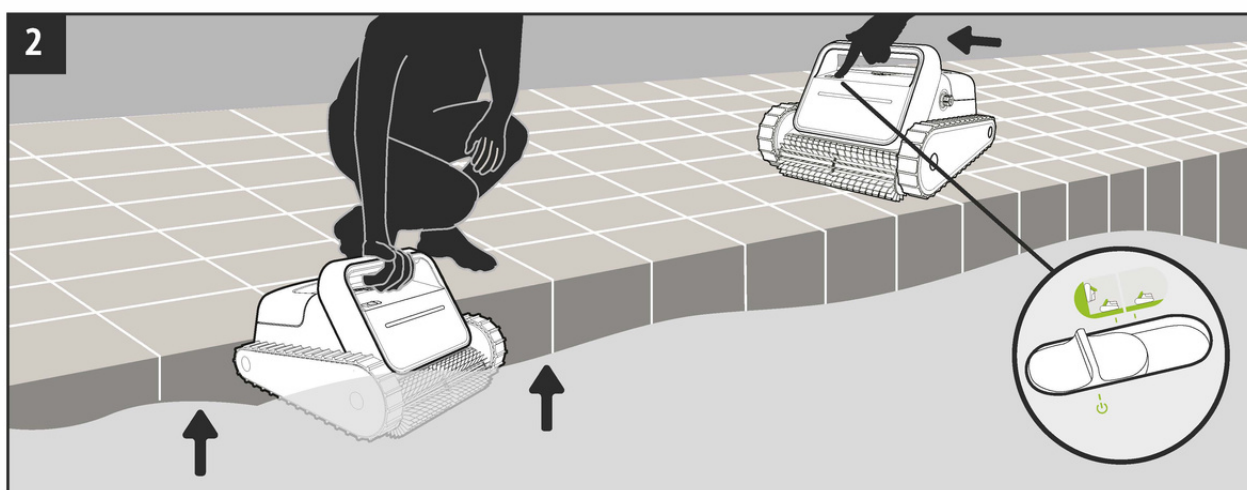

Maak het filter schoon

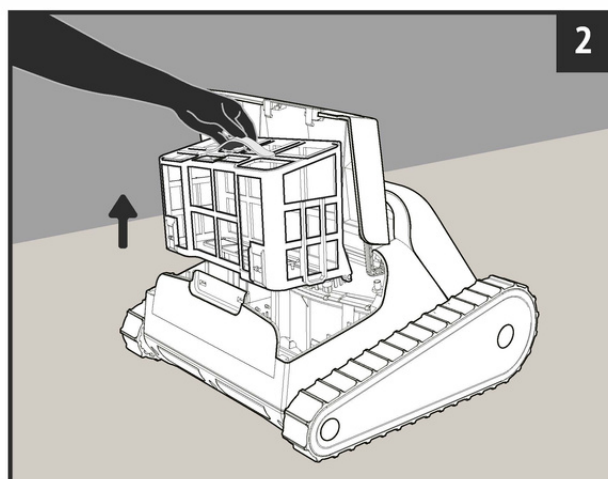


Forceer de opening niet om toegang te krijgen tot de filtertank, maar druk op de hendel en breng deze omhoog. Haal de filtermand eruit met behulp van het handvat.

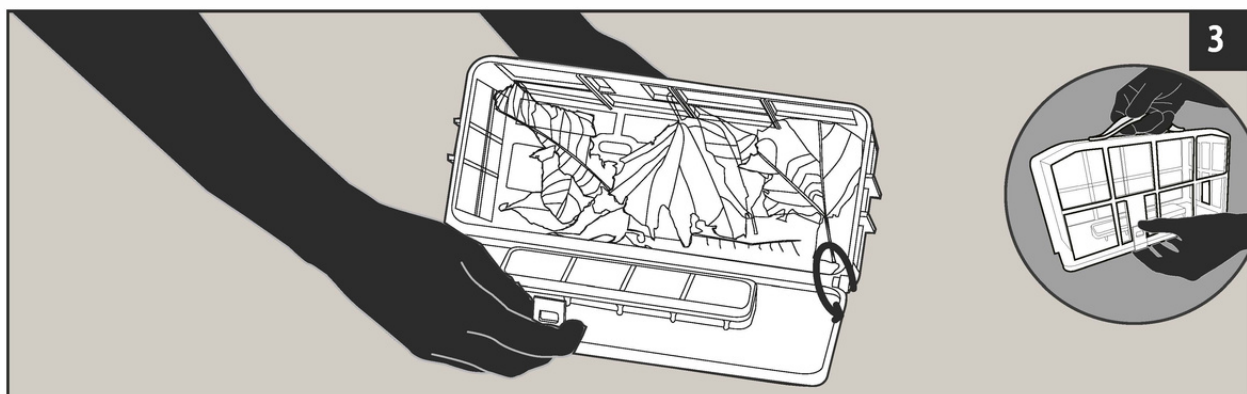

Het wordt sterk aanbevolen om de filtermand na elke reinigingscyclus schoon te maken.

Opmerking: Laat de filtermand niet drogen voordat u deze schoonmaakt. Een geblokkeerde of verstopte mand heeft invloed op de reinigings- en verplaatsingsprestaties.

Vervang de filtermand als de reinigingsresultaten niet bevredigend zijn en de filterreiniging niet werkt.

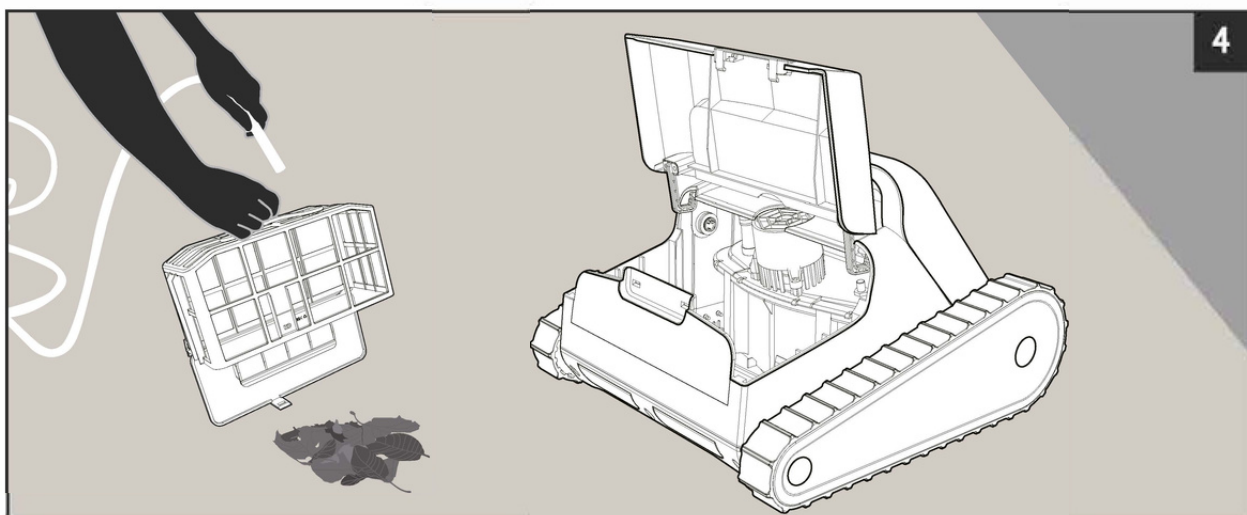

Leeg het filter en reinig het met schoon water. Sluit het filter en plaats het terug in de reiniger.


ONDERHOUD

Voor de beste productprestaties dient u uw robot te reinigen en te onderhouden volgens de volgende instructies. Na dagelijks gebruik.

Reinig het product en de filtermand na elke reinigingscyclus. Houd het product uit de buurt van sterk en direct zonlicht. Zorg ervoor dat de oplaadpoort droog is voordat u het oplaadt.


INDICATIE LICHTEN

1. Schematisch diagram van de LED-verlichting

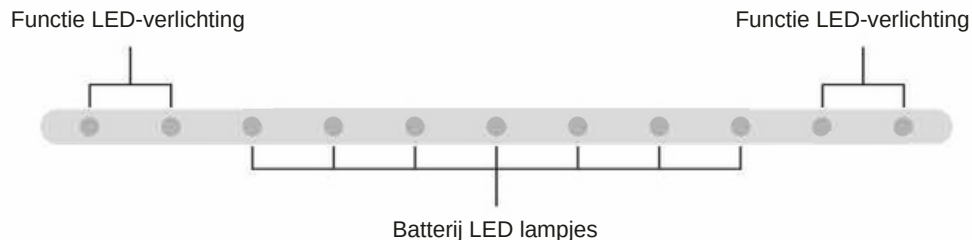


2. Wat is de betekenis van de batterij-LED-lampjes in een reinigingscyclus?

Tijdens het werkproces neemt het aantal groene LED-lampjes geleidelijk af. Als er nog maar één rood LED-lampje over is, bevindt deze zich in de energiebesparende modus. De stofzuiger moet worden opgeladen.

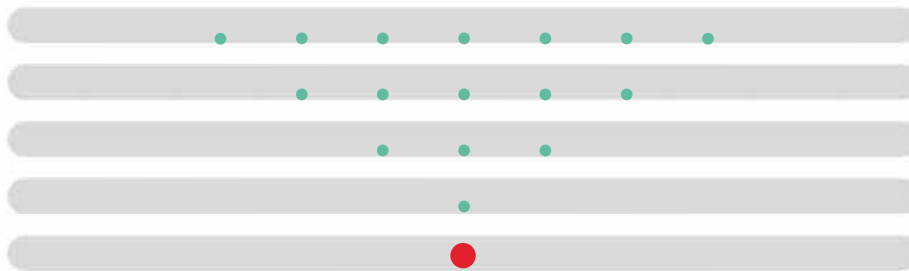


3. Wat betekenen de LED-lampjes van de batterij tijdens het opladen?

Tijdens het opladen neemt het aantal groene LED-lampjes toe van 1 naar 11, en de buitenste twee LED-lampjes knipperen totdat ze volledig zijn opgeladen. **Wanneer alle 11 LED-lampjes groen worden, is het opladen volledig voltooid.** Alle LED-lampjes gaan na 10 minuten uit.

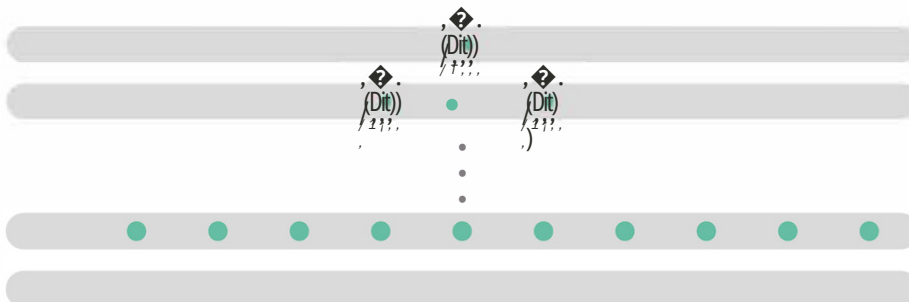

4. Wanneer moet de decaner in het zwembad worden ondergedompeld?

Wanneer de twee buitenste functie-LED-lampjes blauw zijn en de twee binnenste geel knipperen, moet de robot zo snel mogelijk in het zwembad worden ondergedompeld.

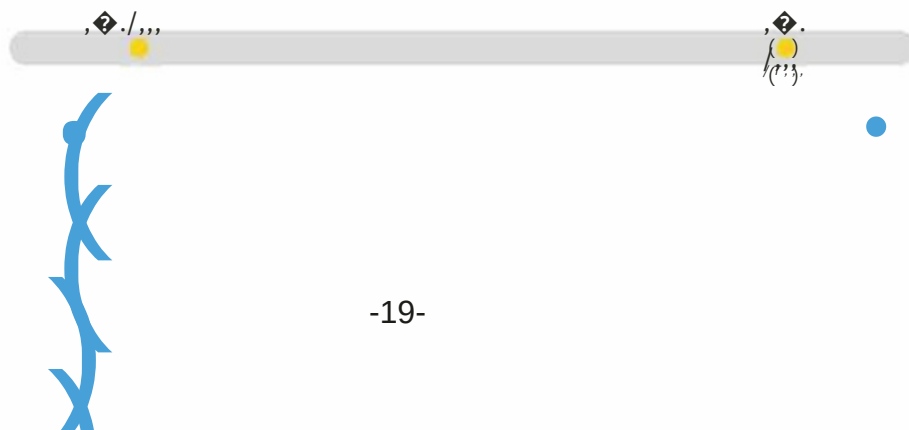

5. Wat is de betekenis van witte LED-lampjes tijdens een reinigingscyclus?



6. Cleaner initialiseert niet bij het starten.

Wanneer de twee interne functie-LED's rood worden, moet u de robot uitschakelen, op een vlakke ondergrond plaatsen en vervolgens opnieuw opstarten.

7. Bescherming tegen oververhitting tijdens het opladen.

Wanneer de oververhittingsbeveiliging tijdens het opladen wordt geactiveerd, worden de twee buitenste LED-lampjes rood totdat de stroom wordt uitgeschakeld en de temperatuur tot onder de ingestelde waarde is gedaald. Laat het ongeveer 20 minuten zitten en ga dan verder met opladen op een schaduwrijke plek.


8. De motor zit vast als de stofzuiger onder water werkt.

Linkermotor zit vast: de stofzuiger stopt en de linkerfunctie-LED-lampjes knipperen rood.

Rechtermotor zit vast: de stofzuiger stopt en de rechterfunctie-LED-lampjes knipperen rood.

Zowel de linker- als de rechtermotor zitten vast: de stofzuiger stopt en alle functie-LED-lampjes knipperen tegelijkertijd rood.

Pompmotor zit vast: de stofzuiger stopt en de functie-LED-lampjes knipperen beurtelings rood.

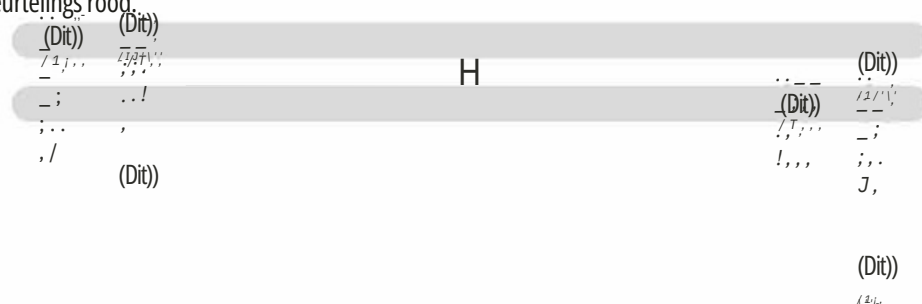

PROBLEEMOPLOSSER

Als de voorgestelde oplossingen het probleem niet oplossen, neem dan contact op met uw verkoper.

PROBLEEM

Reiniger laadt niet op.

De stofzuiger gaat niet aan of het indicatielampje brandt niet.

Geel licht verschijnt niet bij het opstarten van uw robot.

De stofzuiger beweegt maar maakt het zwembad niet schoon.

De stofzuiger klimt niet tegen de muur.

Schoner beweegt cirkels.

De stofzuiger stopt onder water en de functie-indicatielampjes knipperen rood.

Geen spanning op het stopcontact.
De stroomkabel is niet goed op het stopcontact aangesloten.
Losse verbinding tussen lader en stofzuiger.
Probleem met de oplader.
Er kwam water in de oplaadpoort.

Batterij is leeg.
Schakelfout.

Begonnen op oneffen terrein.
De stofzuiger verplaatst tijdens het opstarten.

Filtermand vol of verstopt.
Er zit vuil in de propeller.

Batterij bijna leeg.
U bevindt zich in de Alleen Vloermodus.
Verstopte filtermand.
Algen op muren.
Ongeschikte pH-waarde.
Versleten rupsbanden en/of borstelrollen.

Verstopte filtermand.
Er zit vuil vast in de rupsband of rol.

Motor zit vast. Volg de instructies in «Motor loopt vast terwijl de reiniger werkt onderwater» in hoofdstuk INDICATORLAMPEN op pagina 33 om te bepalen welke motor vastzit.

VOORGESTELDE OPLOSSING

Test de stekker door een andere stopcontact te laden.
Controleer of de kabelaan het reinigeruiteinde als het stopcontact is aangesloten.
Controleer of de lader een goede verbinding maakt met de stofzuiger.
Controleer of de lader een goede verbinding maakt met de oplader.
Controleer of de oplader worden vervangen.
Droog de oplaadpoort en de oplader opnieuw.

Laad de stofzuiger op.
Probeer de reiniger opnieuw op te starten.

Start de stofzuiger opnieuw op een vlakke ondergrond.
Start de stofzuiger opnieuw op en beweeg hem niet totdat het gele knipperende licht verschijnt.

Reinig/vervang de filtermand.
Verwijder vuil dat vastzit in de propeller.
Laad de stofzuiger op.
Schakel over naar de standaardreinigingsmodus.
Reinig/vervang de filtermand.

Controleer het niveau van de chemicaliën in het water. Onjuiste niveaus kunnen de groei van algen mogelijk maken, waardoor de muren glad worden. Als dat zo is, pas dan de niveaus aan en schrob de muren.

Neem contact op met uw detailhandelaar.
Reinig/vervang de filtermand.
Neem contact op met uw detailhandelaar.

Als de links/rechts-motor vastzit, draai de robot dan handmatig naar links/rechts om te zien of hij beweegt. Als dit niet het geval is, controleer dan het obstakel in de baan.
Als een van de motoren vastzit, neem dan contact op met uw verkoper.


OPSLAG BUITEN HET SEIZOEN

Als de deaner langere tijd niet wordt gebruikt, voert u de volgende opslagstappen uit:

1. Reinig en droog de filtermand, borstelrollen, rupsbanden en tandwielen grondig.
2. Zorg ervoor dat er geen water in de reiniger achterblijft.
3. De reiniger moet volledig worden opgeladen voordat hij wordt opgeborgen. Het moet op een goed geventileerde en schaduwrijke plek worden geplaatst, bij een ideale temperatuur tussen 5°C en 25°C, en een luchtvochtigheid lager dan 80%.
4. Laad de batterij minstens één keer per 3 maanden op om te voorkomen dat deze te diep ontladtd.
5. Houd de stofzuiger buiten het bereik van kinderen of personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vaardigheden.

NA-VERKOOPSERVICE

Voor ali-serviceverzoeken (gebruiksadviezen, reserveonderdelen) kunt u contact opnemen met uw vakhandelaar.

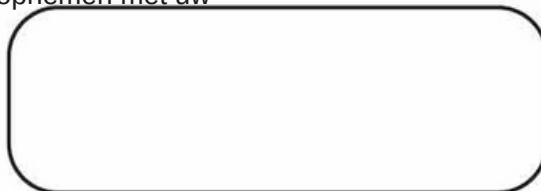

GARANTIE

1. Dit product heeft een garantie van 24 maanden vanaf de aankoopdatum op motoren, printplaten en batterijen. De verbruiksonderdelen vallen niet onder de garantie, met name de filtermand, borstels, rupsbanden en andere slijtageonderdelen.
2. Deze garantie vervalt als het product is aangepast, misbruikt of gerepareerd door onbevoegd personeel. Alleen de door de fabrikant geautoriseerde technische dienst kan ingrijpen op de robot.
3. De garantie geldt alleen voor fabricagefouten en dekt geen schade die voortvloeit uit onjuiste omgang met het product door de eigenaar.
4. De garantie vervalt als de robot wordt gebruikt in water dat te zout (meer dan 5000 ppm) of te gechloreerd (meer dan 4 ppm) is.
5. Voor elke claim of reparatie tijdens de garantieperiode moet het bestelnummer of de registratie worden overlegd, evenals het serienummer. U vindt het serienummer op uw doos en op de motor van uw robot, in de posities die op de onderstaande foto's worden weergegeven. Wij raden u daarom aan de doos te bewaren en, indien nodig, uw serienummer in de meegeleverde bijsluiter te schrijven.
6. De batterij van de robot heeft een garantie van 350 volledige cycli.



HIER →

(_ _ S E _ R _ A I _ L _ N _ U) _ M _ B E _ R _ : _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)