

Robotzwembadreiniger LIBERTY

LIBERTY™ 600

Gebruiksaanwijzing



| maytronics™

IN

IN**LIBERTY 600****Draadloze robotzwembadreiniger****Gebruiksaanwijzing****Inhoud****Veiligheidsinstructies**

1. Aan de slag.....	6
1.1 Wat zit er in de doos?	6
1.2 Eerste gebruik.....	6
1.3 De robot uit het zwembad verwijderen	7
1.4 Het filtermandje reinigen.....	7
1.5 Kenmerken en indicaties.....	8
1.6 Aanbevelingen voor het opladen	9
2. Specificaties.....	9
2.1 Robot.....	9
2.2 Wateromstandigheden.....	9
2.3 Batterijlader	9
3. Stappen van hogedrukreiniging.....	10
4. Periodieke reiniging.....	10
4.1 Reiniging van de waaier.....	11
5. Gebruikershandleiding Maytronics One App	12
5.1 Aan de slag met de Maytronics One-app	12
6. Activeer de zwembadreiniger met uw mobiele telefoon.....	12
6.1 Handleiding voor de functies van de Maytronics One™ -app.....	12
6.2 Kies de gewenste parkeermuur	13
7. Probleemoplossing voor Maytronics One™	13
8. Probleemoplossing voor robotzwembadreinigers	14
9. Opslag buiten het seizoen	14
10. Neem contact op met de klantenservice van Maytronics	15

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES EN VOLG ALLE INSTRUCTIES



Houd u strikt aan de volgende WAARSCHUWINGEN:

1. Als de oplader beschadigd raakt, bijvoorbeeld doordat hij in het water valt, koppel hem dan snel en veilig los van het stopcontact. Gebruik geen beschadigde oplader.
1. Verwijder de robotzwembadreiniger uit het zwembad voordat u mensen het zwembad in laat gaan.
2. Controleer bij het inspecteren van de robotzwembadreiniger of deze UITgeschakeld is.
3. Laad de batterij alleen op bij temperaturen tussen 5°C en 35°C / 41°F - 95°F.
4. Houd de robotzwembadreiniger buiten het bereik van kinderen of personen met een verminderd fysiek of zintuiglijk vermogen, ofwel mentale vermogens, ofwel een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht of instructie hebben gestaan.

Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.
5. Gebruik uitsluitend de originele acculader.
6. De acculader moet worden aangesloten op een stroomcircuit dat is beveiligd met een aardlekschakelaar. (RCD) met een nominale reststroom die niet meer dan 30 mA bedraagt.
7. Het netsnoer kan niet door de gebruiker worden vervangen. Als het netsnoer beschadigd is, stop dan met het gebruik van de acculader en neem contact op met het servicecentrum voor reparatie. Gebruik geen verlengsnoer om de acculader op het stopcontact aan te sluiten; zorg voor een stopcontact op een geschikte locatie.
8. Gebruik de robotzwembadreiniger en/of de accu/stroomvoorziening NIET als de robotzwembadreiniger en/of de accu mechanisch beschadigd zijn.
9. Om brand- en brandwondenrisico's te vermijden, mag u de batterijbehuizing NIET openen, pletten, verhitten of verbranden.



Zorg ervoor dat de volgende VOORZORGSMATREGELEN worden getroffen:

1. Plaats de acculader voor continue bescherming tegen mogelijke elektrische schokken ten minste 11 cm / 4 inch boven de grond.
2. Plaats de acculader tijdens gebruik op minimaal 3,5 m / 12 ft afstand van de zwembadrand.
3. Gebruik bij het reinigen van de waaier het speciale gereedschap voor de waaier. Zie paragraaf 4.1.
4. Houd handen en vingers uit de buurt van de waaiermotor en het aandrijfriemmechanisme om letsel te voorkomen.
5. Wees voorzichtig bij het optillen van de robotzwembadreiniger om rugletsel te voorkomen.
6. Gebruik de robotzwembadreiniger niet als u vloeibaar vlokmiddel of een ander waterzuiveringsmiddel aan het zwembadwater hebt toegevoegd. Water. Deze stoffen verstopen en beschadigen de filters van de robot.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



De lithium-ionbatterij in dit product is niet vervangbaar. Deze moet worden gerecycled bij gecertificeerde bedrijven die batterijen accepteren.

Batterijen mogen NIET bij het gewone afval worden gegooid of in de gemeentelijke recyclingcontainers worden gedeponeerd. Haal de batterij niet uit elkaar.



gevaar van waaierbladen



WAARSCHUWING



Lees de gebruiksaanwijzing voordat u onderhoud uitvoert.

Dit product voldoet aan de EU-richtlijnen 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/30/EU, RoHS en REACH.


Voor volledige informatie kunt u contact met ons opnemen via www.maytronics.com/contact-us-en

en vraag om de EU-conformiteitsverklaring.


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

1. AAN DE SLAG


1.1 Wat zit er in de doos?

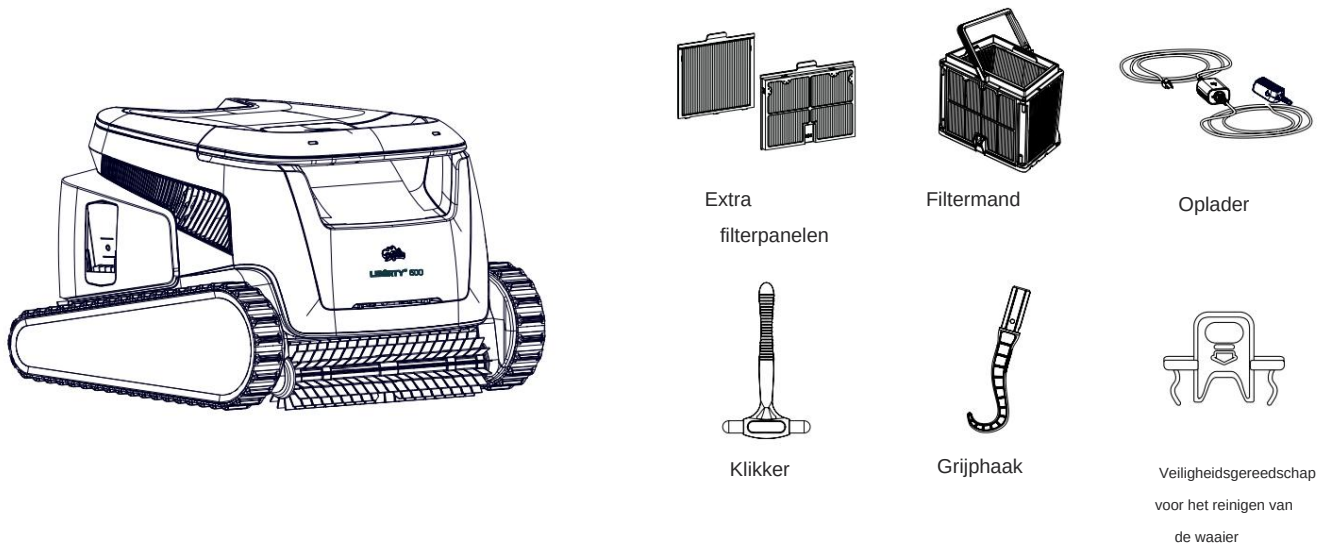


1.2 Eerste gebruik

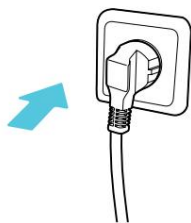


1. Sluit de oplader aan .
in het stopcontact

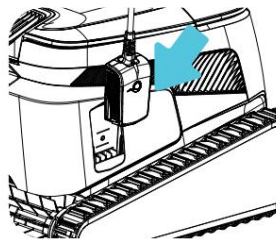

2. Sluit de oplader aan op de
robot.

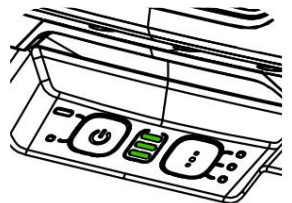


3. Laad de batterij volledig
op (100%) - 3 groene streepjes.

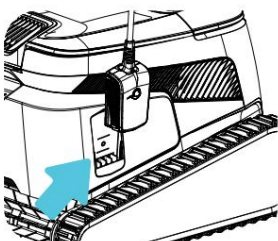

4. Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact .



5. Druk op de aan/uit-knop.

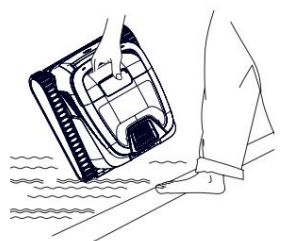

6. Plaats de robot in het
zwembad. Hij begint
binnen 30 seconden
met schoonmaken.


1.3 De robot uit het zwembad halen

ClickUp™

Schud de Clicker na de reinigingscyclus langer dan 3 seconden in het water, waarna de robot tegen de gewenste muur opklimt. Als LIBERTY midden in een cyclus zit, schudt u de Clicker nogmaals 3 seconden om hem te stoppen.


Schud het nog eens en het klimt tegen de muur op om eruit gehaald te worden.

Het apparaat heeft een voldoende lange standby-batterijduur van maximaal 14 dagen.

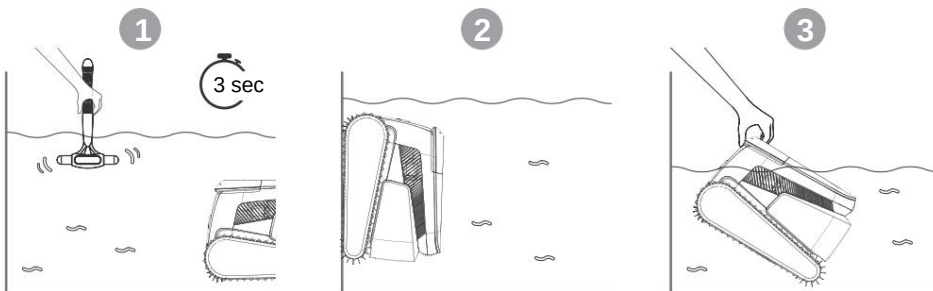

Let op: Als u de robot in de **Eco-modus** met de afstandsbediening uit het zwembad verwijdert, worden de geplande cycli geannuleerd. Schakel de **Eco-modus** opnieuw in voordat u de robot terug in het zwembad plaatst.


Grijphaak - Trek de robot naar de waterlijn en pak hem dan met je hand vast om hem uit het water te trekken.

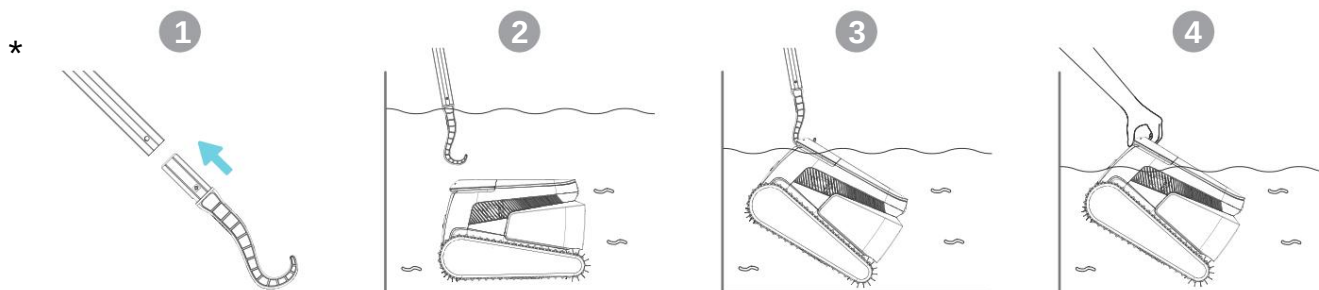

* Standaard paal, niet inbegrepen

1.4 Het filtermandje reinigen


Om te voorkomen dat vuil zich ophoopt in het filter, raden we ten eerste aan om het filter direct na het verwijderen van de robot uit het zwembad even snel af te spoelen.

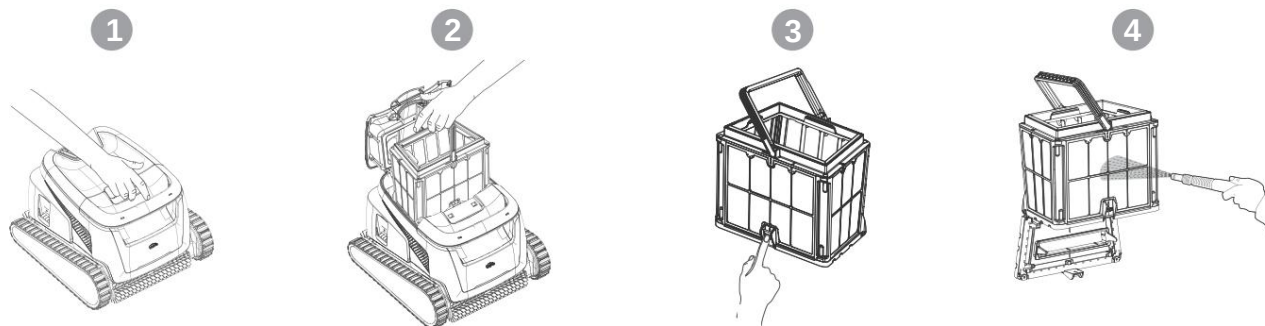

Gebruik de ultrafijne panelen voor grondigere, maar kortere cycli. De fijne (doorschijnende) filterpanelen vangen grof vuil op, zoals bladeren en zand. Het kost minder energie om het water erdoorheen te persen.

De ultrafijne (ondoorzichtige, gegolfde) panelen vangen ultrafijn vuil op, zoals slib en minuscule deeltjes. Ze reinigen het water, maar verbruiken meer energie om het water erdoorheen te persen, waardoor de reinigingscycli korter worden.

1.5 Kenmerken en indicaties

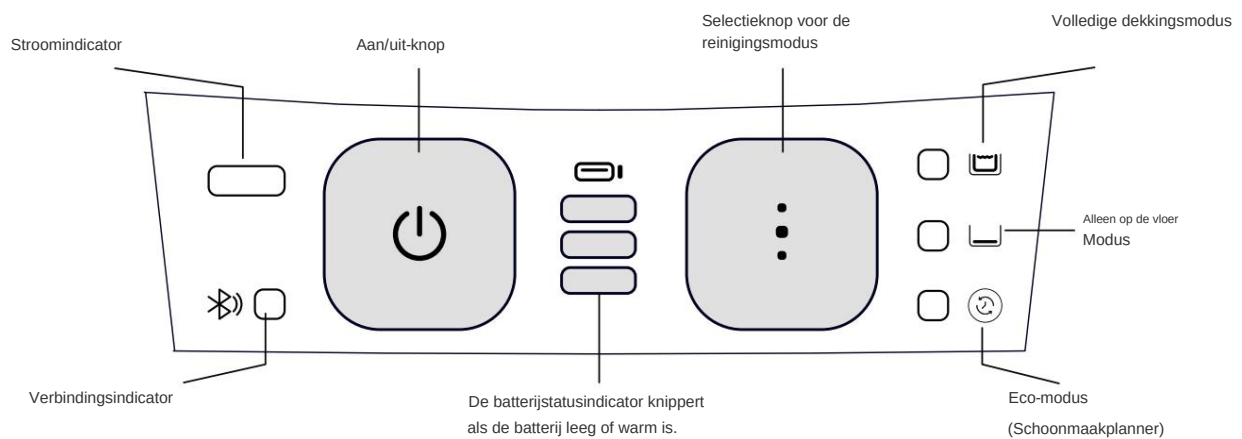

Selectie van de reinigingsmodus

Gebruik de modusselektor om eenvoudig te kiezen tussen drie reinigingsmodi.

De modus die u selecteert, blijft behouden totdat u deze wijzigt.

1. Druk op de aan/uit-knop totdat de LED oplicht.

2. Druk op de knop voor het selecteren van de reinigingsmodus om de gewenste modus te kiezen:

Volledige dekkingsmodus - Reinigt de vloer, muren, waterleiding en trap gedurende 3 uur.

Modus 'Alleen bodem' - Reinigt de bodem van het zwembad gedurende 3 uur.

Eco-modus reinigingsschema - Meerdere kortere reinigingscycli (alleen voor de bodem) op één acculading. De Eco-modus kan de bodem van uw zwembad 1 tot 2 weken schoon houden. De standaardinstelling is drie reinigingscycli van 1 uur om de twee dagen gedurende een week. Om het schema aan uw behoeften aan te passen, zijn er meer planningsopties beschikbaar in de mobiele app Maytronics One.



Thuiskomen

De LIBERTY 600 selecteert standaard een voorkeursmuur waar hij altijd parkeert aan het einde van een reinigingscyclus, ook tussen de Eco-moduscycli. U kunt de standaardmuur wijzigen in de app.



Stappenplan voor hogedrukreiniging

De LIBERTY 600 maximaliseert de reinigingsdekking door trappen en ondiep water te herkennen en correct te reinigen. Dit gebeurt automatisch in de reinigingsmodus 'Volledige dekking'.



Temperatuurwaarschuwing

Als de batterij-LED's afwisselend knipperen (het middelste lampje brandt vaak niet meer), verplaats de robot dan naar een schaduwrijke plek en laad hem op bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C (41 °F - 95 °F).



Maytronics One mobiele app

U kunt de instellingen van de robot aanpassen, zoals de schema's voor de Eco-modus en de Home-functie om bij de door u gekozen muur te parkeren. U kunt ook de filter- en batterijstatus controleren, de schoonmaakgeschiedenis bekijken, problemen oplossen en accessoires of onderdelen bestellen. Download de app, registreer u en volg de instructies in de app om de robot te koppelen. U kunt de robot ook via de Maytronics One-app verbinden en configureren wanneer deze zich buiten het water bevindt. Om te koppelen, activeert u Bluetooth® op uw telefoon en houdt u de aan/uit-knop van de robot 3 seconden ingedrukt. Selecteer de robot in uw lijst met Bluetooth®-verbindingen in de telefooninstellingen.

Optioneel - U kunt ook verbinding maken via Wi-Fi® voor extra functies zoals statuscontroles op afstand, automatische updates en een soepelere klantenservice.

1.6 Aanbevelingen voor het opladen

- We raden aan de robot direct na het verwijderen uit het water op te laden, zodat hij klaar is voor gebruik.
Klaar wanneer je het nodig hebt.
- Wanneer de batterij bijna leeg is, knippert de batterijstatusindicator, wat aangeeft dat de batterij moet worden opgeladen.
in rekening gebracht.
- Laad de batterij op in de schaduw totdat u 3 groene streepjes ziet in de batterijstatusindicator (maximaal 4,5 uur). • De oplader is spatwaterdicht, maar sterke waterstralen zoals hevige regen of water uit een tuinslang kunnen de batterij beschadigen.
Onderdompeling in plassen of het zwembadwater kan het apparaat beschadigen. Plaats het daarom op een beschutte plek boven de grond.
- De robot kan worden opgeladen als hij nat is, nadat hij uit het zwembad is gehaald. Zorg er echter voor dat de
De oplader mag niet in het water liggen of vallen.

2. SPECIFICATIES

2.1 Robot

Waterdieptebereik: 0,4 m - 3 m (1,3 ft - 9,8 ft)

Motorbescherming: IP 68

Lithium-ionbatterij | 9800 mAh | 25,2 V; 5 Ah / 126 Wh Draadloze
communicatie: Bluetooth®

5.0 - 2402-2480 MHz - Maximaal vermogen 2,1 mW Wi-Fi® - 2412-2484

MHz - Maximaal vermogen

2.2 Wateromstandigheden

Gebruik de robotzwembadreiniger alleen onder de volgende wateromstandigheden: •

Chloor: maximaal 4 ppm •

pH: 7,0 – 7,8 •

Temperatuur: 5°C – 35°C / 41°F – 95°F • NaCl:

maximaal 5000 ppm

2.3 Batterijlader

- Bescherming: IP55 Spatwaterdicht - Niet onderdompelen of blootstellen aan sterke waterstralen of hevige regen. •
Uitgang: <30 VDC


3. STAPPEN VAN HOGEDRUKREINIGING

De Steps Cleaning


LIBERTY 600 maximaliseert de reinigingsdekking door trappen en ondiepe richels of zonwering te herkennen en grondig te reinigen. Dit gebeurt automatisch in de volledige reinigingsmodus en in de Eco-modus van een halve week of een week.

4. REINIGING PER PERSOONLIJK AANBEVOLEN ONGEVEER EENS PER MAAND


Demonteer de 2 ultrafijne filterpanelen van het filtermandje met behulp van de volgende stappen:

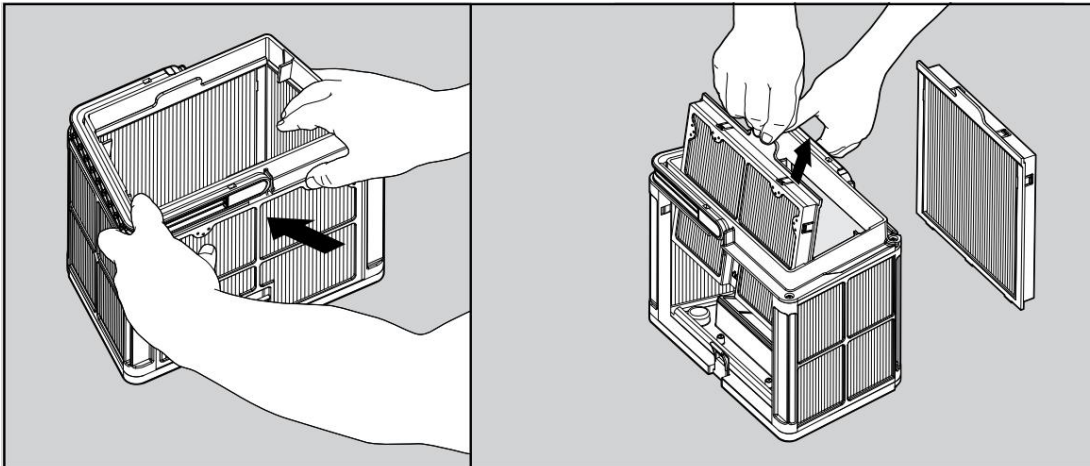


Verwijder de 2 panelen met je duimen.

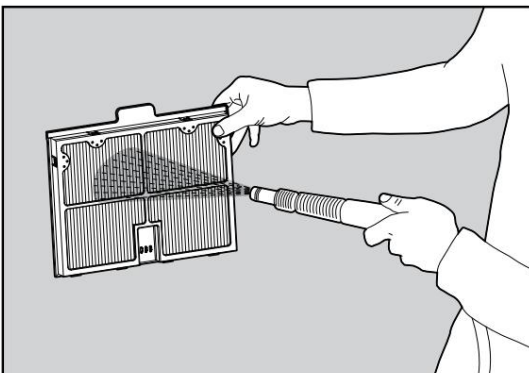

Reinig de filterpanelen met een slang.

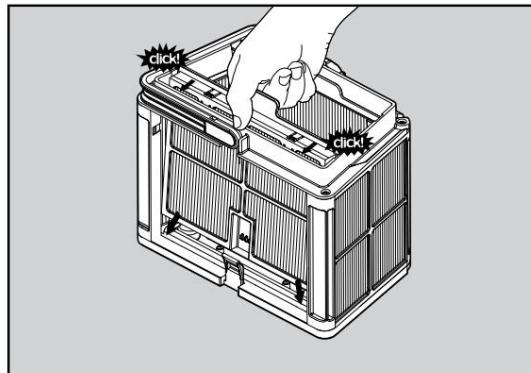

Monteer de filterpanelen weer.

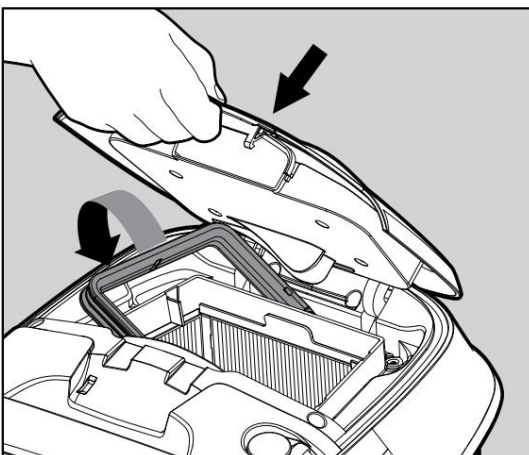


Plaats het schone filtermandje erin en sluit het filterdeksel.

4.1 Reiniging van de waaier


Haar en ander vuil kunnen vast komen te zitten in de waaier, waardoor de robot niet goed meer werkt.

Reinig de waaier regelmatig om de prestaties van de robot te verbeteren.


LET OP: Zorg ervoor dat u de oplader aansluit om de robot uit te schakelen en het veiligheidsgereedschap voor het reinigen van de waaier te plaatsen.

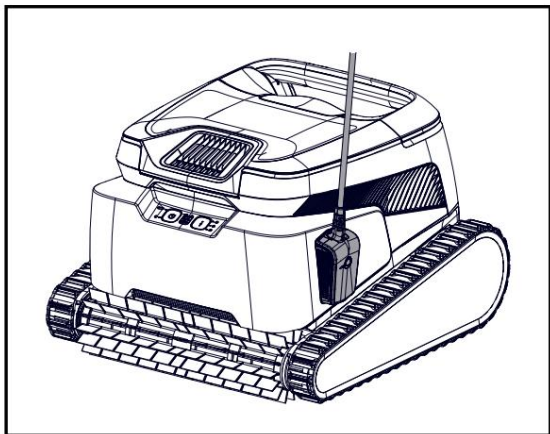


1. Schakel de robot UIT en sluit de oplader aan op de robot. Houd de robot uitgeschakeld tijdens dit proces.

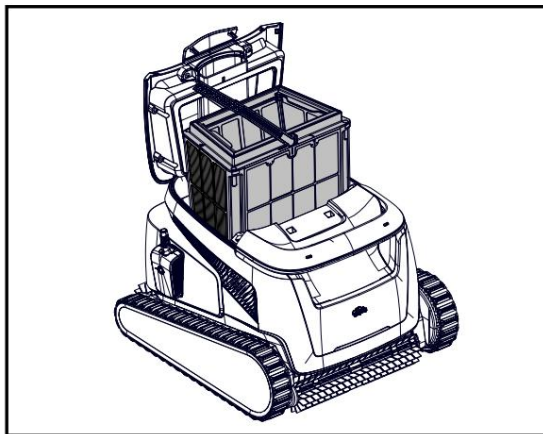


2. Open het deksel en verwijder het filtermandje.

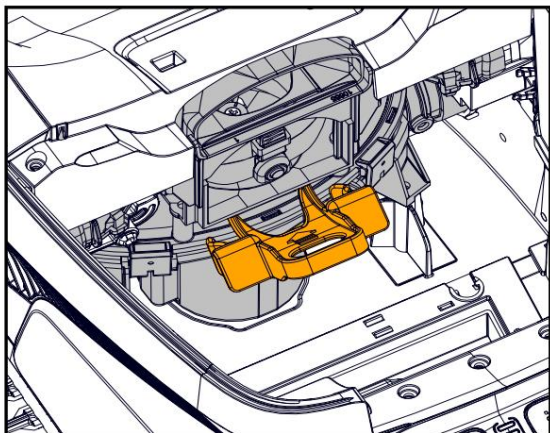


3. Steek het veiligheidsgereedschap voor de waaier tussen het transparante plastic en boven de zwarte motor.

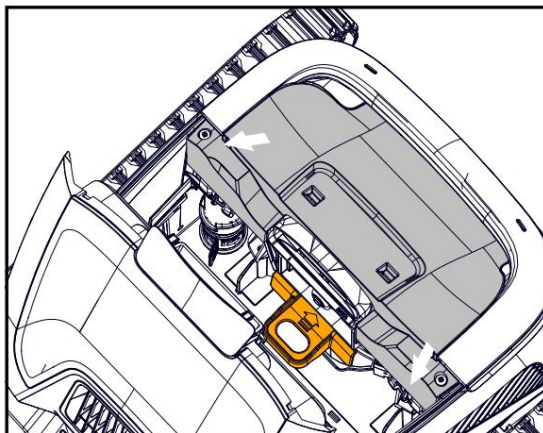

4. Verwijder 2 schroeven en haal de kap eraf.

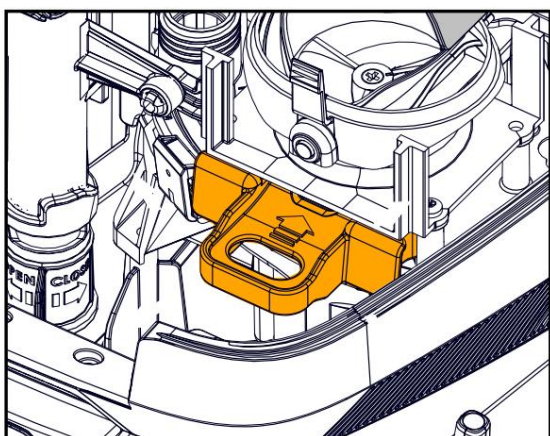

5. Verwijder het uitlaatspruitstuk en knijp in de twee lipjes aan de zijkanten om het te verwijderen. waaierkap.

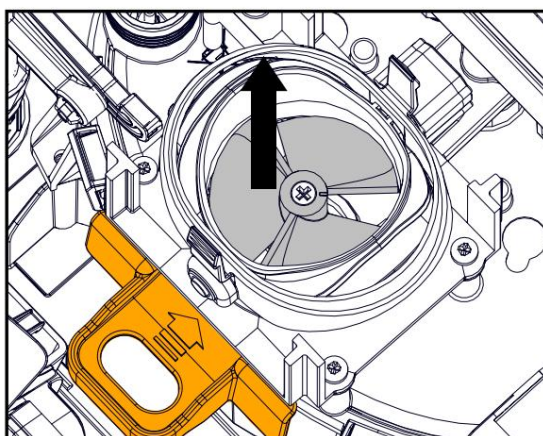

6. Verwijder **voorzichtig** vuil en haren. Gebruik een pincet of tang. De schoepen van de waaier zijn scherp. Verwijder indien nodig de schroef van de waaier en til de waaier voorzichtig maar met kracht eruit om het vuil te verwijderen.

7. Plaats de waaier, de waaierkap, het uitlaatspruitstuk en het deksel **voorzichtig** terug. Zorg ervoor dat u het plastic niet breekt bij het indraaien van de schroeven.
8. Verwijder het veiligheidsgereedschap.
9. Plaats het filtermandje terug en sluit het deksel.

5. GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR DE MAYTRONICS ONE APP

App-functies: Je kunt de instellingen van de robot aanpassen, zoals de schema's voor de Eco-modus en de Home-functie om bij een door jou gekozen muur te parkeren. Je kunt ook de filter- en batterijstatus controleren, de laatste reinigingscyclus bekijken, zelfstandig problemen oplossen, contact opnemen met de klantenservice en accessoires of onderdelen bestellen.

Verbindingsmogelijkheden: De robot maakt eerst via Bluetooth® verbinding met uw telefoon en vervolgens via Wi-Fi® voor extra functies zoals automatische updates, een soepelere klantenservice en statuscontroles op afstand.

Houd er rekening mee dat de app de robot niet kan besturen of ermee kan communiceren zolang deze zich in het water bevindt.

Om de verbinding te herstellen, haal je de robot uit de verpakking en druk je op de aan/uit-knop of sluit je de oplader aan.

5.1 Aan de slag met de MAYTRONICS ONE-app

1. Zorg ervoor dat Bluetooth® is ingeschakeld op uw smartphone.
2. Download de app.
3. Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om het koppelen te starten.
4. Start de app, registreer je en voer de validatiecode in die naar je e-mailadres is verzonden.
5. Volg de instructies in de app om via Bluetooth® verbinding te maken.
6. Maak verbinding via Wi-Fi® voor meer functies.
7. Om de verbinding tussen de robot en de app te herstellen nadat u deze uit het water hebt gehaald, drukt u op de aan/uit-knop of sluit u de oplader aan. De robot maakt ook automatisch verbinding een uur nadat u deze met de Clicker uit het water hebt gehaald.
8. Er kan maximaal 1 gebruiker tegelijk verbinding maken via Bluetooth®, maar maximaal 5 gebruikers kunnen verbinding maken met de robot via Wi-Fi®. U kunt ongewenste gebruikers ontkoppelen in de instellingen.

6. Activeer de zwembadreiniger met uw mobiele telefoon.



6.1 Handleiding voor de functies van de Maytronics One-app

De zwembadreiniger starten via de app

Tik op 'Reinigen' en plaats de robot in het water. Je ontvangt een melding wanneer de cyclus is voltooid als je de zwembadreiniger via de app start.



Eco-modus schoonmaakplanner

Om het zwembad 1-2 weken schoon te houden op één acculading, selecteer je de Eco-modus en laat je de robot in het zwembad staan. Je kunt in de app het gewenste Eco-modus reinigingsschema selecteren.

Aan het einde van de voorgeschreven periode dient u de zwembadreiniger eruit te halen om het filtermandje af te spoelen en de accu op te laden.

Er zijn 3 Eco-modi:

Halve week (volledige dekking) 2 sessies van 90 min. elke 72 uur

Volledige week (volledige dekking) 3 sessies van 60 min. elke 72 uur

2 weken (alleen op de vloer) 6 sessies van 45 min. om de 48 uur

Filterstatus

De statusbalk van de robot op de startpagina van je app toont de status van je filter met een winkelmanje-icoon.

Klik op de indicatiebalk voor meer informatie.



Reinigingsmodus

Kies de cyclus die het beste bij uw zwembad past.

Volledige dekking - Reinigt de bodem, wanden, waterlijn en trap van het zwembad.

Vloer - Reinigt de bodem van het zwembad.

Eco-modus schoonmaakplanner - Zie "Eco-modus" hierboven. Kies je gewenste schema in de app.

Turbo Clean-modus - Intensieve reiniging met sterkere zuigkracht, maar een kortere cyclus.



Robotfoutmelding


Als er een fout optreedt, wordt de laatst opgetreden foutmelding weergegeven op het startscherm van de app. Tik erop en de app begeleidt je bij het oplossen van het probleem.



De app is compatibel met de volgende slimme apparaten:

- Apple (iOS) – versie 10 en hoger – iPhone, iPad, iPod
- Android – besturingssysteem versie 5 en hoger

6.2 Kies de gewenste parkeermuur

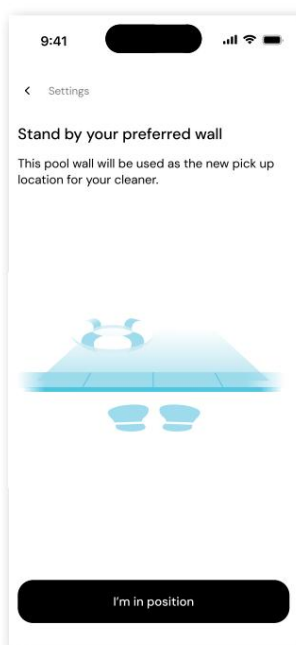

Aan het einde van de schoonmaakcyclus van de robot, **onthoud bij welke muur de robot is gestopt en heeft gewacht om te worden opgehaald.** Dit is de huidige thuismuur waar de robot is ingesteld om te wachten voordat hij wordt opgehaald.

Als je de Homing-wand wilt wijzigen, **ga dan naast de gewenste zwembadwand staan**, met je gezicht naar het zwembad gericht. Tik op de drie puntjes op het startscherm voor de instellingen. Tik op **"Ik ben in positie"**.



Selecteer de wand waar de robot zijn laatste cyclus heeft voltooid. Als het zwembad niet rechthoekig is, selecteer dan ongeveer de plek waar de robot geparkeerd stond.

LET OP: Deze functie werkt met een kompas. De robot zal zich op basis van het kompas naar de geselecteerde locatie wenden.

7. Maytronics One™ - PROBLEEMOPLOSSING

Symptoom	Mogelijke reden	Corrigerende maatregelen
Het lukt niet om de MAYTRONICS ONE-app te koppelen aan de robotzwembadreiniger.	- Bluetooth® op een van uw apparaten is UITgeschakeld of bevindt zich niet in de koppelingsmodus. - De mobiele telefoon bevindt zich te ver van de robot. - Locatiebepaling via mobiele telefoon is UITgeschakeld. Je hebt niet de vereiste machtigingen verleend tijdens de installatie van de app.	- Schakel Bluetooth® op uw smartphone uit en weer in. Voor iOS – Ga naar instellingen > Bluetooth®. - Kom dichterbij de robot. - Schakel de locatiebepaling van uw mobiele telefoon in. - Controleer of de oplader van de robot goed is aangesloten en of de Bluetooth®-functie van uw mobiele telefoon naar apparaten in de buurt zoekt. - Probeer de MAYTRONICS ONE-app te verwijderen en opnieuw te installeren en geef alle benodigde machtigingen. Als de app uw robot nog steeds niet vindt, probeer dan de app opnieuw op te starten. - Als geen van de bovenstaande stappen voor probleemoplossing helpt, neem contact op met wecare@maytronics.com
De wifi-verbinding blijft niet stabiel. Hij werkt via Bluetooth® wanneer hij zich in de buurt van de robot bevindt, maar verliest de wifi-verbinding regelmatig.	- De Wi-Fi®-router schakelt tussen de frequenties 2,4 en 5 GHz, waardoor de verbinding wordt verbroken wanneer de 2,4 GHz-frequentie wegvalt. - Het Wi-Fi®-signaal is te zwak om een verbinding te behouden.	- Het apparaat maakt alleen verbinding met de standaard 2,4 GHz Wi-Fi®-frequentie. Als u een dual- of quad-band router hebt, splits dan de 2,4 GHz- en 5 GHz-netwerken en geef ze aparte namen om verbingsproblemen te voorkomen. Raadpleeg uw internetprovider of bekijk de online instructies voor uw specifieke routermerk. - Als het signaal in de buurt van de stroomvoorziening niet sterk genoeg is om probleemloos online video's te streamen, overweeg dan om een 2,4 GHz Wi-Fi®-extender te installeren.

Probleem	Voorgestelde actie
De robot gaat niet aan via de app.	- Zorg ervoor dat de robot volledig is opgeladen en dat alle drie de LED's groen branden. - Nadat u het apparaat hebt ingeschakeld, plaatst u het in het water. Het is ontworpen om niet buiten het water te functioneren.

8. ROBOTISCHE ZWEMBADREINIGER - PROBLEEMOPLOSSING

Symptoom	Mogelijke reden	Corrigerende maatregelen
De robot doet dat. NIET starten.	• Er zit een voorwerp vast in de rails of wielen. • Er zit een voorwerp of een haar vast in de waaier. • De robot is niet volledig opgeladen. • De robot is uit het water. • De rode foutindicator-LED brandt.	• Verwijder het object voorzichtig van de rails of wielen. • Reinig de waaier (zie paragraaf 7.1). • Laad de batterij volledig op (100%) - 3 groene streepjes. • Plaats de robot binnen 30 seconden na het opstarten in het water. • Controleer de app op foutmeldingen en oplossingen. • Als geen van de bovenstaande stappen voor probleemoplossing werkt, Neem contact op met wecare@maytronics.com
De robot beweegt. in cirkels.	• Verstopte filtermand. • Vuil dat vastzit in de waaierbehuizing of waaierkap. • Er zit een voorwerp vast in de rails of wielen. • Het oppervlak van het zwembad is te glanzend voor dit robotmodel. • Er is sprake van algengroei of het zwembadwater voldoet niet aan de specificaties.	• Reinig het filtermandje. Het moet wit en schoon zijn. Als het water bruin of groen wordt, maak het dan schoon met een slang. Blijft het bruin, dan is het wellicht tijd voor een nieuw filter. • Reinig de waaier (zie paragraaf 7.1). • Verwijder het object voorzichtig van de rails of wielen. • Zorg voor de juiste zwembad- en watercondities.
De robot laadt niet goed op.	• Het stopcontact werkt niet. • Een voorwerp of vuil verhindert een goede magnetische verbinding tussen de oplader en de robot. • De robot is te warm of te koud om goed op te laden. • Het apparaat heeft niet lang genoeg opgeladen.	• De oplader heeft een groene led wanneer hij stroom krijgt van het stopcontact. Test het stopcontact met een ander apparaat of probeer de robot op te laden via een stopcontact dat wel werkt. • Zorg ervoor dat de oplaadcontacten van de robot schoon zijn. • Laad op in de schaduw of binnenshuis. Probeer in de zomer 's nachts op te laden. • Het kan tot 4,5 uur duren om de batterij volledig op te laden.
De robot doet dat niet. draai of beweegt in Slechts één richting.	• Vuil dat vastzit in de waaierbehuizing of waaierkap.	• Reinig de waaier.
De robot beweegt wel, maar maakt het zwembad niet schoon.	• Verstopte filtermand. • Vuil dat vastzit in de waaierbehuizing of waaierkap.	• Reinig het filtermandje. Het hoort wit te zijn. Als het bruin of groen is, reinig het dan met een waterslang. • Reinig de waaier.
De robot klimt niet tegen de muren op.	• Het filter is te vol om een goede straalvoortstuwing tegen de wand mogelijk te maken. • Er zit vuil vast in de waaierbehuizing. • Het zwembadoppervlak is te glad. • Algen op de muren. • Ongeschikte pH-waarde.	• Reinig het filter en zorg ervoor dat er niets vastzit in de waaier. Het filter moet wit zijn. Als het bruin of groen is, reinig het dan met een waterslang. • Reinig de waaier. • Overweeg om een "combinatieborstel" aan te schaffen bij uw plaatselijke servicecentrum. • Controleer het gehalte aan chemicaliën in het water. Een onjuist gehalte kan algengroei bevorderen, waardoor de wanden glad worden. Zo ja, pas dan de niveaus aan en schrob de muren.
Toen ik aankwam, stond de robot niet bij de waterlijn. Hij stond vlakbij een muur.	• Het wacht een paar seconden en beklimt dan een andere muur. Nadat het drie muren heeft beklommen, wacht het bij een muur om te voorkomen dat de energie opraakt.	• Schud de Clicker 3 seconden in het water en hij zou omhoog moeten klimmen. Clickup werkt nog 2 dagen na het einde van de robotcyclus. • Overweeg om een "combinatieborstel" aan te schaffen bij uw plaatselijke servicepunt. centrum.

Als deze handleiding voor probleemoplossing uw probleem niet heeft opgelost, neem dan contact op met de klantenservice: wecare@maytronics.com

9. OPSLAG BUITEN HET SEIZOEN

Voordat u de camper buiten het seizoen opbergt, raden we aan de accu op te laden tot ongeveer 50% (2 groene streepjes op het acculampje).

Aanbevolen bewaartemperatuur: -10°C - 40°C / 14°F - 104°F.

Het bewaren van de robot op een warme plek zal waarschijnlijk de batterij beschadigen.

Laad de robot na de winterstalling volledig op.

10. NEEM CONTACT OP MET DE KLANTENSERVICE VAN MAYTRONICS:

Noord-Amerika

- ☎ VS 1-888-365-7446
- ☎ Canada 1-855-634-8572
- ✉ customersupport@maytronicsus.com

Frankrijk

- ☎ +33 (0)4 42 98 14 90
- ✉ support@maytronics.fr

Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika

- ☎ 1 300 693 657
- ✉ infoau@maytronics.com

Rest van de wereld / Maytronics hoofdkantoor

- ☎ 00 800 69694141 (gratis nummer) 00 972 77 96
- ☎ 14 204 (internationaal nummer)
- ✉ wecare@maytronics.com

maytronics™