

Robotzwembadreiniger LIBERTY

LIBERTY™ 200 | 300

LIBERTY 200 | 300 Gebruiksaanwijzing



8151995



8151995



| maytronics

IN

IN

Robotzwembadreiniger LIBERTY 200 | 300

Gebruiksaanwijzing

Inhoud

1. Onderdelen van een zwembadreiniger.....	3
2. Specificaties.....	3
2.1 Robot	3
2.2 Wateromstandigheden.....	3
3. Kenmerken en indicaties	4
4. Aanbevelingen voor het opladen.....	4
5. De robot uit het zwembad halen met behulp van click-up™ (voor LIBERTY 300)	5
5.1 De robot uit het zwembad halen met behulp van de grijphaak (voor LIBERTY 200)	5
6. Het filtermandje reinigen.....	6
7. Periodieke reiniging - aanbevolen minstens één keer per maand.....	7
8. Probleemoplossing	8
9. Opslag buiten het seizoen.....	9
10. Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen.....	9
10.1 Waarschuwingen	9
10.2 Voorzorgsmaatregelen	9

Robotzwembadreiniger LIBERTY 200/300

Gebruiksaanwijzing


1. ONDERDELEN VAN EEN ZWEMBADREINIGER

Instellingen en
statusindicator

Aan/uit-knop

Batterij-indicatoren

Inductieve lader
verbinding



Extra filterpanelen*



Filtermand



Grijphaak



Klikker*



Oplader

* Voor LIBERTY 300

2. SPECIFICATIES

2.1 Robot

Watertemperatuurbereik: 6°C-35°C / 43°F-95°F

Waterdieptebereik: 0,4 m - 2,5 m / 1,33 ft - 8,2 ft

Motorbeveiliging: IP 68

Chloor - 4 ppm, max.

pH-waarde: 7,0-7,8

NaCl - 5000 ppm, max.

Lithium-ionbatterij | 5000 mAh | 25,2 V bij 5 Ah / 126 Wh

Beschermingsklasse lader: IP 54

2.2 Wateromstandigheden

Gebruik de robotzwembadreiniger alleen onder de volgende wateromstandigheden:

- Chloor: maximaal 4 ppm • pH: 7,0 – 7,8 • Temperatuur: 6°C – 35°C / 43°F – 95°F
- NaCl: maximaal 5000 ppm.

3. KENMERKEN EN INDICATIES



Fietselector - LIBERTY 300

Gebruik de cycluselector om de reinigingsmodus aan te passen naar "Alleen vloer":

1. Druk op AAN om te activeren totdat de LED oplicht.
 2. Druk nogmaals 3 seconden op de AAN-knop totdat de paarse LED 3 keer knippert.
- Plaats de robot in het zwembad en binnen 30 seconden begint hij met het reinigen van de bodem.
- Na elke reinigingscyclus (90 minuten per cyclus) keert de robot terug naar de standaardmodus "Vloer en muren".



Eco-modus - LIBERTY 300

Gebruik de Eco-modus om de bodem van uw zwembad een week lang schoon te houden op één acculading.

De robot reinigt automatisch de bodem van het zwembad gedurende maximaal 30 minuten, 3 keer per week, met een tussenpoos van 48 uur tussen de reinigingscycli.

1. Druk op AAN om te activeren totdat de LED oplicht.
 2. Druk nogmaals 6 seconden op de AAN-knop totdat het paarse LED-lampje groen wordt.
- Plaats de robot in het zwembad en binnen 30 seconden begint hij te werken.



Temperatuurwaarschuwing

In geval van een temperatuurwaarschuwing dient u de zwembadreiniger op een beschutte en schaduwrijke plek te plaatsen en op te laden, bij een temperatuur tussen 6°C en 35°C / 43°F en 95°F.



Fout

Raadpleeg de probleemoplossing in geval van een foutmelding.




Of neem contact op met de klantenservice via www.maytronics.com.

4. AANBEVELINGEN VOOR HET OPLADEN

- Wanneer de batterij bijna leeg is en alle indicatielampjes uit zijn, bevindt de stofzuiger zich in de stand-bymodus. Sluit hem aan op de oplader om het wakker te maken.
- Laad de zwembadreiniger altijd op in een beschutte en schaduwrijke ruimte bij een temperatuur binnen het volgende bereik van 6°C - 35°C / 43°F - 95°F, totdat er 3 groene streepjes op het batterij-indicatiepaneel verschijnen (maximaal 6 uur).
- Zorg ervoor dat het oppervlak van de oplader en het oppervlak van de voedingseenheid schoon zijn en dat er geen voorwerpen tussen de robot en de robot liggen en de oplader.

5. DE ROBOT UIT HET ZWEMBAD HALEN MET CLICK-UPTM (voor LIBERTY 300)

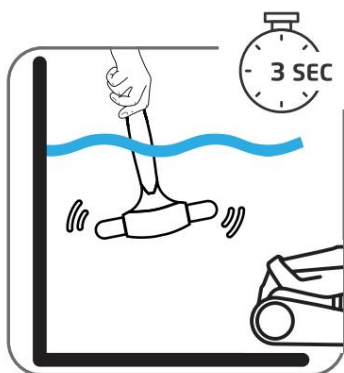

1

1. Plaats de zwarte capsule van de clicker in het water.
2. Zorg ervoor dat de klikker niet meer dan 8 m/26 ft verwijderd van de robot.
3. Schud de clicker minstens 3 keer. seconden.



2

Na een paar seconden de robot zal naar de waterlijn klimmen en zal daar 60 seconden wachten te verzamelen.




3

Haal de robot gemakkelijk uit het water.

- De robot klimt tegen de dichtstbijzijnde muur op en wacht 60 seconden aan de waterlijn.
- Als je deze muur niet kunt bereiken, wacht dan tot de robot naar een andere muur beweegt. Schud de afstandsbediening en de robot klimt naar boven. de waterlijn.

5.1 De robot uit het zwembad halen met behulp van de grijphaak (voor LIBERTY 200)

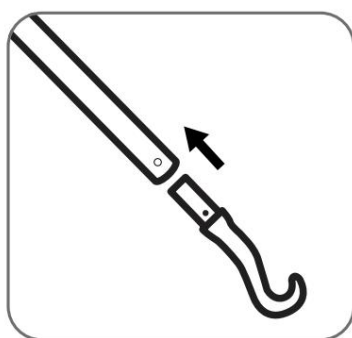

1

- Er bestaat geen standaard. Niet inbegrepen.



2



3


- Nadat de robot zijn reinigingscyclus heeft voltooid, stopt hij naast een willekeurige muur, zodat u hem met de hand kunt oppakken. grijphaak.

6. HET FILTERMANDJE REINIGEN


Het wordt ten eerste aanbevolen om het filtermandje na elke reinigingscyclus schoon te maken.

Let op: laat het filtermandje niet uitdrogen voordat u het schoonmaakt.


Reinigen na gebruik - het filtermandje verwijderen en reinigen

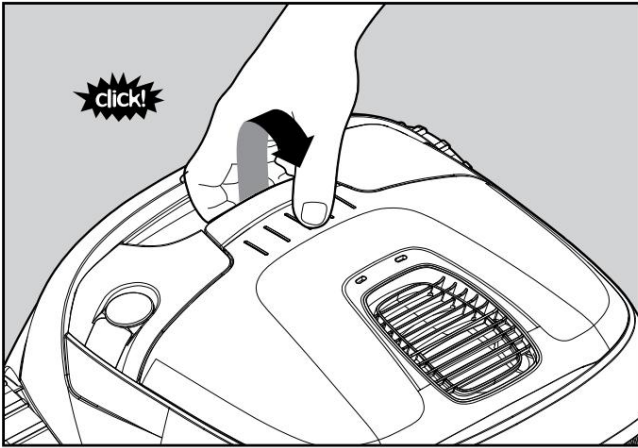


Open het filterdeksel.

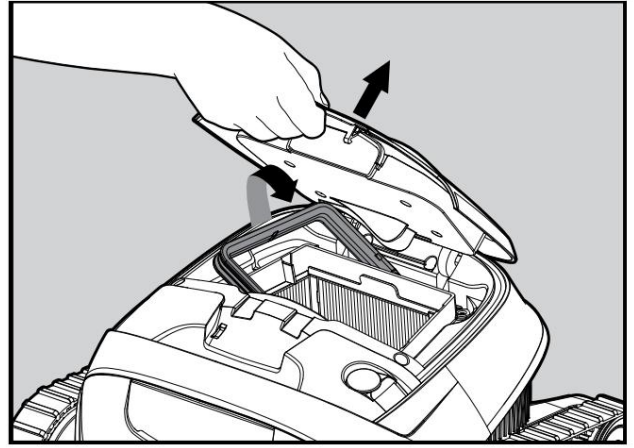


Bij het openen van het filterdeksel komt de handgreep vanzelf omhoog.

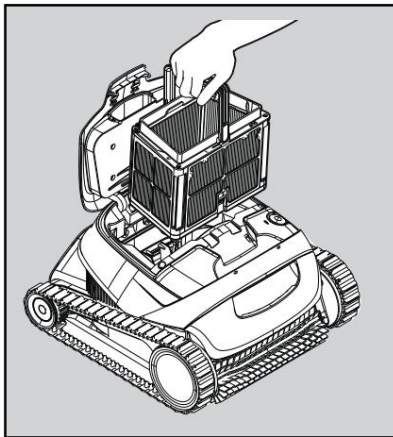

Til de mand op.

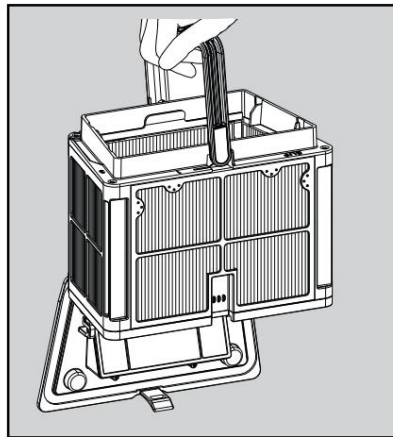


Open de vergrendeling om het onderste deksel los te maken en te verwijderen.
het puin.

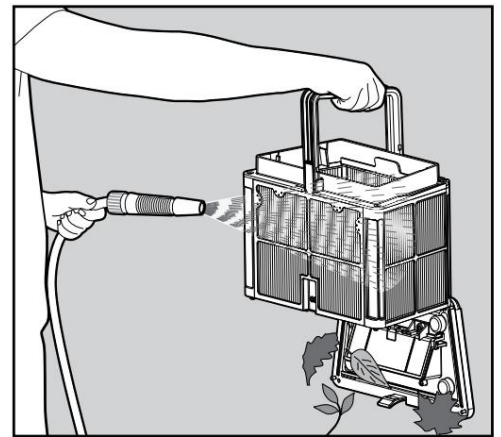


Reinig het filtermandje met een slang.

7. REINIGING PERIODIEK - AANBEVOLEN MINIMAAL EEN KEER PER MAAND


Demonteer de 2 ultrafijne filterpanelen van het filtermandje volgens de volgende stappen:

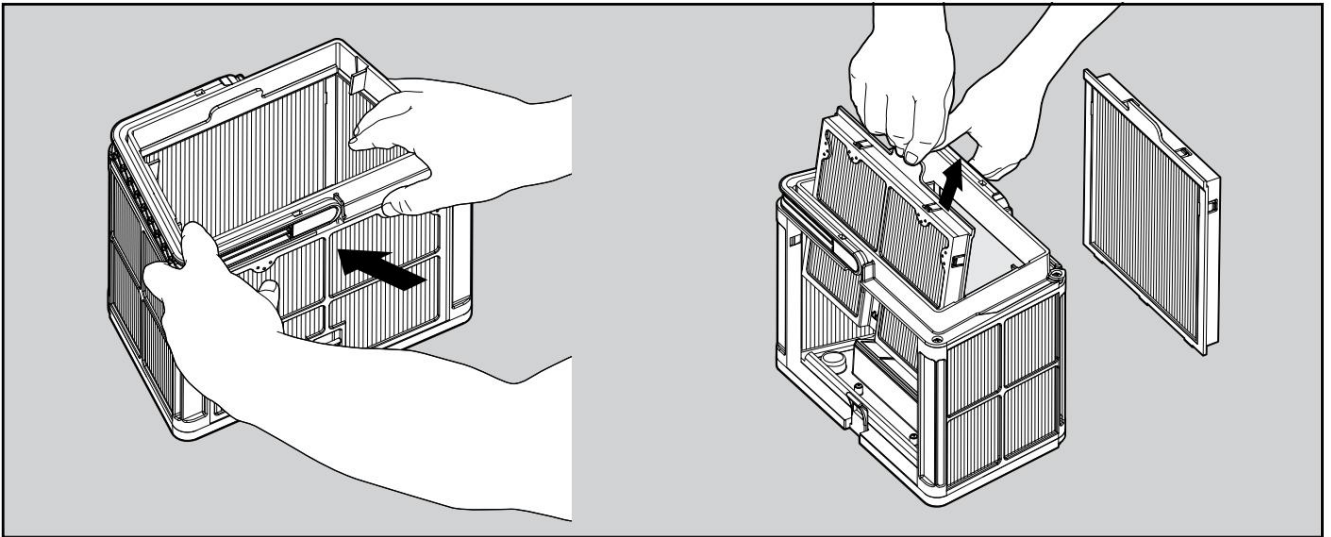


Verwijder de 2 panelen met je duimen.

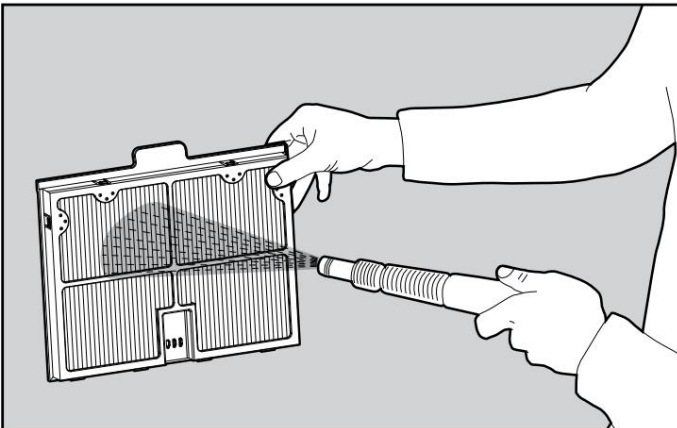

Reinig de filterpanelen met een slang.

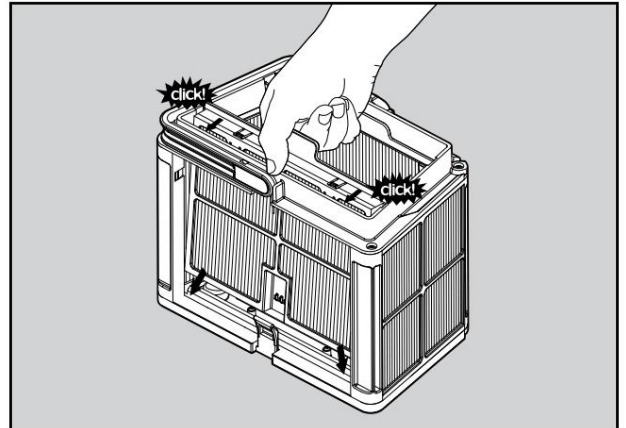

Monteer de filterpanelen.

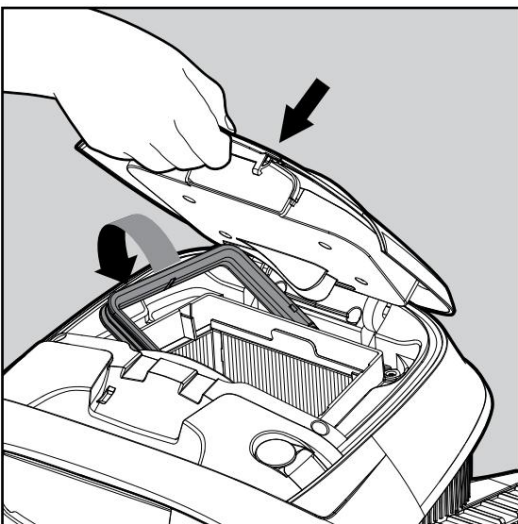

Plaats het schone filtermandje erin en sluit het filterdeksel.

8. PROBLEEMOPLOSSING

Hoofdsymptoom	Aanvullende symptomen	Stappen voor probleemoplossing - Klant
De robot laadt niet op.	De batterij-LED's van de robot knipperen volgens een speciaal patroon (eerst de middelste LED, dan de rechter en linker LED's). Het probleem deed zich voor toen de robot op de oplader was aangesloten.	1. Als de robot warm aanvoelt: laad de robot op in de schaduw of bij lage temperaturen, bijvoorbeeld 's nachts of binnenshuis. 2. Als de robot koud aanvoelt: probeer de robot op een warmere plek op te laden.
	De voedingseenheid geeft geen gegevens weer. LED's in alle gevallen	Probeer de oplader op een ander stopcontact aan te sluiten. Zorg ervoor dat het LED-lampje van de oplader brandt.
	De LED van de aan/uit-knop brandt rood.	1. Probeer de oplader een paar keer los te koppelen van de voedingseenheid en weer aan te sluiten. 2. Controleer of er geen voorwerp de verbinding tussen de oplader en de voedingseenheid blokkeert.
	Het laadproces stopt en de LED van de aan/uit-knop knippert kort rood.	1. Zorg ervoor dat de oplader correct is aangesloten. 2. Controleer of er geen voorwerp de verbinding tussen de oplader en de voedingseenheid blokkeert.
	Het laadproces loopt vast: een van de batterij-LED's knippert en blijft lange tijd branden.	1. Controleer of het LED-lampje van de oplader brandt. 2. Zorg ervoor dat de oplader correct is aangesloten. 3. Controleer of er geen voorwerp de verbinding tussen de oplader en de voedingseenheid blokkeert. 4. Laad de batterij 's nachts op op een koele plek.
De batterij is na het opladen niet volledig opgeladen.	De batterij van de robot loopt leeg terwijl de robot is uitgeschakeld.	Laad de robot volledig op (totdat alle batterij-LED's continu groen branden) en zorg ervoor dat de robot is uitgeschakeld. Start de robot niet. Reinigingsproces. Controleer de batterijstatus na 2 dagen. Als het batterijniveau aanzienlijk lager is, neem dan contact op met de klantenservice.
Er verschijnt een rood LED-lampje boven de aan/uit-knop.		Zorg ervoor dat er niets vastzit in de rails of borstels. Maak het filter schoon en zorg ervoor dat het niet verstopt is. Koppel de oplader 3 keer los en sluit hem opnieuw aan.
De robot start de reinigingscyclus niet. De LED van de aan/uit-knop brandt rood.	Het laadproces werkt naar behoren. De robot voltooit een reinigingscyclus van 90 minuten. Tijdens de Eco-modus en de Cycle-modus Selector: de robot zal tegen de muren opklimmen, zelfs als deze anders is geconfigureerd. De robot zal niet reageren op Click-Up™ werkt naar behoren - hiermee start de reinigingscyclus in plaats van te wachten bij de waterlijn.	Neem contact op met de klantenservice: wecare@maytronics.com
	De oplader is aangesloten op de robot.	Koppel de oplader los en druk op de aan/uit-knop van de robot om hem te gebruiken.
	De oplader is losgekoppeld van de robot. Het laadproces werkt naar behoren.	Neem contact op met de klantenservice: wecare@maytronics.com

9. OPSLAG BUITEN HET SEIZOEN

Voordat u de robot buiten het seizoen gebruikt of hem in de winter opbergt, raden we aan de batterij minimaal 50% op te laden (2 groene streepjes in het batterij-indicatiepaneel).

Aanbevolen bewaartemperatuur: -10°C - 40°C / 14°F - 104°F.

Laad de robot na de winterstalling volledig op.

10. WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

10.1 Waarschuwingen



- Verwijder de robotzwembadreiniger uit het zwembad voordat u mensen het zwembad in laat gaan.
- Controleer bij het inspecteren van de robotzwembadreiniger of deze UITgeschakeld is.
- Laad de batterij alleen op bij temperaturen tussen 6°C en 35°C / 43°F en 95°F.
- Houd de robotzwembadreiniger buiten het bereik van kinderen of personen met een verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteit, of personen zonder ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.
- Gebruik uitsluitend de originele acculader.
- De acculader moet worden aangesloten op een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale reststroomsterkte. Bedrijfsstroom niet hoger dan 30 mA.
- Het netsnoer kan niet door de gebruiker worden vervangen. Als het netsnoer beschadigd is, stop dan met het gebruik van de acculader en neem contact op met het servicecentrum voor reparatie. Gebruik geen verlengsnoer om de acculader op het stopcontact aan te sluiten; zorg voor een stopcontact op een geschikte locatie.
- Gebruik de robotzwembadreiniger en/of de accu/stroomvoorziening NIET in geval van mechanische schade. de robotzwembadreiniger en/of de accu ervan.
- Om brand- en brandwondenrisico's te vermijden, mag u de batterijbehuizing NIET openen, pletten, verhitten of verbranden.

10.2 Waarschuwingen



- Houd handen en vingers uit de buurt van de waaiermotor en het aandrijfriemmechanisme om letsel te voorkomen.
- Plaats de acculader tijdens gebruik op minimaal 3,5 m / 12 ft afstand van de zwembadrand.
- Voor continue bescherming tegen mogelijke elektrische schokken dient u de acculader op minimaal 11 cm afstand te plaatsen. bovengronds.
- Wees voorzichtig bij het tillen van de robotzwembadreiniger om rugletsel te voorkomen.
- Gebruik de robotzwembadreiniger niet als u vloeibaar vlokmiddel of een ander waterzuiveringsmiddel aan het zwembadwater hebt toegevoegd. Water. Deze stoffen verstopen en beschadigen de filters van de robot.
- De lithium-ionbatterij in dit product is niet vervangbaar. Deze moet worden gerecycled bij erkende bedrijven die batterijen accepteren. Batterijen mogen NIET bij het gewone afval worden gegooid of in de gemeentelijke recyclingcontainers worden gedaan. Demonteer de batterij niet.

Neem contact met ons op

Noord-Amerika

- ☎ VS 1-888-365-7446
- ☎ Canada 1-855-634-8572
- ✉ customersupport@maytronicsus.com

Frankrijk

- ☎ +33 (0)4 42 98 14 90
- ✉ support@maytronics.fr

Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika

- ☎ 1 300 693 657
- ✉ infoau@maytronics.com

Rest van de wereld / Maytronics hoofdkantoor

- ☎ 00 800 69694141 (gratis nummer)
- ☎ 00 972 77 96 14 204 (internationaal gesprek)
- ✉ wecare@maytronics.com